


TXR ID

OPERATING MANUAL

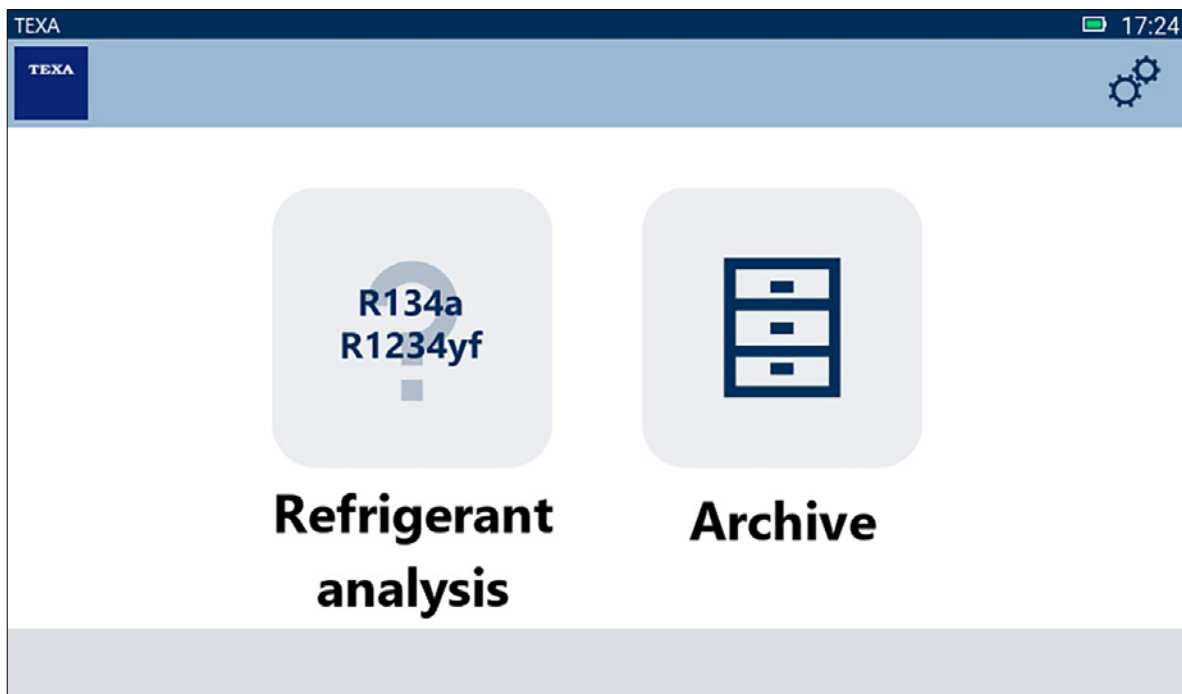

TEXA

EESTI.....5

KOKKUVÕTE

1	JUHENDI LÄBIVAATUS.....	5
2	SISSEJUHATUS.....	6
3	AVALEHT.....	7
3.1	Olekuriba.....	8
3.2	Seadete menüü.....	10
3.3	Funktsioonide menüü.....	10
4	KÜLMUTUSAINE ANALÜÜS.....	11
4.1	Salvesta.....	15
5	ARHIIV.....	16
6	PRINDI	19
7	SEADED.....	20
7.1	Language.....	22
7.2	Date.....	23
7.3	Time.....	24
7.4	Workshop Info.....	25
7.5	Wi-Fi.....	26
7.6	Loendurid.....	28
7.7	Activation.....	29
7.8	Filtri lähtestamine.....	31
7.9	Service.....	33
7.10	Info.....	35
7.11	Keyboard.....	36
7.12	Brightness.....	37
8	VÄRSKENDUSED.....	38

TXR ID KASUTUSJUHEND

1 JUHENDI LÄBIVAATUS

See dokument on toote kasutusjuhend: TXR iD

Dokumendi läbivaatamise number: 03

Väljaandmise kuupäev: 26/06/2024

INFORMATION



Lugege see juhend enne toote kasutamist läbi.

Lugege dokumente hoolikalt, kui üldine riski sümbol on kuvatud.

2 SISSEJUHATUS

Hea klient!

Täname Teid, et olete valinud oma töökotta TEXA toote.

Me oleme kindlad, et tunnete selle kasutamisest suurimat rahulolu ja sellest on palju abi Teie töös.

Palun lugege juhendis toodud juhised hoolikalt läbi ja hoidke juhend tuleviku tarbeks alles.

Toote juhendi lugemine ja selle mõistmine aitavad Teil vältida toote ebaõigest kasutusest tulenevaid kahjustusi ja enda vigastamist.

TEXA S.p.A säilitab õiguse teha muudatusi, mida ettevõtte peab vajalikuks seoses tehniliste nõuete ja turustamisnõuetega, et muuta juhendit paremaks; ettevõtte võib igal ajal ilma etteteatamata muudatusi teha.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult autotööstuse ekspertidele. Käesoleva juhendi teave lugemine ja mõistmine ei asenda selle tegevusala asjakohast spetsialiseeritud väljaõpet.

Juhendi ainsaks eesmärgiks on selgitada ostetud toote tööpõhimõtet. See ei ole mõeldud selleks, et pakkuda mistahes tüüpi tehnilist väljaõpet ja seetõttu viivad tehnikud sekkumisi läbi vaid omal vastutusel ja nad vastutavad ka kahjustuse või vigastuste eest, mida põhjustas hoolimatus, hooletus või oskamatus, hoolimata sellest, et TEXA S.p.A tööriista kasutati jälgides selles juhendis sisalduvat teavet.

Kõik selle juhendi juurde kuuluvad lisad, mis kirjeldavad programmi uusi versioone ja sellega seotud uusi funktsioone, võidakse Teile saata meie TEXA tehnilise infolehe teenuse kaudu.

See juhend on vastava toote lahutamatuks osaks. Selle edasi müümisel peab seetõttu algne omanik andma uuele omanikule kaasa ka selle juhendi.

Selle juhendi mistahes kujul reprodutseerimine tervikuna või osaliselt on ilma tootja kirjaliku loata rangelt keelatud.


Originaaljuhendi keeleks on itaalia keel, kõikide teiste keelte puhul on tegemist originaaljuhendi tõlgetega.

© **autori- ja andmebaasiõigused2024** Selles väljaandes sisalduv materjal on kaitstud autoriõiguste ja andmebaasi õigustega. Kõik õigused on seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonidega kaitstud.

3 AVALEHT

Paigaldatud tarkvara **TXR iD** muudab väga lihtsaks auto A/C süsteemi või andmesilindrites sisalduva gaasi puhtuse analüüsimise.

Allolev ekraan on tarkvara **AVAKUVA** ekraan.

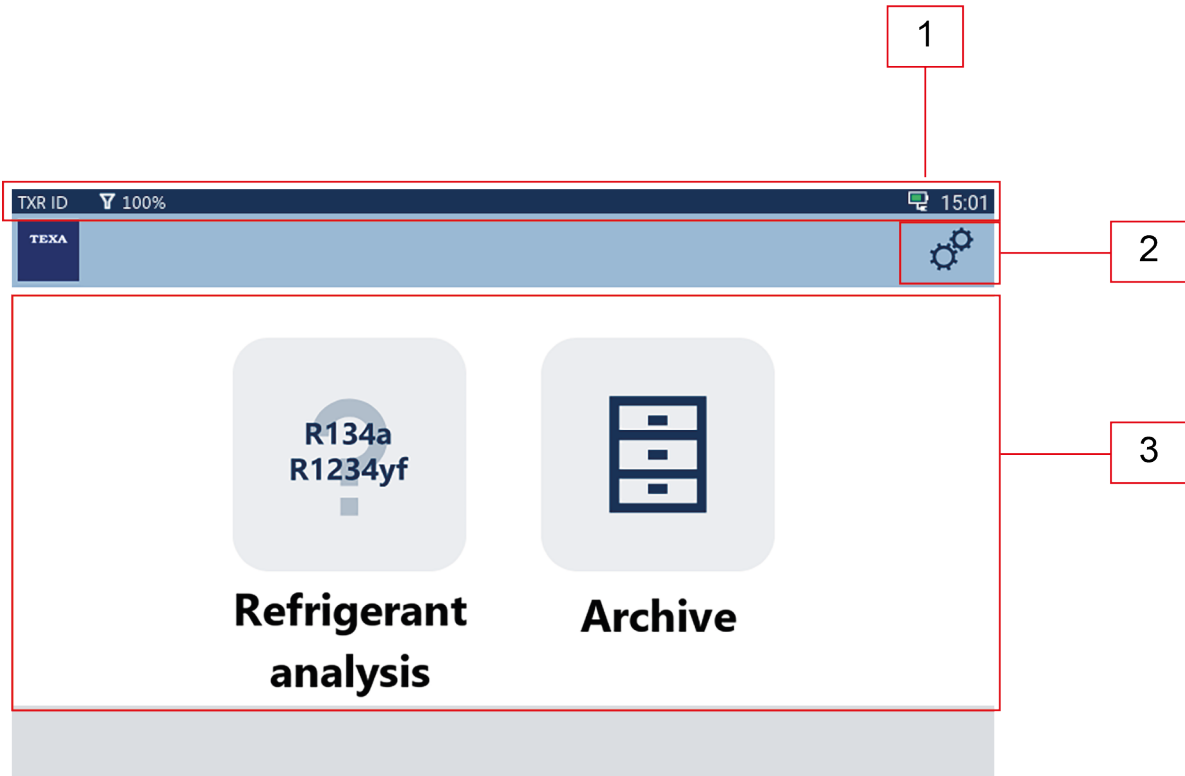

Ekraan on jagatud:

1. Olekuriba
2. Seadete menüü
3. Funktsioonide menüü.

INFORMATION

Tarkvara on esmakordsel käivitamisel lukustatud.

Tarkvara avamiseks peate sisestama konkreetse aktiveerimiskoodi.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage 

2. Järgige aktiveerimise peatükis toodud juhiseid.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.




3.1 Olekuriba

Olekuribal kuvatakse järgnev teave:

- *Wi-Fi ühendus;*
- *tööriista aku;*
- *õhufiltri kulumine.*

Wi-Fi ÜHENDUS





Wi-Fi ühenduse olekut näitab konkreetne ikoon.

Ikoon	Kirjeldus
	Tööriist EI ole ühendatud töökoja Wi-Fi võrguga.
	Tööriist on ühendatud töökoja Wi-Fi võrguga.
	Tööriist on ühendatud töökoja Wi-Fi võrku ja uuendused on pooleli.

AKU

Aku laetuse olekut näidatakse konkreetse ikooni värvi abil.

Aku laetuse olek määrab lubatud toimingud (nt: printimine kohaliku printeri kaudu).

Ikoon	Värv	Analüüs	Printige:		Märkmed
			võrguprinter	kohalik printer	
	roheline	Lubatud	Lubatud	Lubatud	--
	kollane	Lubatud	Lubatud	Pole lubatud	--
	punane	Lubatud	Lubatud	Pole lubatud	Soovitame tööriista laadida.
	muutuv	Lubatud	Lubatud	Lubatud	Ikooni värvus sõltub aku laetuse olekust, kui toiteadapter on ühendatud, ja muutub laadimise lõppedes täiesti roheliseks.

INFORMATION

Tööriist ei saa korralikult töötada alla teatud aku laetuse piirväärtuse.


Kui see väärtus on saavutatud, kuvab tööriist mõneks sekundiks konkreetse ekraani, mis nõuab tööriista laadimist.

Kui ekraan kaob, lülitub tööriist välja.

Seiskamine põhjustab mis tahes poolelioleva tegevuse katkemise ja salvestamata andmed lähevad kaotsi.

ÕHUFILTER

Tarkvara hoiab õhufiltri kulumisastet pidevalt kontrolli all.

Icoon	Kirjeldus
	<p>Õhufiltri kulumisastet näitab tarkvara poolt ikooni kõrval kuvatav protsentuaalne väärtus.</p> <p>Protsentuaalne väärtus on pöördvõrdeline filtri kulumisega.</p> <p>Näiteks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uus filter:100 %</i> • <i>Kulunud filter:0 %</i>

INFORMATION


Tarkvara hoiatab õhufiltri väljavahetamise vajadusest konkreetse sõnumiga.



Täiendavat teavet filtri vahetamise korra kohta leiate tööriista tehnilisest juhendist.



3.2 Seadete menüü

Selle menüü ikoonid võimaldavad juurdepääsu olemasolevatele seadetele.

Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Seaded	See võimaldab teil konfigureerida tarkvara ja mõõtevahendi tööparameetreid.

3.3 Funktsioonide menüü

Selle menüü ikoonid võimaldavad juurdepääsu võimalikele funktsioonidele.

Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Külmutusaine analüüs	See võimaldab analüüsida külmutusaine gaasi puhtust.
	Arhiiv	See võimaldab kuvada tehtud analüüside aruandeid. Kasutatav salvestusruum võimaldab 10 aruannet. Järgnevad aruanded kirjutavad üle vanimad.

4 KÜLMUTUSAINE ANALÜÜS

See funktsioon võimaldab analüüsida külmutusaine gaasi puhtust auto A/C süsteemis või mahutites.

NOTICE


Enne külmutusaine analüüsi alustamist valmistage tööriist nõuetekohaselt ette, nagu on näidatud tehnilises juhendis.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage




Kui filter on kulunud (0 %), soovivat tarkvara selle asendamist.



We recommend replacing the filter.

Press CONFIRM to proceed with the analysis.



INFORMATION

Õhufiltri vahetamata jätmine ei takista külmutusaine identifitseerimise protsessi.

Sellel põhjal on tungivalt soovitatav teostada tehnilises juhendis kirjeldatud protseduur.

Kulunud filtri kasutamine võib kahjustada identifitseerimise korrektsust.


Täiendavat teavet õhufiltri vahetamise kohta leiate peatükist Filtri lähtestamine.

2. Vajutage **KINNITA**, kui kavatsete siiski tuvastamisega jätkata.

3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Disconnect the LP coupler from the vehicle.
Press **START** to begin the analysis.



4. Vajutage **START**.

INFORMATION

*Vajadusel käivitab tööriist soojendusprotseduuri.
Protseduuri ajal ei ole võimalik teostada ühtegi tüüpi analüüsi.
Tarkvara blokeerib kõik lubamatud toimingud .*


5. Oodake, kuni tarkvara lõpetab tööriista automaatse nullimise protseduuri.

6. Järgige ekraanile ilmuvaid näite.



Autozero complete.
Connect the LP coupler to the vehicle and tighten it.

Press **CONFIRM** to continue




7. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

Algab analüüsi protseduur.




Refrigerant analysis in progress...
Please wait.



8. Oodake toimingu lõpuni.
9. Järgige ekraanile ilmuvaid näite.



Disconnect the LP coupler from the vehicle.



10. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

Kuvatakse analüüsitulemus.



Refrigerant analysis completed GAS NOT PURE



Selle ekraani ikoonidel on järgmised funktsioonid.

Icoon	Funktsioon
VÄLJU	see võimaldab analüüsist väljuda ja naasta KODUekraanile.
PROOVI UUESTI	see võimaldab analüüsi kordamist, kui see ei ole edukas.
PRINDI	võimaldab printida aruande teostatud analüüsi kohta.
SALVESTA	võimaldab salvestada tehtud analüüsi aruande.

4.1 Salvesta

See funktsioon võimaldab salvestada tehtud analüüsi aruande.
Toimige järgnevalt:

1. Vajutage **SAVE**.

TXR ID 100% 15:01

TEXA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

2. Sisestage vajalikud andmed.

INFORMATION

Salvestamiseks peab vähemalt üks soovitatud väljadest olema täidetud.

Vastasel juhul, vajutades SALVESTA, kuvab tarkvara veateate ja naaseb automaatselt andmete sisestamise ekraanile.

3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

TXR ID 100% 15:01

TEXA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly



Confirm

INFORMATION

Kasutatav salvestusruum võimaldab 10 aruannet.
Järgnevad aruanded kirjutavad üle vanimad.

5 ARHIIV

See funktsioon võimaldab vaadata salvestatud analüüsiaruandeid.

Otsingu saab teha järgmiselt:

- numbrimärgi number;
- kliendi nimi;
- kuupäev;
- sõiduki mark või mudel.

INFORMATION


Otsingufunktsioon on suur- ja väiketähtede suhtes tundlik, see tähendab, et see loeb kaks või enam sõna erinevateks ainult seetõttu, et need on kirjutatud suur- või väiketähtedega.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage



plate number, customer, date, make or model:



2. Sisestage konkreetsesse lahtrisse otsinguvõti (nt kliendi nimi).



Enter licence plate number, customer, date, m:

MARIO ROSSI

?123	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	è	Bksp	
▲	a	s	d	f	g	h	j	k	l	ò	à	ù	Enter
_	-	z	x	c	v	b	n	m	.	,	:		
DEL	<								>			OK	


3. Vajutage **OK**.

INFORMATION


Salvestatud aruannete täielikku loendit saab vaadata.
Toimige järgnevalt:

1. Ärge sisestage otsinguväljale andmeid.
2. Vajutage **Bksp**.

4. Kuvatakse otsingu tulemus.

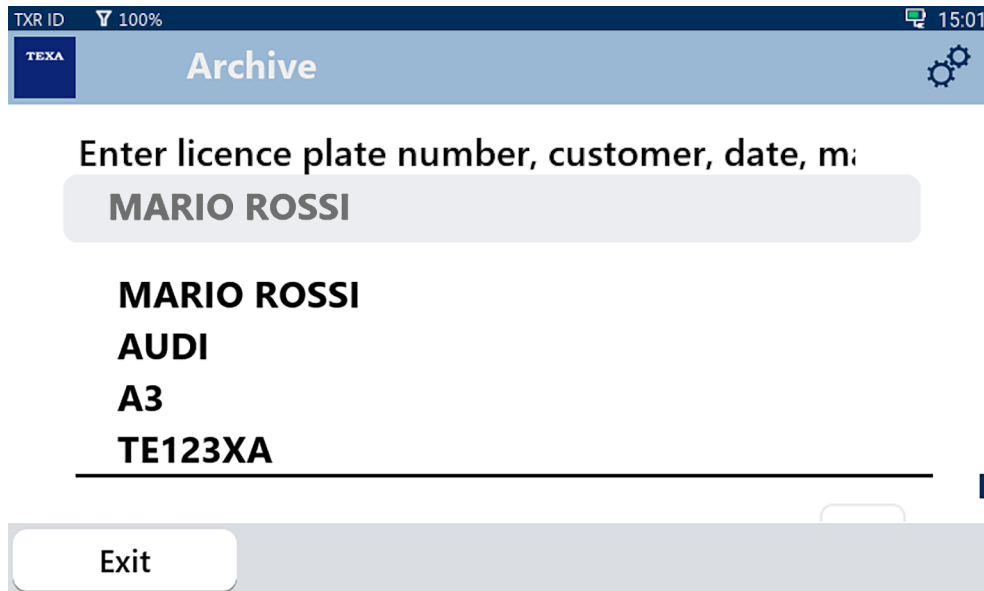

5. Kerige ekraani allapoole, kuni jõuate soovitud aruandeni.

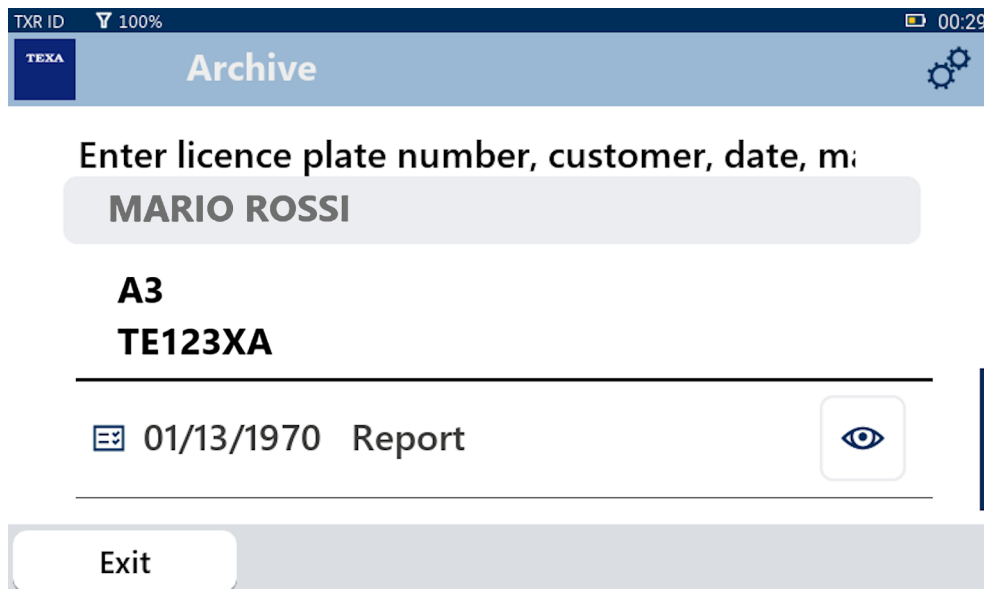

6. Vajutage .

Kuvatakse aruanne.

TXR ID 100% 15:01

TEXA Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A. Address:	Customer: MARIO ROSSI Make:

Exit Print

6 PRINDI

See funktsioon võimaldab teostatud analüüsiaruandeid printida termoprinteri või võrguprinteri abil.

Funktsioon on saadaval:

- *analüüsi lõpus, kui kuvatakse tulemuse id;*
- *pärast arhiivi salvestatud aruande eelvaate vaatamist.*

INFORMATION

*Termoprinter on lisavarustus, mida saab eraldi osta.
Tarkvaras on printer tähistatud järgmiselt: "Kohalik. printer"*

INFORMATION

Tööriist suudab tuvastada ja printida ainult draiverita printereid, mis asuvad samas Wi-Fi-võrgus, millega see on ühendatud.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage **PRINDI**.

Kuvatakse saadaval olevate printerite nimekiri.




2. Valige soovitud printer.
3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.
Printer on käivitatud.




Lisateavet termoprinteri paigaldamise kohta leiate tehnilisest käsiraamatust.


7 SEADED

Selle menüü ikoonid võimaldavad juurdepääsu tööriista funktsioonidele ja seadetele. Toimige järgnevalt:



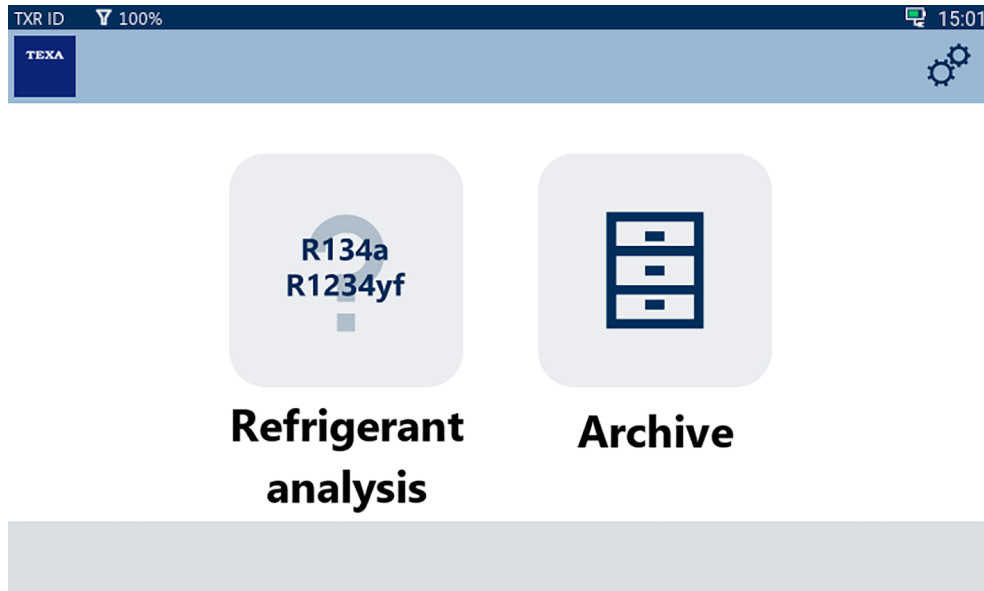



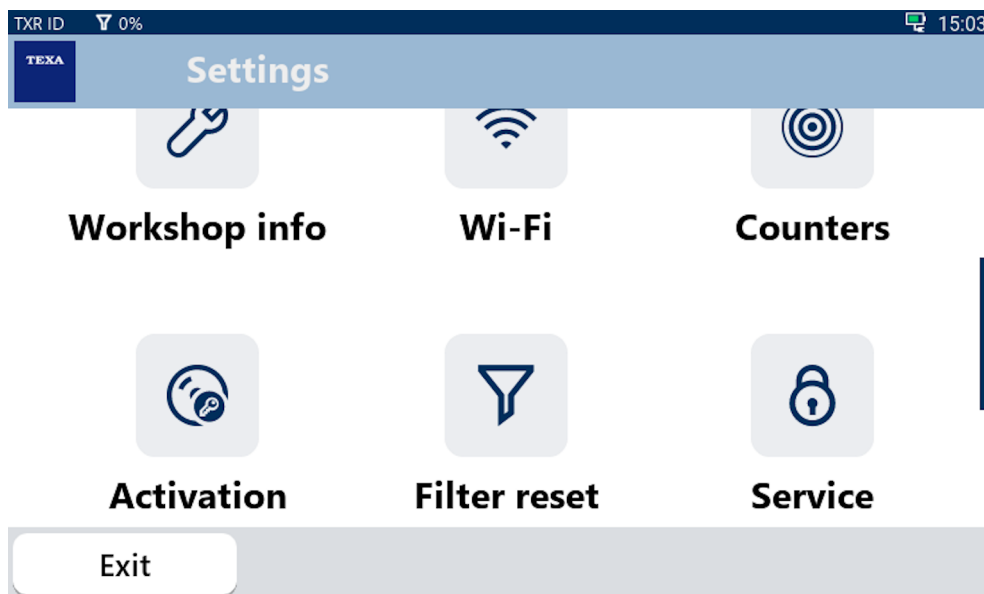





1. Vajutage 



Kuvatakse seaded **Seaded**.



Selle menüü ikoonid võimaldavad:


Ikoon	Nimi	Kirjeldus
	Language	See võimaldab teil muuta tarkvara keelt.
	Date	See võimaldab määrata selle riigi kuupäeva, kus tööriista kasutatakse.
	Time	See võimaldab seadistada selle riigi ajavööndi aega, kus tööriista kasutatakse.
	Workshop Info	See võimaldab teil sisestada töökoja teavet.
	Wi-Fi	See võimaldab konfigurereida tööriista ja töökoja Wi-Fi-võrgu vahelise ühenduse.
	Loendurid	See võimaldab kuvada tööriista kasutamisega seotud loendurid.
	Activation	See võimaldab teil tarkvara aktiveerida.
	Filter reset	See võimaldab käivitada õhufiltri loenduri lähtestamise protseduuri.
	Service	See võimaldab juurdepääsu klienditeeninduse funktsioonidele. Neid andmeid võib kasutada ainult juhul, kui see on tehnilise abi poolt soovitatud.
	Info	See annab teavet tarkvaraversiooni kohta ja võimaldab teil värskendusi kontrollida.
	Keyboard	See võimaldab teil seadistada soovitud klaviatuuri.
	Brightness	See võimaldab reguleerida ekraani eredust.

7.1 Language

See funktsioon võimaldab teil muuta tarkvara kuvamise keelt.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage

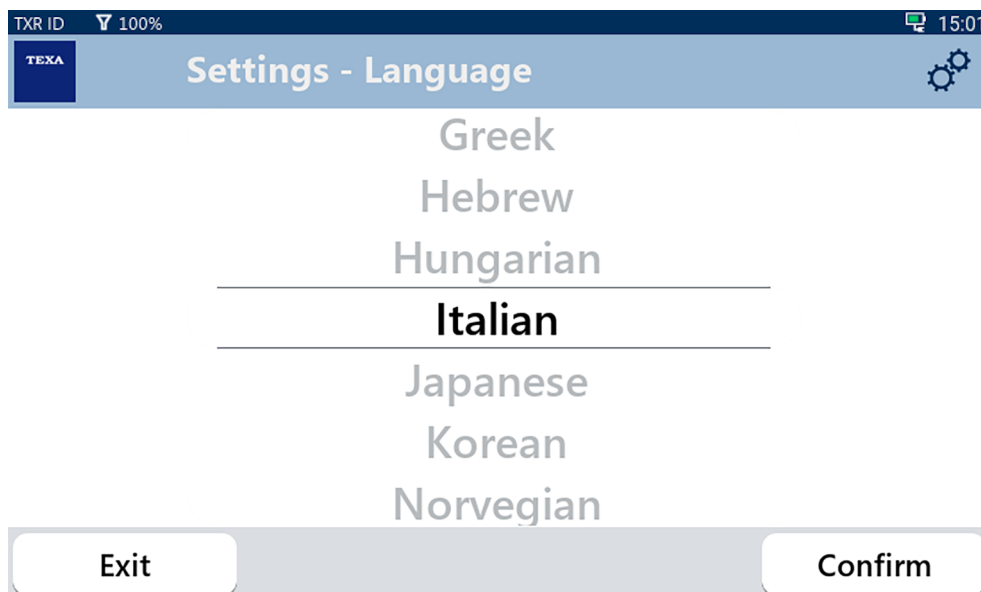

2. Valige soovitud keel.

3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

7.2 Date

See funktsioon võimaldab määrata selle riigi kuupäeva, kus tööriista kasutatakse. Toimige järgnevalt:

1. Vajutage



TXR ID 100% 15:01

TEXA Settings - Date

Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm

2. Seadistage õige kuupäev.


3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

7.3 Time

See funktsioon võimaldab seadistada selle riigi ajavööndi kellaaega, kus tööriista kasutatakse.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage 

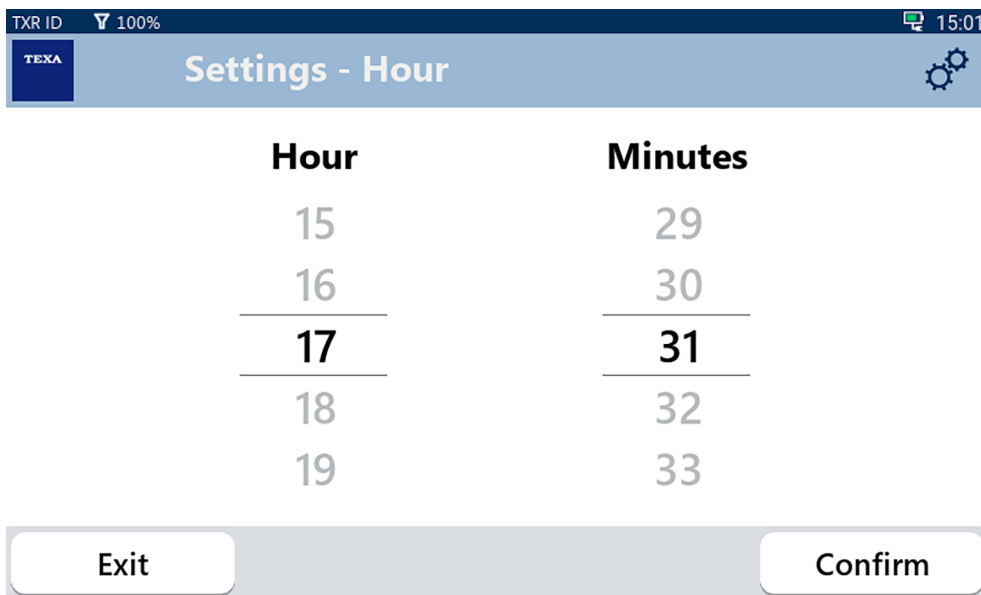


2. Seadistage õige kuupäev.


3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

7.4 Workshop Info

See funktsioon võimaldab sisestada töökoja andmeid.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage 
2. Valige soovitud väli.
3. Kasutage soovitud andmete sisestamiseks ekraaniklaviatuuri.
4. Sisestatud andmete kinnitamiseks vajutage OK.

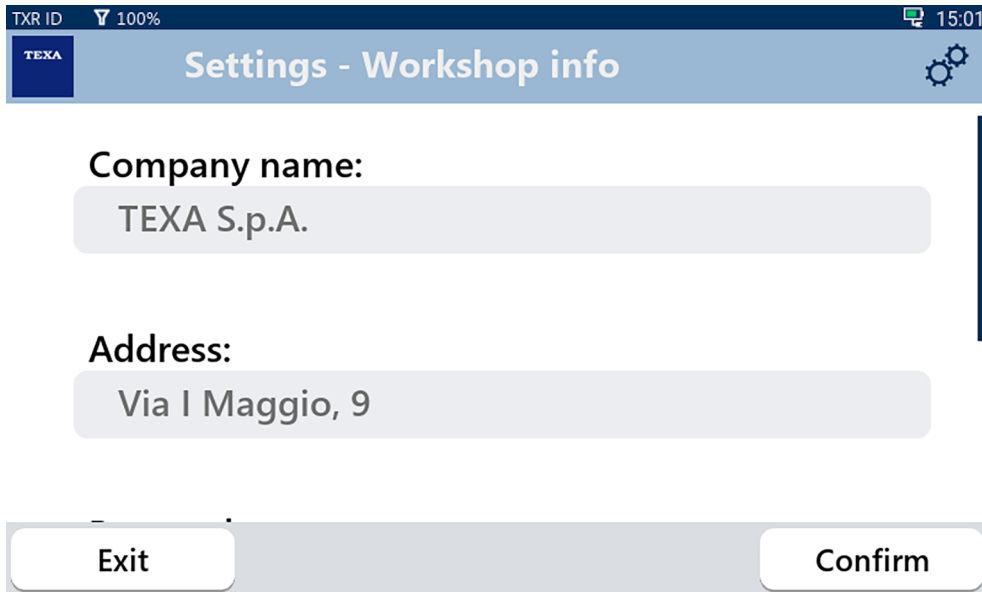

TXR ID 100% 15:01

TEXA Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

5. Korrake kirjeldatud toiminguid kõigi väljade puhul.
6. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

INFORMATION

Sisestatud andmed kuvatakse tehtud analüüside aruandes.

7.5 Wi-Fi

See menüü võimaldab seadistada tööriista ja töökoja Wi-Fi-võrgu vahelist ühendust.

INFORMATION

Tööriist ühildub nutitelefonide lõastamis-/hotspot Wi-Fi võrkudega.

Lisateavet leiate nutitelefoni kasutusjuhendist.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage 



Search for available networks



2. Vajutage **NUPPU OTSI VÖRKE.**
3. Valige soovitud Wi-Fi võrk.



Search complete, select a network:



4. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM.**

Wi-Fi võrgu konfiguratsioon on valmis.

et



ANALYSER CONNECTED TO
NETGEAR24




5. Vajutage **EXIT**.

7.6 Loendurid

See funktsioon võimaldab kuvada tööriista kasutamisega seotud loendurid.

Läbiviidud automaatnullimiste arv võimaldab määrata teostatud tuvastuste arvu ja võimaliku õhufiltri väljavahetamise vajaduse.

Teostatud automaatnullimiste arv		Filtri staatus
0	100 %	uus
1000	0 %	kulunud

INFORMATION

Kui loendur näitab teostatud 1000 automaatnullimis, hoiateb tarkvara õhufiltri vahetamise vajadusest konkreetse sõnumiga. Õhufiltri vahetamata jätmise ei takista külmutusaine identifitseerimise protsessi.

Siiski on tungivalt soovitatav teostada alltoodud tehnilises juhendis kirjeldatud protseduur.

Kulunud filtri kasutamine võib kahjustada identifitseerimise korrektsust.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage



Autozeros carried out

1000

Exit

2. Vajutage **EXIT**.

7.7 Activation

See menüü võimaldab aktiveerida tööriistale installitud tarkvara.

INFORMATION

Tarkvara nõuetekohaseks käivitamiseks tuleb see osta ja seejärel aktiveerida vastava koodi abil.

Jätkake aktiveerimisega ainult siis, kui seda ei ole esimese installimise ajal juba tehtud.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma jaemüüjaga.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage



Analyser not activated.
Press CONFIRM to activate.

Exit

Confirm

2. Aktiveerimise jätkamiseks vajutage **CONFIRM**.
3. Edastage aktiveerimiskood oma jaemüüjale.
4. Sisestage edasimüüja antud vastukood.



Activation code:

AB8AT000015


Countercode:

Exit

Confirm

5. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

Tööriist on aktiveeritud.

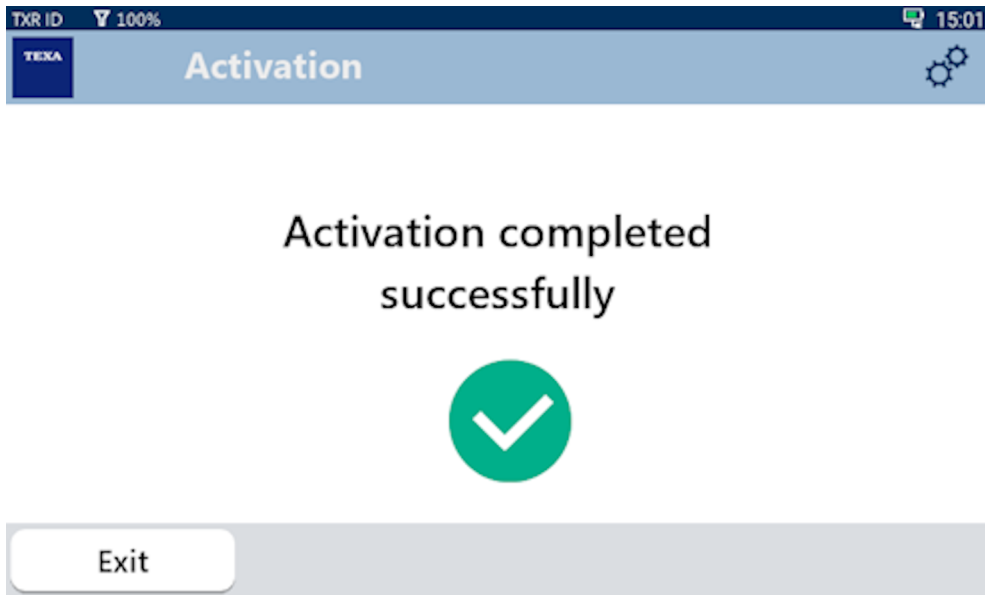

6. Vajutage **EXIT**.

7.8 Filtri lähtestamine

See funktsioon võimaldab alustada õhufiltri loenduri lähtestamise protseduuri.

INFORMATION

Protseduur tuleb läbi viia õhufiltri vahetamisel.

Õhufiltri vahetamata jätmine ei takista külmutusaine identifitseerimise protsessi.

Siiski on tungivalt soovitatav teostada alltoodud tehnilises juhendis kirjeldatud protseduur.

Kulunud filtri kasutamine võib kahjustada identifitseerimise korrektsust.

Toimige järgnevalt:


1. Vahetage õhufilter välja, järgides tehnilises juhendis toodud juhiseid.

2. Vajutage



Press **START** to begin the reset procedure.

Press **STOP** to interrupt.



3. Vajutage **START**.

4. Filtri lähtestamise protseduur on lõpetatud.



Filter reset procedure completed



Confirm

5. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

7.9 Service

See menüü võimaldab juurdepääsu klienditeeninduse funktsioonidele.

NOTICE

Seda funktsiooni tohib kasutada ainult juhul, kui tehniline abi seda nõuab.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage



Enter the password:

Password:

Exit

Confirm

2. Sisestage salasõna:1236

3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.



Parameters

Selle menüü ikoonid võimaldavad:


Ikoon	Nimi	Kirjeldus
-------	------	-----------



Parameetrid

See võimaldab kuvada mitmeid parameetreid, mis on tehnilise abi jaoks kasulikud, et kontrollida tööriista nõuetekohast toimimist.

4. Vajutage .

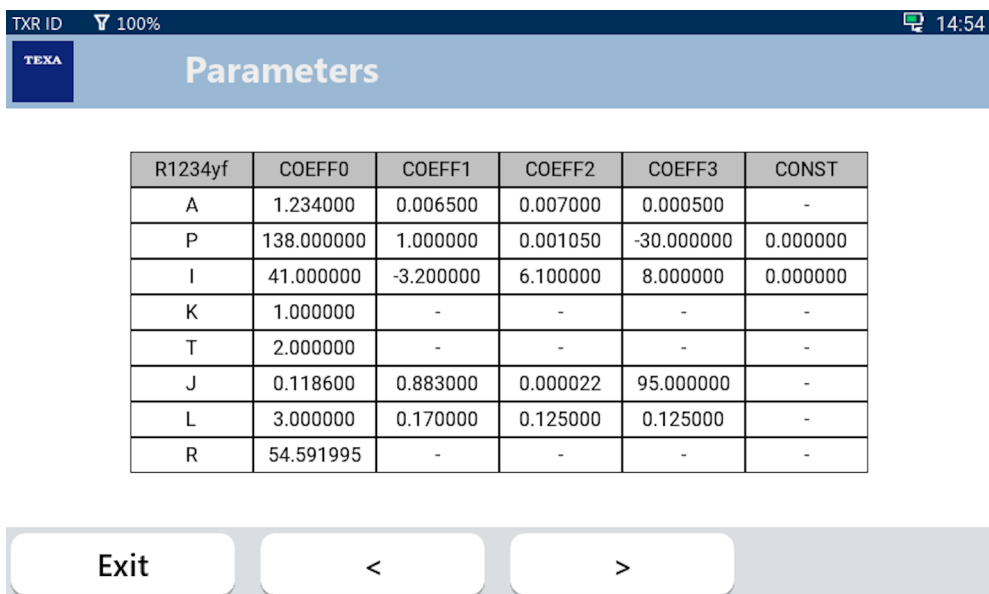

R1234yf	COEFF0	COEFF1	COEFF2	COEFF3	CONST
A	1.234000	0.006500	0.007000	0.000500	-
P	138.000000	1.000000	0.001050	-30.000000	0.000000
I	41.000000	-3.200000	6.100000	8.000000	0.000000
K	1.000000	-	-	-	-
T	2.000000	-	-	-	-
J	0.118600	0.883000	0.000022	95.000000	-
L	3.000000	0.170000	0.125000	0.125000	-
R	54.591995	-	-	-	-

INFORMATION

Kuvatavaid parameetreid ei saa muuta.

5. Vajutage **EXIT**.


7.10 Info

See menüü sisaldab teavet tööriista installitud tarkvara kohta, näiteks:

- *Seerianumber;*
- *Püsivara versioon;*
- *Saadaolevad värskendused.*

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage

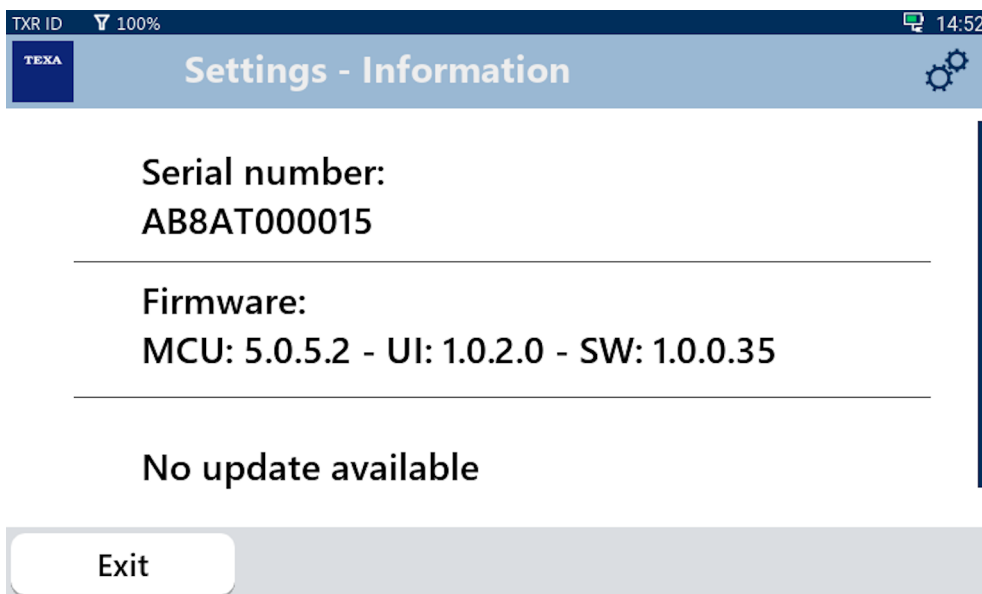


2. Vajutage **EXIT**.

7.11 Keyboard

See menüü võimaldab teil määrata klaviatuuri tüübi, mida tarkvara nõudmisel kasutada. Toimige järgnevalt:

1. Vajutage

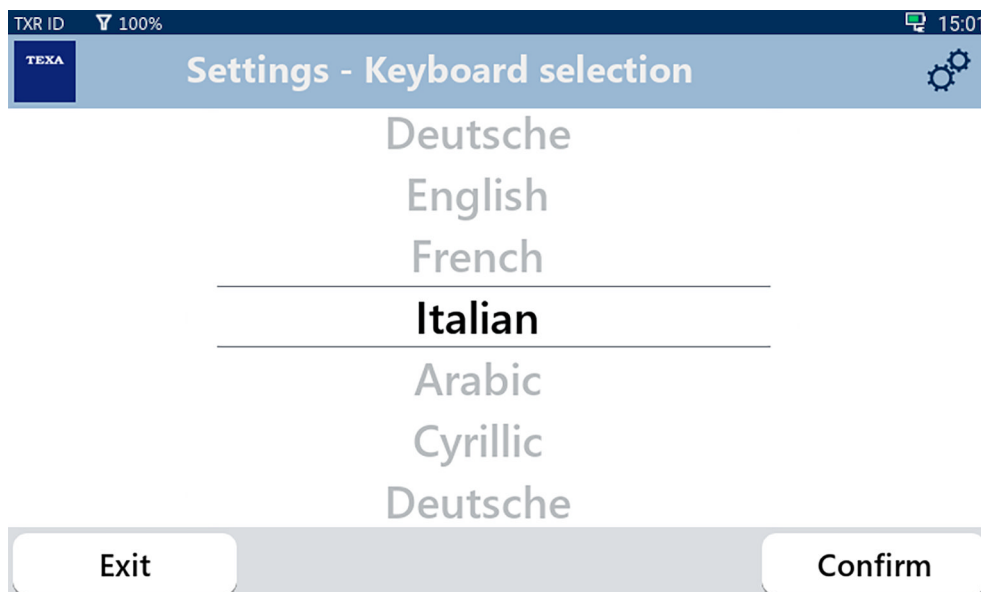


2. Valige klaviatuuri tüüp.

3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

7.12 Brightness

See menüü võimaldab reguleerida ekraani eredust.

Toimige järgnevalt:

1. Vajutage 



Move the cursor to change the brightness.
Press CONFIRM to save.



2. Liigutage kursorit, et määrata heledus soovitud väärtusele.
3. Vajutage kinnitamiseks **CONFIRM**.

8 VÄRSKENDUSED

Tööriista tarkvara uuendatakse automaatselt.

NOTICE

Tööriist peab olema ühendatud WiFi-võrguga, millel on juurdepääs Internetile, et kontrollida, kas värskendused on saadaval, ja lõpuks need alla laadida.

Oluline on tagada, et värskenduse allalaadimine ja installimine oleks võimalik katkestusteta lõpule viia.

Selleks:

- Hoidke tööriista sisse lülitatud ja välise toiteadapteri kaudu toidetuna kogu uuenduse (allalaadimine ja paigaldamine) vältel.
- Hoidke tööriist kogu allalaadimise ajal Wi-Fi-võrguga ühendatud.

Tööriist kontrollib igal sisselülitamisel allalaadimiseks saadaolevaid värskendusi.

Saadaolevate värskenduste allalaadimine algab automaatselt.

Käimasolevat allalaadimist näidatakse ikooni  kaudu.

INFORMATION

Tööriista saab värskenduse allalaadimise ajal tavapäraselt kasutada.


Allalaadimise edenemist saab kontrollida, vajutades SETTINGS > Wi-Fi.

Tarkvara nõuab värskenduse installimist tööriista järgneval taaskäivitamisel.



Update available.

- 1). Press CONFIRM to install.
- 2). Press EXIT to continue.



Vajutage kinnitamiseks **KINNITA**.

INFORMATION

Paigaldamise ajal ei saa tööriistaga analüüse ega muid toiminguid teha.

Mõnel juhul taaskäivitab tarkvara installimise lõpus tööriista automaatselt.