


TXR ID

OPERATING MANUAL

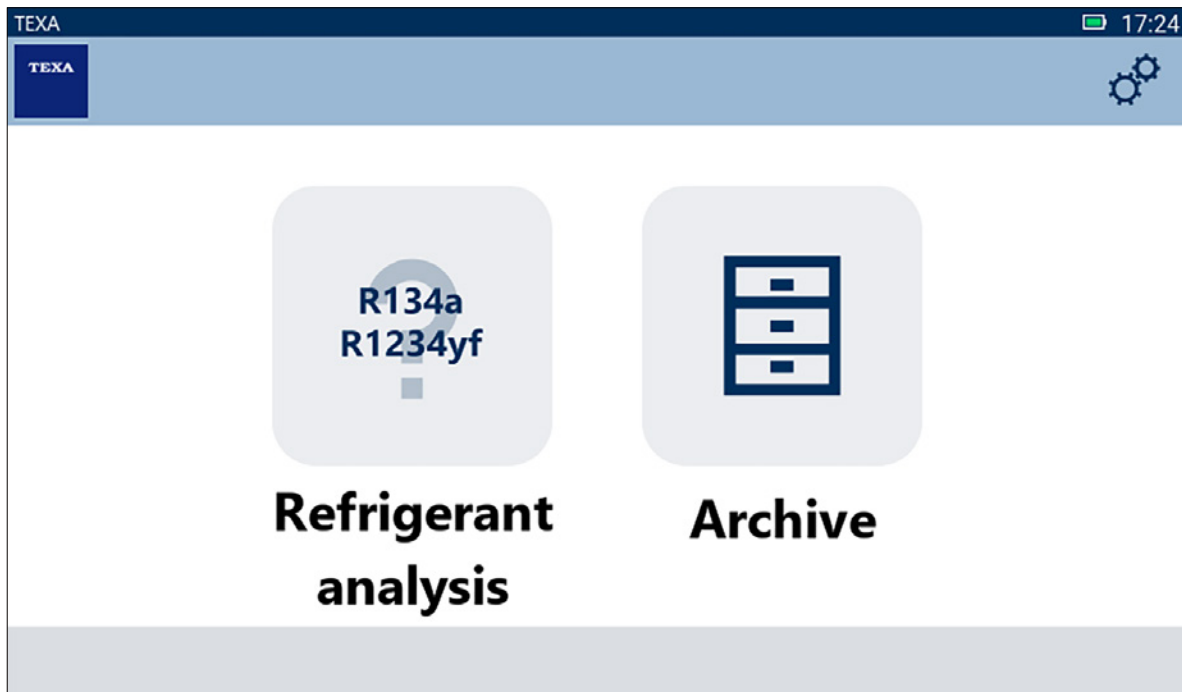

ROMÂNĂ5

SUMAR

INTRODUCERE.....	5
1 PAGINA PRINCIPALĂ.....	6
1.1 Bară de stare.....	7
1.2 Meniul de setări.....	7
1.3 Meniul de funcții.....	7
1.4 Activare software.....	8
2 MENIUL DE FUNCȚII.....	9
2.1 Analiza agentului frigorific.....	9
2.1.1 Imprimare.....	11
2.1.2 Salvarea raportului.....	12
2.2 Arhivă.....	13
2.2.1 Imprimare.....	14
3 MENIUL DE SETĂRI.....	15
3.1 Limba.....	17
3.2 Data.....	18
3.3 Ora.....	19
3.4 Informații atelier.....	20
3.5 Wi-Fi.....	21
3.6 Activare.....	23
3.7 Service.....	25
3.8 Info.....	26
3.9 Tastatură.....	27
3.10 Luminozitate.....	28

INTRODUCERE

Stimate Client,

Dorim să vă mulțumim pentru că ați ales pentru atelierul dvs. de service un produs TEXA. Suntem convinși că veți pe deplin satisfăcut de acesta și că vă va ajuta foarte mult în activitatea dvs.

Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Lecturarea și înțelegerea acestui manual vă va ajuta să evitați avariile sau vătămările corporale cauzate de utilizarea improprie a produsului la care face referire.

Compania TEXA S.p.A își rezervă dreptul de a face modificările necesare pentru îmbunătățirea manualului din motive tehnice sau de marketing; compania poate opera modificările în orice moment fără notificare prealabilă.

Acest produs este destinat utilizării de către tehnicieni specializați doar în domeniul auto. Citirea și înțelegerea informațiilor cuprinse în acest manual nu poate substitui instruirea adecvată de specialitate în acest domeniu.

Scopul unic al manualului este de a ilustra funcționarea produsului vândut. Acesta nu este destinat pentru a furniza instruire tehnică de niciun fel. Prin urmare, tehnicienii vor efectua intervenții pe baza propriei răspunderi, fiind direct răspunzători pentru orice avarii sau vătămări corporale cauzate prin neglijență, neatenție sau lipsă de experiență, indiferent de faptul că instrumentul TEXA S.p.A a fost utilizat pe baza informațiilor din acest manual.

Orice adăugiri la acest manual, utile pentru a descrie noile versiuni ale programului și noile funcții asociate acestuia, pot fi transmise prin intermediul serviciului de buletine tehnice TEXA.

Acest manual trebuie considerat parte integrantă a produsului la care face referire. Prin urmare, în cazul în care produsul este revândut, cumpărătorul inițial trebuie să predea manualul noului proprietar.

Reproducerea integrală sau parțială a acestui manual sub orice formă fără permisiunea scrisă a producătorului este strict interzisă.


Manualul original a fost scris în limba italiană, orice altă limbă este o traducere a manualului original.

© **drepturi de autor și bază de date 2021**. Materialul conținut în această publicație este protejat de drepturile de autor și ale bazei de date. Toate drepturile sunt rezervate de lege și de convențiile internaționale.

1 PAGINA PRINCIPALĂ

Software-ul instalat în **TXR ID** face extrem de ușoară analizarea purității gazului din sistemul A/C al vehiculului sau conținut în cilindrele de stocare.

Ecranul de mai jos este ecranul **PAGINĂ PRINCIPALĂ** al software-ului.

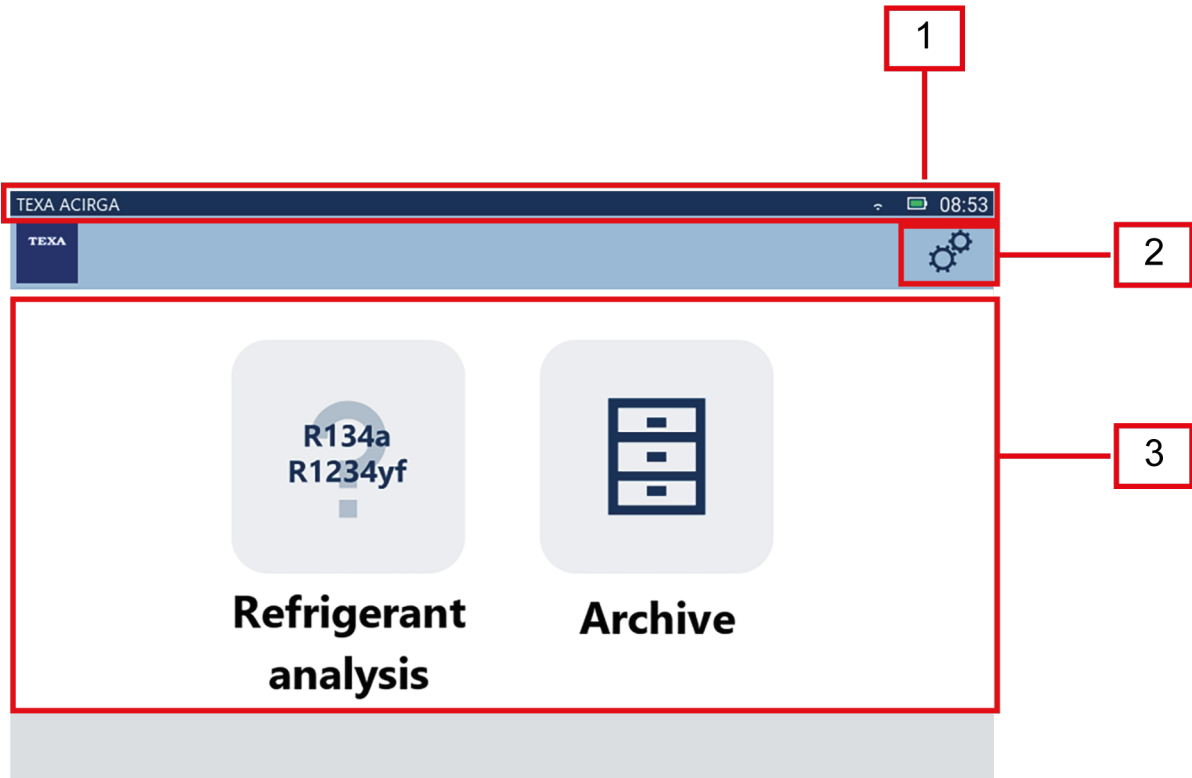

Ecranul este împărțit în:

1. *Bară de stare;*
2. *Meniul de setări;*
3. *Meniul de funcții.*

Înainte de a începe să utilizați software-ul:

1. Verificați încărcarea bateriei instrumentului.

Încărcați instrumentul dacă este necesar sau conectați-l la rețea.





Pentru informații suplimentare despre timpul de încărcare, consultați manualul tehnic al instrumentului.

1.1 Bară de stare

Bara de stare afișează:


- *conexiunea Wi-Fi, dacă există;*
- *informații despre starea bateriei instrumentului;*
- *ora curentă a instrumentului.*

În special, pictogramele indică următoarele:

Pictogramă	Nume	Descriere
	Conexiune WiFi	Instrumentul este conectat la rețeaua Wi-Fi a atelierului.
	Lipsă conexiune Wi-Fi	Instrumentul NU este conectat la rețeaua Wi-Fi a atelierului.
	Actualizări în desfășurare	Instrumentul este conectat la rețeaua Wi-Fi a atelierului și actualizările sunt în desfășurare.
	Baterie	Indică nivelul de încărcare a bateriei.



1.2 Meniul de setări

Pictogramele din acest meniu vă permit să accesați setările disponibile.

Pictogramă	Nume	Descriere
	Setări	Vă permite să configurați parametrii de funcționare pentru software și instrumentul de măsurare.

1.3 Meniul de funcții

Pictogramele din acest meniu vă permit să accesați funcțiile disponibile.

Pictogramă	Nume	Descriere
	Analiza agentului frigorific	Vă permite să analizați puritatea gazului frigorific.
	Arhivă	Vă permite să vizualizați rapoartele de analiză stocate.


1.4 Activare software

Când este pornit pentru prima dată, software-ul este blocat.
Pentru a debloca software-ul, procedați după cum urmează:

1. Apăsați



Se afișează ecranul de activare.

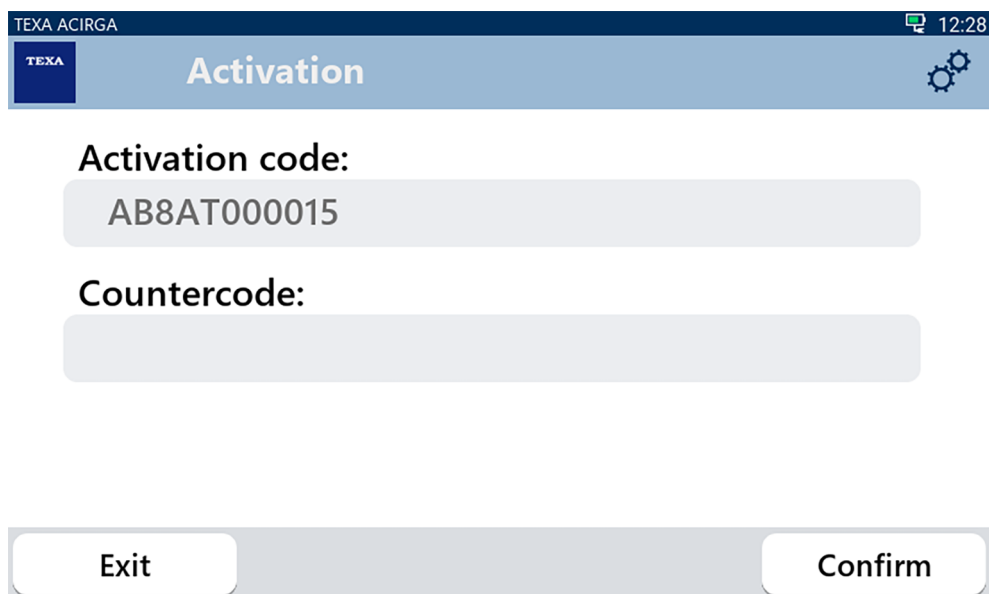

TEXA ACIRGA 12:28

TEXA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Introduceți contracodul de activare furnizat de distribuitorul dvs.

3. Apăsați **CONFIRMARE**.

Instrumentul este activat.



4. Pentru a părăsi procedura, apăsați **IEȘIRE**.

INFORMATION

Pentru mai multe informații, contactați-vă distribuitorul.

2 MENIUL DE FUNCȚII

Pictogramele din acest meniu vă permit să accesați funcțiile disponibile.

Pictogramă	Nume	Descriere
	Analiza agentului frigorific	Vă permite să analizați puritatea gazului frigorific.
	Arhivă	Vă permite să afișați rapoartele testelor efectuate. Spațiul de stocare disponibil permite 10 rapoarte. Rapoartele ulterioare se vor suprascrie pe cele mai vechi.

2.1 Analiza agentului frigorific

Această funcție vă permite să analizați puritatea gazului frigorific din sistemul A/C al vehiculului sau conținut în cilindrii de stocare.

INFORMATION

Înainte de a începe analiza agentului frigorific, asigurați-vă că pregătiți instrumentul în mod corespunzător, așa cum este indicat în manualul tehnic..

Pentru a începe analiza gazului, procedați după cum urmează:

1. Apăsați



INFORMATION

Nu este posibilă efectuarea niciunui tip de măsurare în timpul procedurii de încălzire.

Software-ul blochează toate operațiunile nepermise.

Așteptați autozeroul software-ului.

Urmați indicațiile care apar pe afișaj.

2. Apăsați **CONFIRMARE**.

Începe procedura de analiză.



Refrigerant analysis in progress...
Please wait.



Urmați indicațiile care apar pe afișaj.

Se afișează rezultatul testului.



**Refrigerant analysis completed
GAS NOT PURE**



În acest moment al procedurii puteți:

- **SĂ IEȘIȚI** din procedură;
- **SĂ ÎNCERCAȚI DIN NOU** să analizați gazul, în cazul unui rezultat negativ;
- **SĂ IMPRIMAȚI** raportul;
- **SĂ SALVAȚI** raportul.

2.1.1 Imprimare


Această funcție vă permite să imprimați rapoartele analizelor efectuate folosind imprimanta termică sau imprimanta de rețea.

Asigurați-vă că imprimanta termică sau o imprimantă cu tehnologia **driverless** este instalată.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați **IMPRIMARE**.

Se afișează lista imprimantelor disponibile.

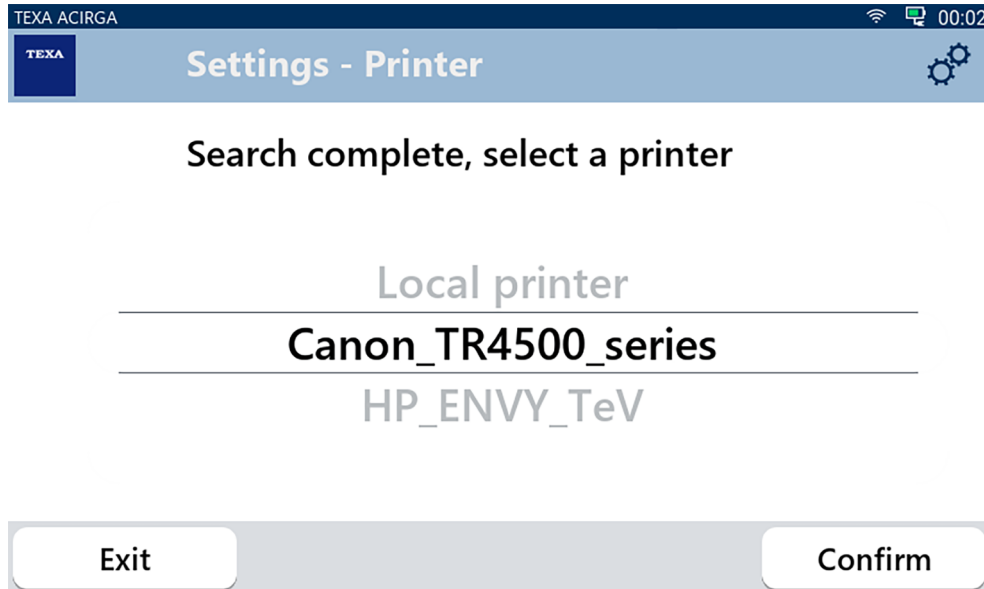

2. Selectați imprimanta dorită.



Pentru mai multe informații despre instalarea imprimantei termice, consultați Manualul Tehnic.


2.1.2 Salvarea raportului

Această funcție vă permite să salvați raportul analizei asupra gazului frigorific.

Procedați după cum urmează:

1. Apșați **SALVARE**.

2. Introduceți datele solicitate.

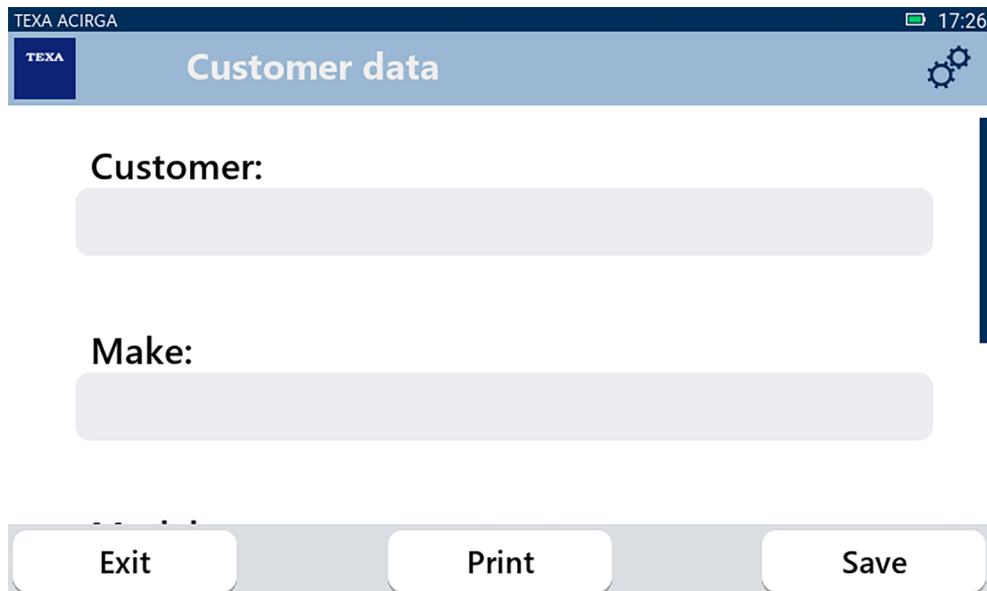

TEXA ACIRGA 17:26


TEXA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. Pentru a salva datele introduse, apăsați **SALVARE**.

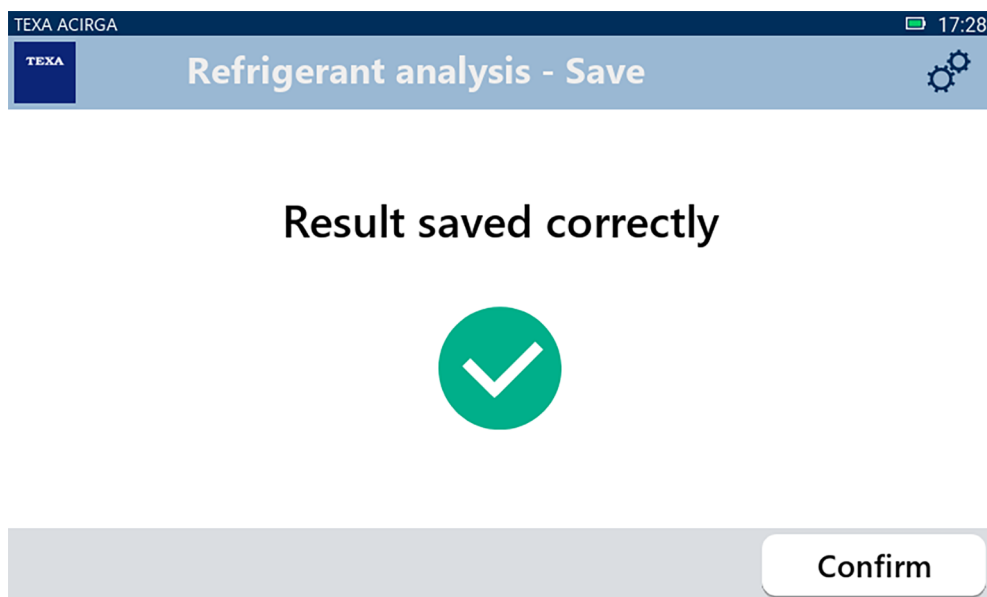

TEXA ACIRGA 17:28

TEXA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Pentru a imprima raportul, apăsați **IMPRIMARE**.

INFORMATION

Pentru informații suplimentare, a se consulta capitolul Imprimare.

5. Apșați **CONFIRMARE**.

6. Pentru a părăsi procedura, apăsați **IEȘIRE**.

7. Urmați indicațiile care apar pe afișaj.


2.2 Arhivă

Această funcție vă permite să vizualizați rapoartele salvate ale analizelor asupra gazului frigorific.


Căutarea se poate face prin:

- *număr plăcuță de înmatriculare;*
- *nume client;*
- *data;*
- *marca sau modelul vehiculului.*

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

2. Introduceți cel puțin una dintre datele solicitate:

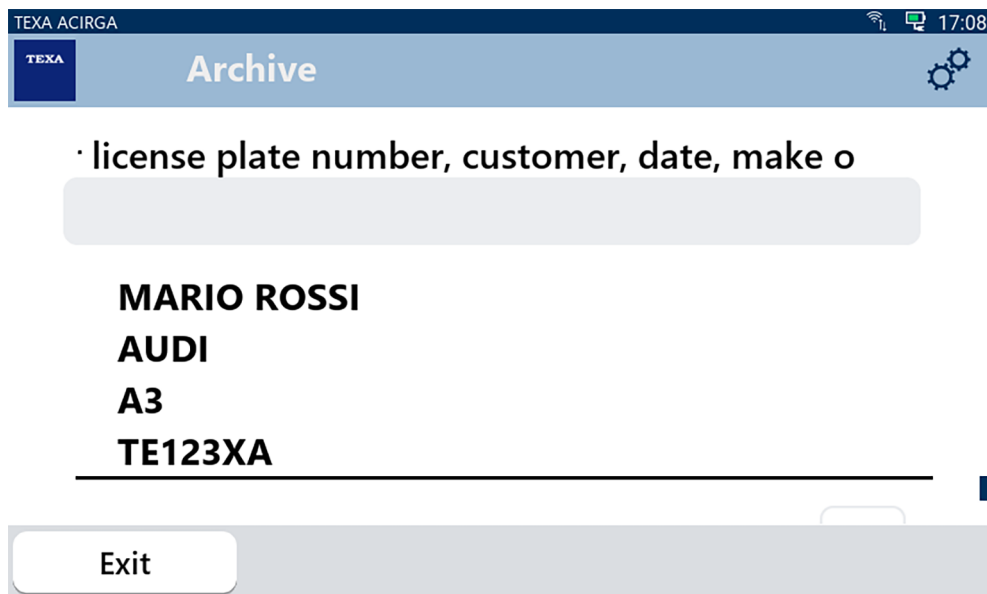

TEXA ACIRGA 17:08


Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

Raportul este afișat.

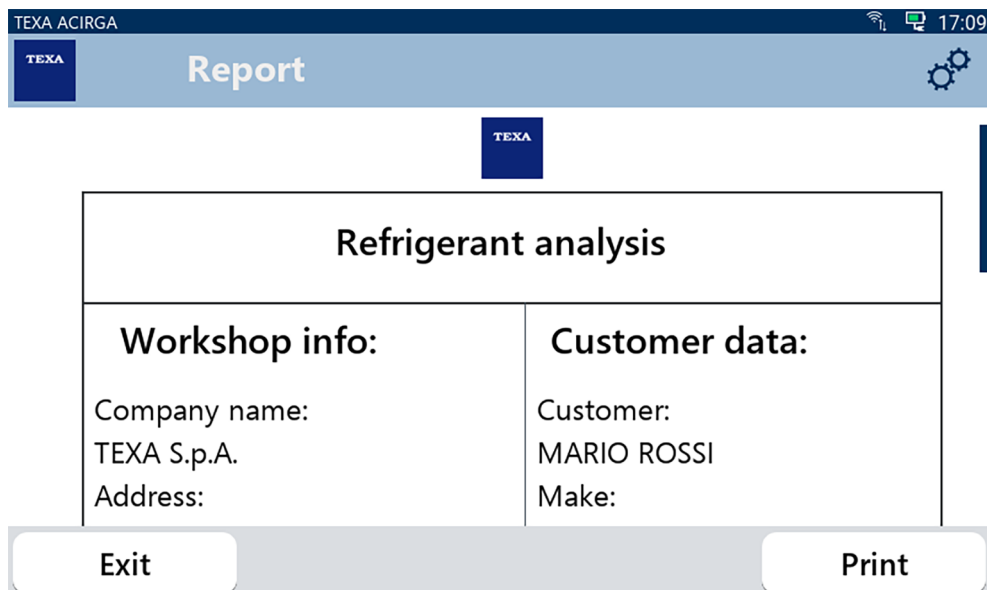

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Imprimare


Această funcție vă permite să imprimați rapoartele analizelor efectuate folosind imprimanta termică sau imprimanta de rețea.

Asigurați-vă că imprimanta termică sau o imprimantă cu tehnologia **driverless** este instalată.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați **IMPRIMARE**.

Se afișează lista imprimantelor disponibile.

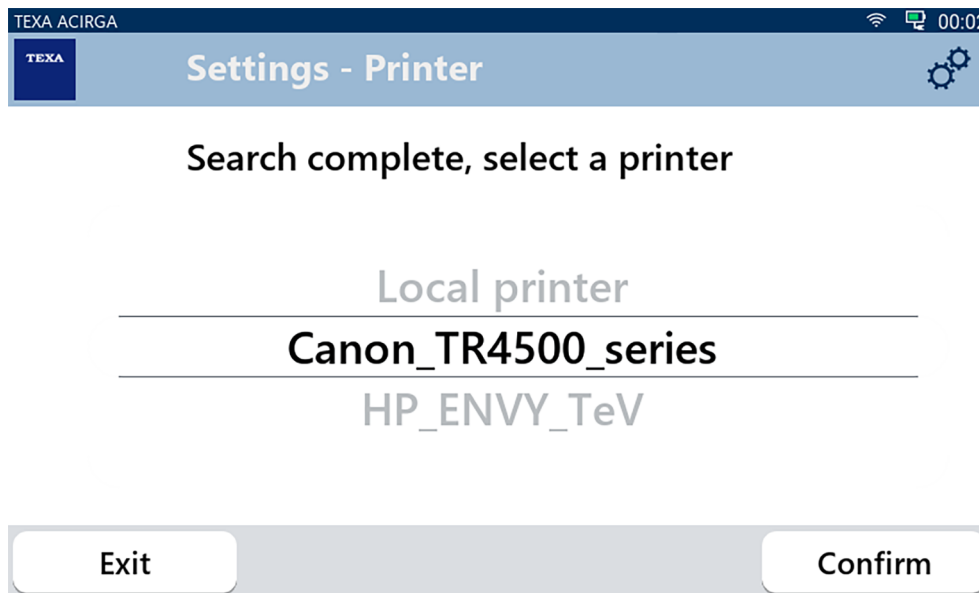

2. Selectați imprimanta dorită.


3. Apăsați CONFIRMARE.




Pentru mai multe informații despre instalarea imprimantei termice, consultați Manualul Tehnic.

3 MENIUL DE SETĂRI


Pictogramele din acest meniu vă permit să accesați funcțiile și setările disponibile pentru instrument.

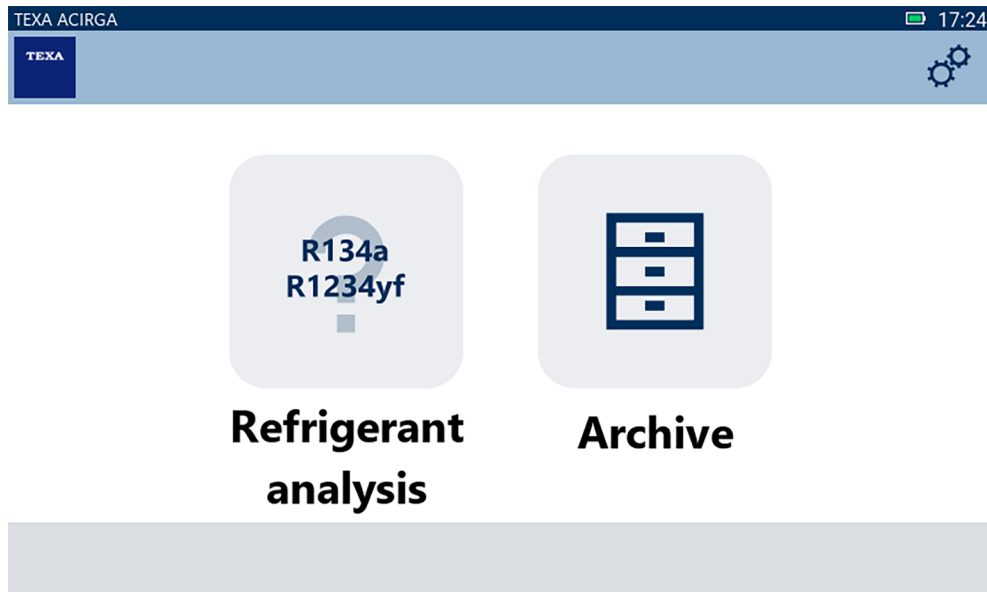







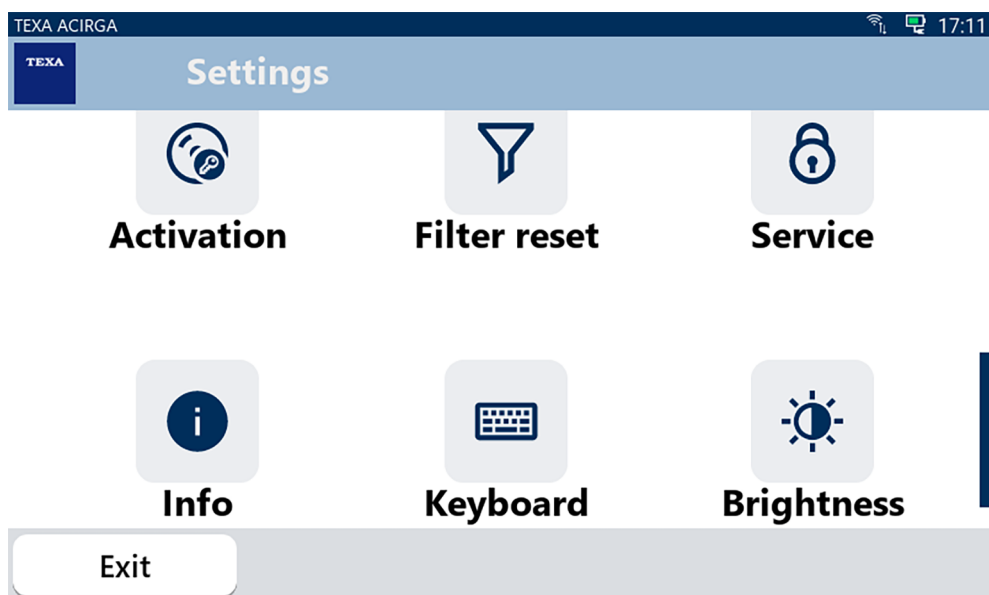




Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

Se afișează ecranul cu meniul **Setări**.




Pictogramă	Nume	Descriere
	Limba	Permite să modificați limba de afișare a software-ului.
	Data	Vă permite să setați data pentru țara sau zona în care este utilizat instrumentul.
	Ora	Vă permite să setați ora fusului orar în care este utilizat instrumentul.
	Informații atelier	Vă permite să setați informațiile despre atelier.
	Wi-Fi	Permite configurarea rețelei Wi-Fi.
	Activare	Vă permite activarea software-ului.
	Resetarea filtrului	UTILIZARE VIITOARE.
	Service	Permite accesarea funcțiilor de service pentru clienți. Aceste funcții trebuie utilizate numai dacă este indicat în acest sens de asistența tehnică.
	Info	Oferă informații despre versiunea software și vă permite să verificați actualizările.
	Tastatură	Vă permite să setați tastatura dorită pentru utilizare.
	Luminozitate	Vă permite să reglați luminozitatea afișajului.


3.1 Limba

Acest meniu vă permite să schimbați limba în care este afișat software-ul.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

Se afișează ecranul de selecție **Limbă**.

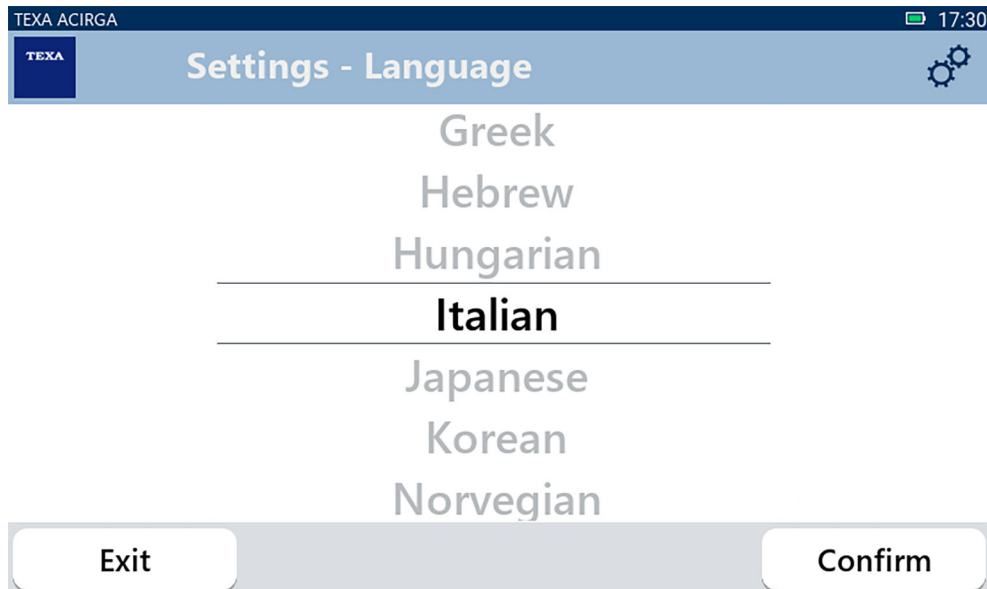


3.2 Data

Acest meniu vă permite să setați data pentru țara sau zona în care este utilizat instrumentul.
Procedați după cum urmează:

1. Apăsați



Se afișează ecranul **Data**.

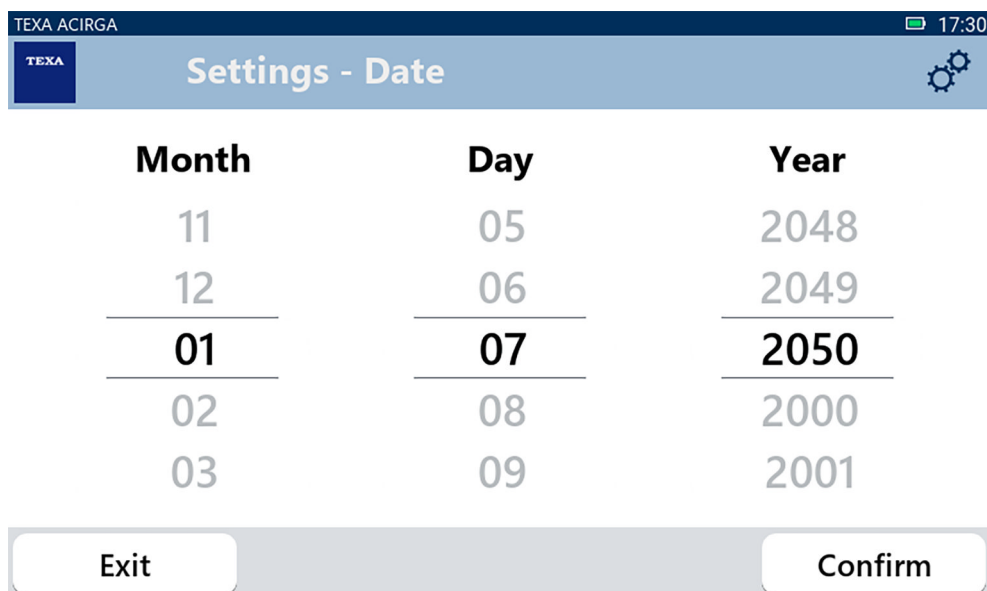


Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Ora

Acest meniu vă permite să setați ora fusului orar din țara sau regiunea în care este utilizat instrumentul.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

Ecranul **Ora** se afișează.

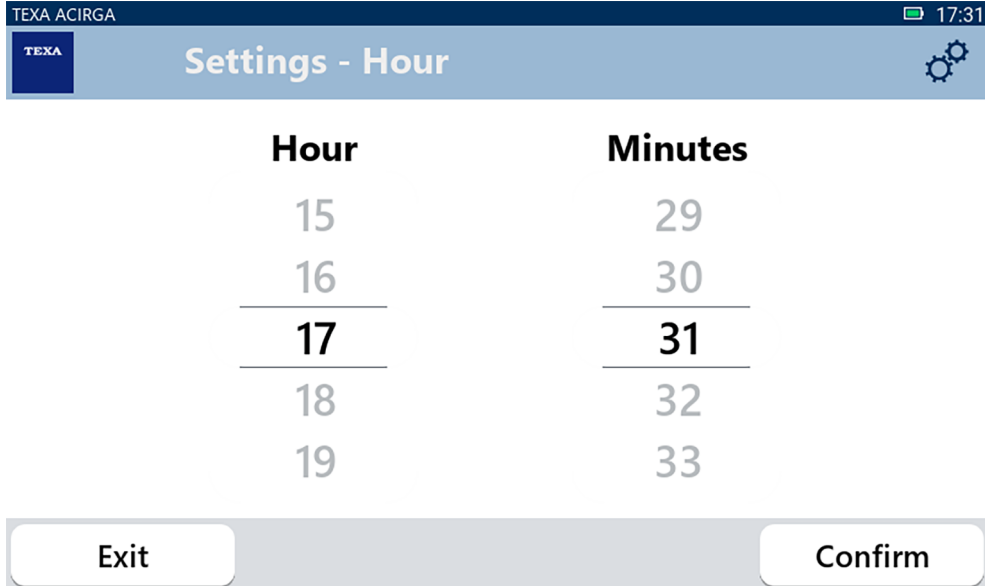


Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm


3.4 Informații atelier

Acest meniu vă permite să setați informațiile referitoare la atelier care trebuie tipărite pe rapoartele analizelor efectuate.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

Se afișează ecranul **Informații atelier**.

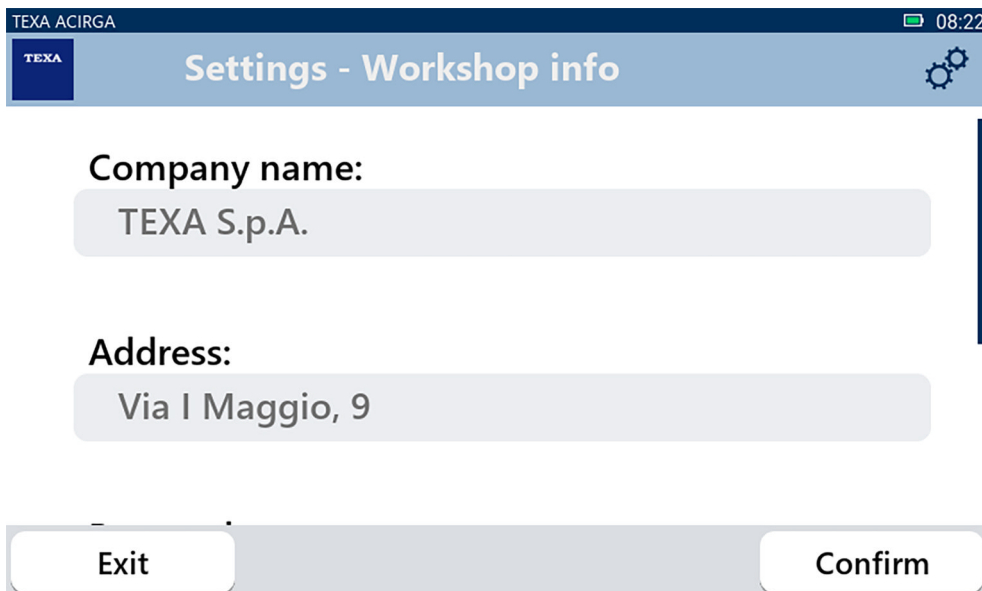

TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 Wi-Fi

Acest meniu vă permite să configurați conexiunea dintre instrument și rețeaua de internet a atelierului.

Instrumentul este compatibil cu rețelele Wi-Fi Tethering/Hotspot pentru smartphone.



Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare a smartphone-ului.


Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 


Se afișează ecranul **Wi-Fi**.



Search for available networks




2. Apăsați **CĂUTARE REȚELE**.

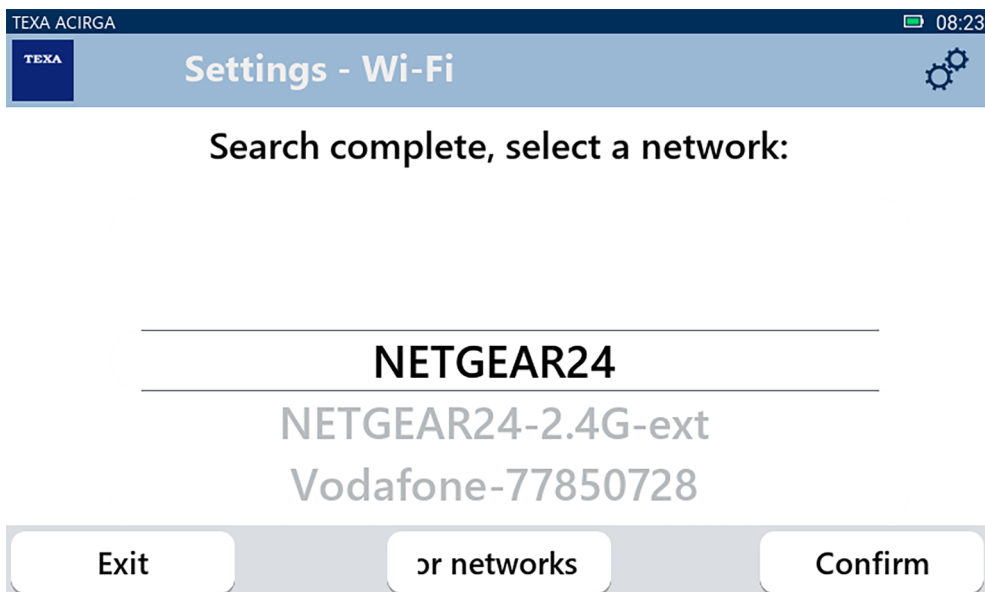

3. Selectați rețeaua **Wi-Fi**.

4. Apăsați **CONFIRMARE**.

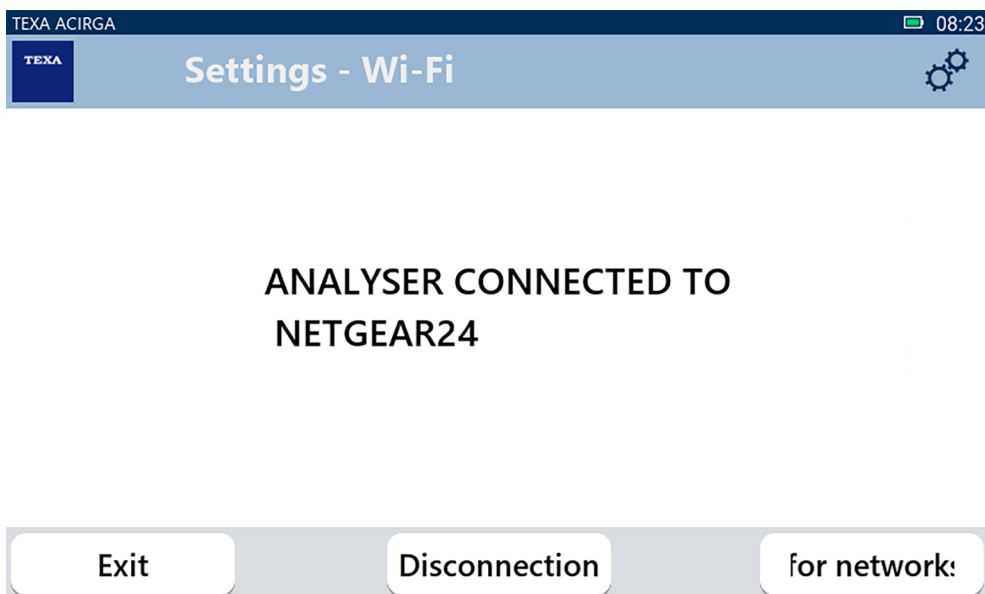

5. Configurația rețelei **Wi-Fi** este finalizată.

6. Apăsați **IEȘIRE**.

3.6 Activare

Acest meniu vă permite să activați software-ul instalat în instrument.


INFORMATION

Pentru ca software-ul să pornească corect, acesta trebuie achiziționat și apoi activat folosind codul specific.


Continuați activarea numai dacă NU a fost deja efectuată în timpul primei instalări.

Pentru mai multe informații, contactați-vă distribuitorul.


Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

Se afișează ecranul **Activare**.

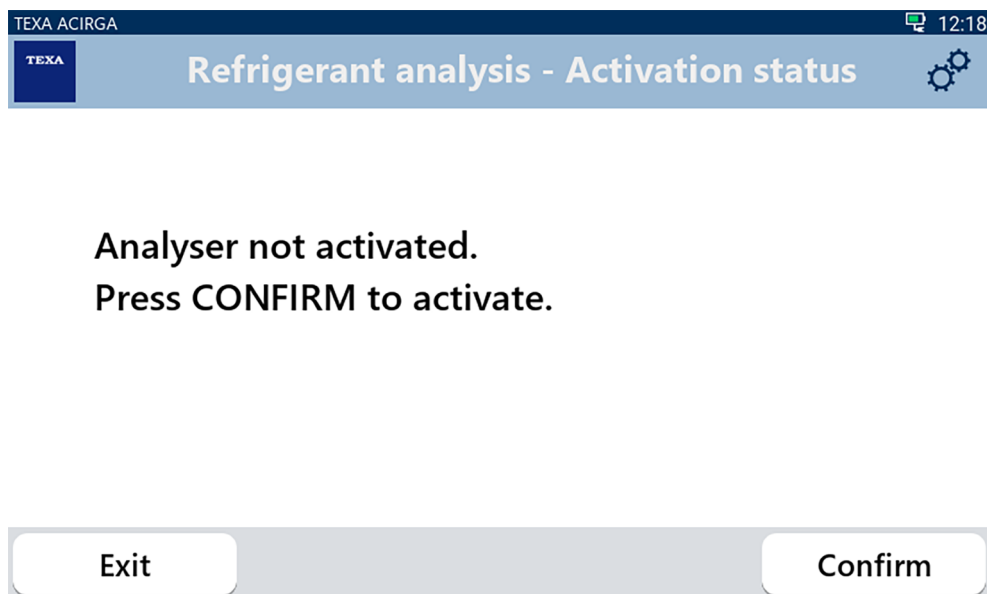

2. Pentru a continua activarea, apăsați **CONFIRM**.

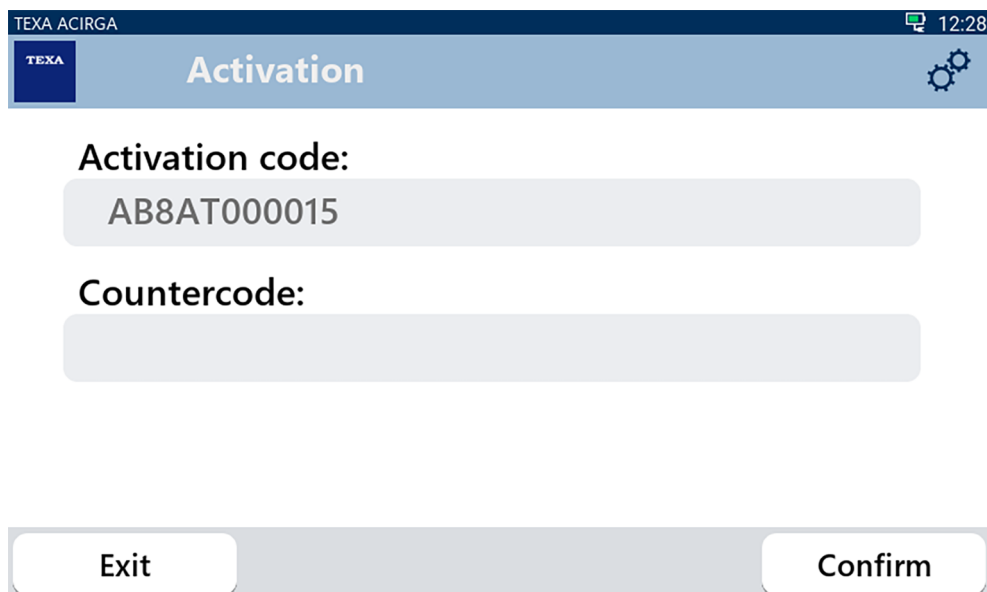

3. Introduceți contracodul de activare furnizat de distribuitorul dvs.

4. Apăsați **CONFIRMARE**.

Instrumentul este activat.

5. Pentru a părăsi procedura, apăsați **IEȘIRE**.

3.7 Service

Acest meniu vă permite să accesați funcțiile de servicii pentru clienți.

NOTICE

Această funcție trebuie utilizată numai dacă este indicat în acest sens de asistența tehnică.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați



Ecranul **Service** este afișat.

TEXA ACIRGA 08:35

Service

Enter the password:

Password:

Exit Confirm

2. Introduceți parola operatorului.

3. Apăsați **CONFIRMARE**.

Urmați indicațiile și/sau solicitările asistenței tehnice.

3.8 Info

Acest meniu oferă informații despre software-ul instalat în instrument, precum:


- *Număr de serie;*
- *Versiune firmware;*
- *Actualizări disponibile.*

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați




Ecranul **Info** se afișează.

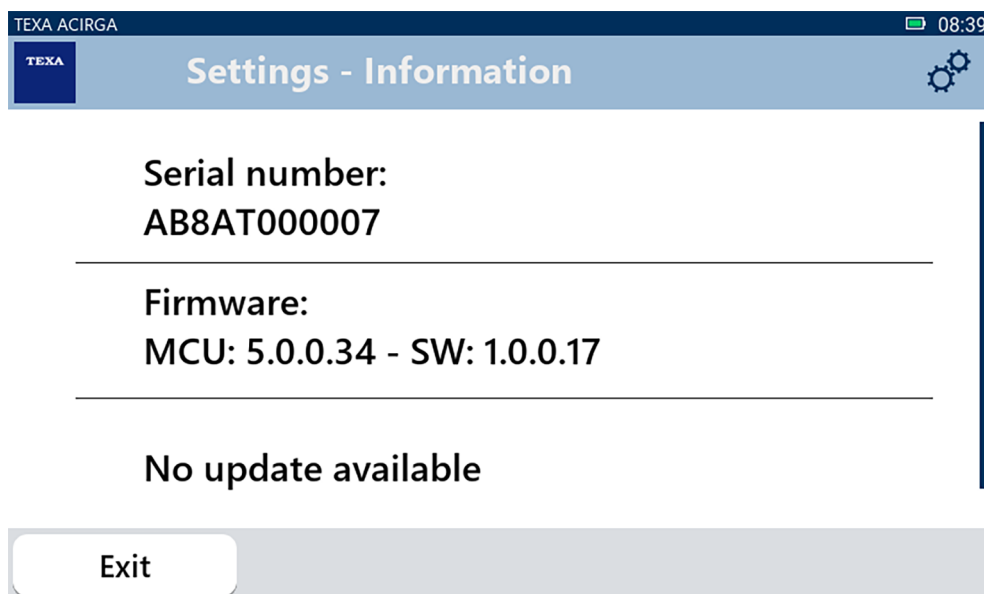


3.9 Tastatură

Acest meniu vă permite să setați tipul de tastatură pe care să o utilizați la cererea software-ului.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

Se afișează ecranul de selecție **Tastatură**.

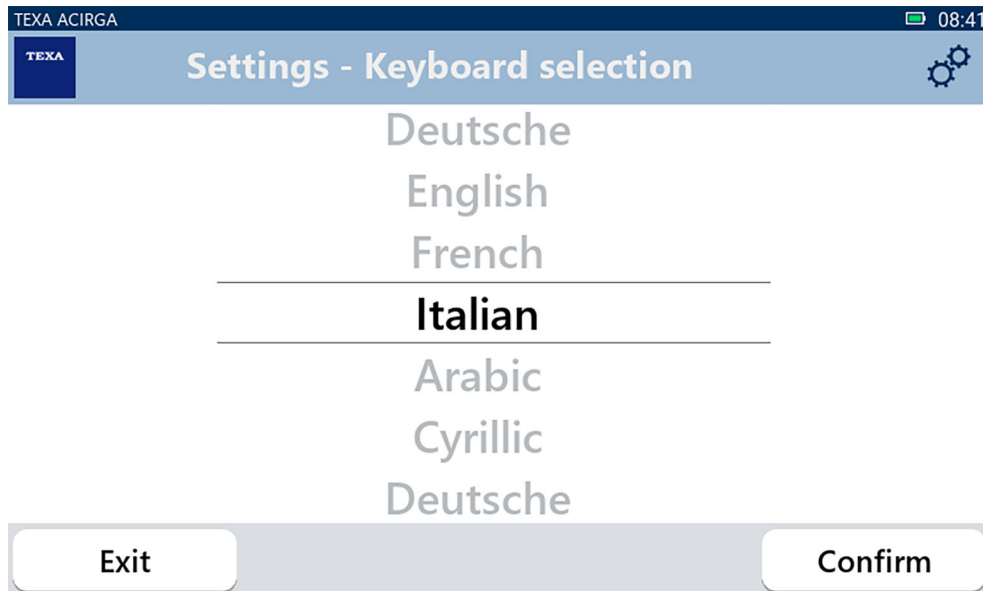

2. Selectați tipul de tastatură.


3. Apăsați **CONFIRMARE**.

Tastatura a fost configurată.


3.10 Luminozitate

Acest meniu vă permite să reglați luminozitatea afișajului.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați 

Se afișează ecranul de reglare a **Luminozității**.

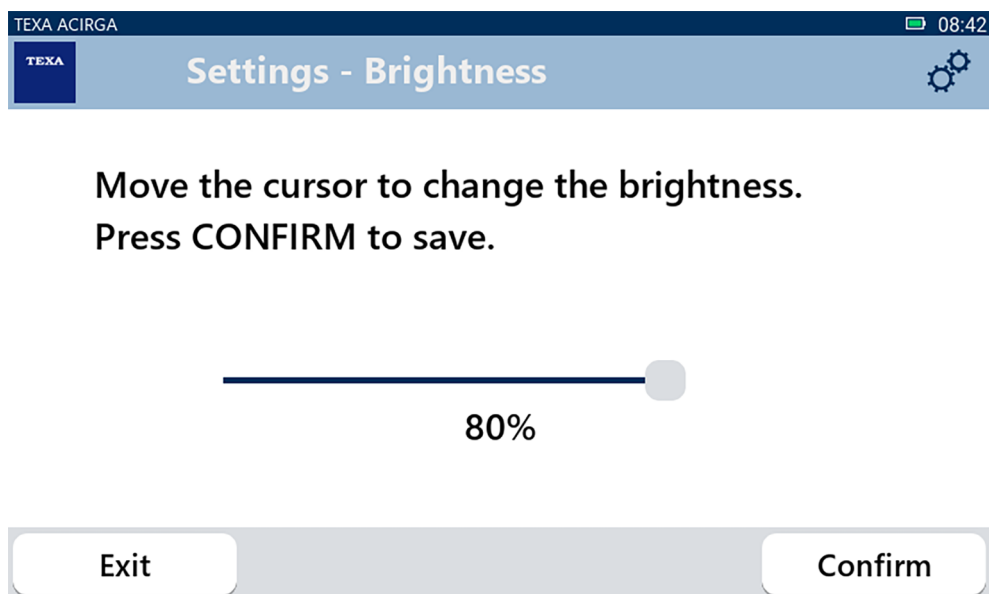

2. Puteți regla luminozitatea dorită glisând cursorul de la stânga la dreapta și invers.

3. Apăsați **CONFIRMARE**.

Luminozitatea a fost configurată.