


TXR ID

OPERATING MANUAL

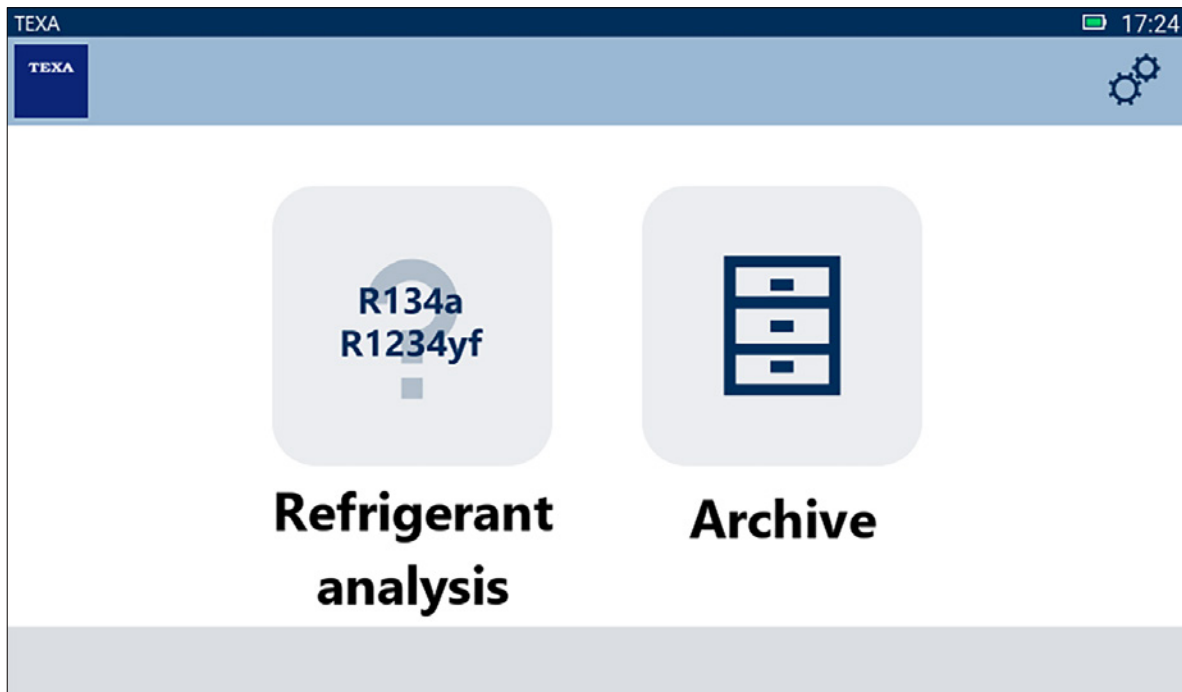

TEXA

DANSK.....5

INDHOLD

INTRODUKTION.....	5
1 START.....	6
1.1 Statuslinje.....	7
1.2 Indstillingsmenu.....	7
1.3 Funktionsmenu.....	7
1.4 Softwareaktivering.....	8
2 FUNKTIONSMENU.....	9
2.1 Kølemiddelanalyse.....	9
2.1.1 Udskriv.....	11
2.1.2 Gemmer rapporten.....	12
2.2 Arkiv.....	13
2.2.1 Udskriv.....	14
3 INDSTILLINGSMENU.....	15
3.1 Sprog.....	17
3.2 Dato.....	18
3.3 Tid.....	19
3.4 Værkstedsoplysninger.....	20
3.5 Wi-Fi.....	21
3.6 Aktivering.....	23
3.7 Service.....	25
3.8 Info.....	26
3.9 Tastatur.....	27
3.10 Lysstyrke.....	28

TXR ID BRUGERMANUAL

INTRODUKTION

Kære kunde,

Vil gerne takke dig for at vælge et TEXA produkt til dit værksted.

Vi er sikre på at du vil få stor glæde af det og stor hjælp i dit arbejde.

Læs venligst instruktionerne i manualen igennem grundigt og behold den til fremtidig reference.

At læse og forstå den følgende manual, vil hjælpe dig med at undgå beskadigelse eller personskade forårsaget af forkert brug af produktet.

TEXA S.p.A forbeholder sig ret til at foretage ændringer, der anses som nødvendige for at forbedre manualen i forbindelse med markerting eller tekniske krav; firmaet kan til enhver tid gøre dette uden forudgående varsel.

Dette produkt er beregnet til at udelukkende anvendes af teknikere, der er specialiseret i autobranschen. At læse og forstå informationen i denne manual kan ikke erstatte nødvendig specialiseret uddannelse på dette område.

Denne manual har udelukkende til formål at illustrere, hvordan det solgte produkt fungerer. Den er på ingen måde tiltænkt som nogen form teknisk træning. Teknikere vil derfor udføre alle indgreb på eget ansvar og vil derfor være ansvarlig for beskadigelse eller personskade forårsaget af uagtsomhed, skødesløshed eller uerfarenhed, uanset om et TEXA S.p.A. værktøj er blevet anvendt på baggrund af informationen i denne manual.

Enhver tilføjelse til denne manual, der er nyttig for beskrivelse af de nye programversioner og nye funktioner, kan sendes til dig via vores TEXA tekniske bulletin service.

Denne manual skal betragtes som en integreret del af produktet, som den henviser til. Hvis den videresælges, så skal den oprindelige køber give manualen videre til den nye ejer.

Reproduktion, helt eller delvis, af denne manual under enhver tænkelig form uden skriftlig tilladelse fra producenten er strengt forbudt.


Den originale manual blev skrevet på italiensk, alle andre sprog er en oversættelse af den originale manual.

© **copyright og databaserettigheder 2021.** Materialet i denne publikation er beskyttet af copyright og databaserettigheder. Alle rettigheder er forbeholdt i henhold til lovgivning og internationale aftaler.

1 START

Softwaren installeret i **TXR ID** gør det ekstremt nemt at analysere renheden af kølemiddel i køretøjets A/C-anlæg eller i opbevaringsflasker.

Skærbilledet herunder er softwarens **START**-skærm.

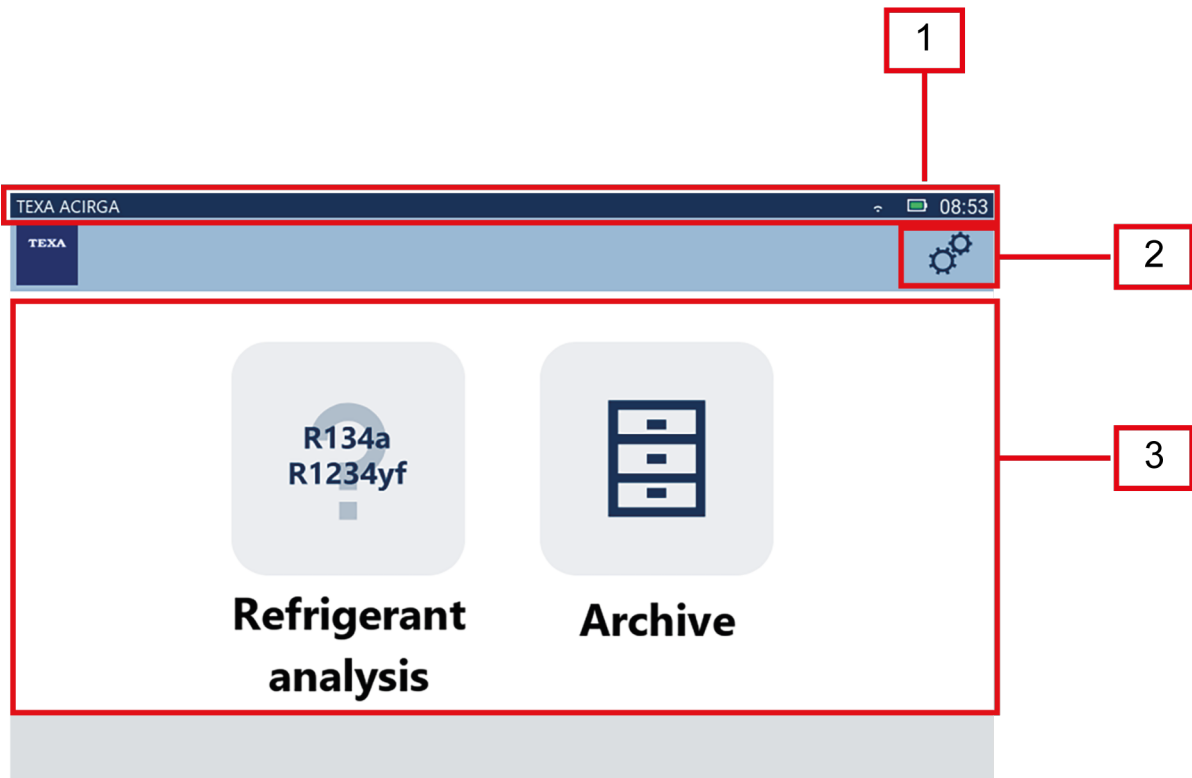

Skærbilledet er opdelt i:

1. *Statuslinje;*
2. *Indstillingsmenu;*
3. *Funktionsmenu.*

Før du begynder at bruge softwaren:

1. Kontrollér værktøjets batteriniveau.

Oplad værktøjet, hvis nødvendigt, eller tilslut det til elnettet.





Yderligere information om opladningstider finder du i den tekniske manual til værktøjet.

1.1 Statuslinje

Statuslinjen viser:


- *Wi-Fi-forbindelse, hvis nogen;*
- *Information om værktøjets batteritilstand;*
- *Værktøjets aktuelle tid.*

Ikonerne angiver navnlig følgende:

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Wi-Fi-forbindelse	Værktøjet er tilsluttet værkstedets WiFi-netværk.
	Ingen Wi-Fi-forbindelse	Værktøjet er IKKE tilsluttet værkstedets WiFi-netværk.
	Opdatering i gang	Værktøjet er forbundet til værkstedets Wi-Fi netværk og opdateringer er i gang.
	Batteri	Det angiver batteriets opladningsniveau.



1.2 Indstillingsmenu

Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige indstillinger.

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Indstillinger	Giver mulighed for at konfigurere driftsparametrene for softwaren og måleværktøjet.

1.3 Funktionsmenu

Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige funktioner.

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Kølemiddelanalyse	Giver dig mulighed for at analysere kølemidlets renhed.
	Arkiv	Giver dig mulighed for at se de gemte analyserapporter.

1.4 Softwareaktivering

Når den startes første gang, er softwaren låst.
For at låse softwaren op, skal du gøre følgende:

1. Tryk



Aktiveringsskærbilledet vises.

TEXA ACIRGA 12:28

TEXA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Indtast den countercode til aktivering, som du har fået af din forhandler.

3. Tryk **BEKRÆFT**(confirm).

Værktøjet er aktiveret.



4. For at afslutte proceduren, skal du trykke **AFSLUT**(exit).

INFORMATION

Kontakt din forhandler for yderligere information.

2 FUNKTIONSMENU

Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige funktioner.

Ikone	Navn	Beskrivelse
	Kølemiddelanalyse	Giver dig mulighed for at analysere kølemidlets renhed.
	Arkiv	Giver dig mulighed for at få vist rapporterne over de udførte tests. Den tilgængelige lagerplads giver mulighed for 10 rapporter. De efterfølgende rapporter overskriver de ældste.

2.1 Kølemiddelanalyse

Denne funktion giver dig mulighed for at analysere renheden af kølemidlet i køretøjets A/C-anlæg eller i opbevaringsflaskerne.

INFORMATION

Før du starter kølemiddelanalysen, skal du sørge for at forberede værktøjet korrekt, som angivet i den tekniske manual.

For at begynde at analysere kølemidlet, skal du gøre følgende:

1. Tryk



INFORMATION

Under opvarmningsproceduren er det ikke muligt at udføre nogen form for måling.

Softwaren blokerer alle ikke-tilladte handlinger.

Vent på software auto-nulstilling.

Følg vejledningen, der vises i displayet.

2. Tryk **BEKRÆFT**(confirm).

Analyseproceduren begynder.




Refrigerant analysis in progress...

Please wait.



Følg vejledningen, der vises i displayet.

Analyseresultatet vises.

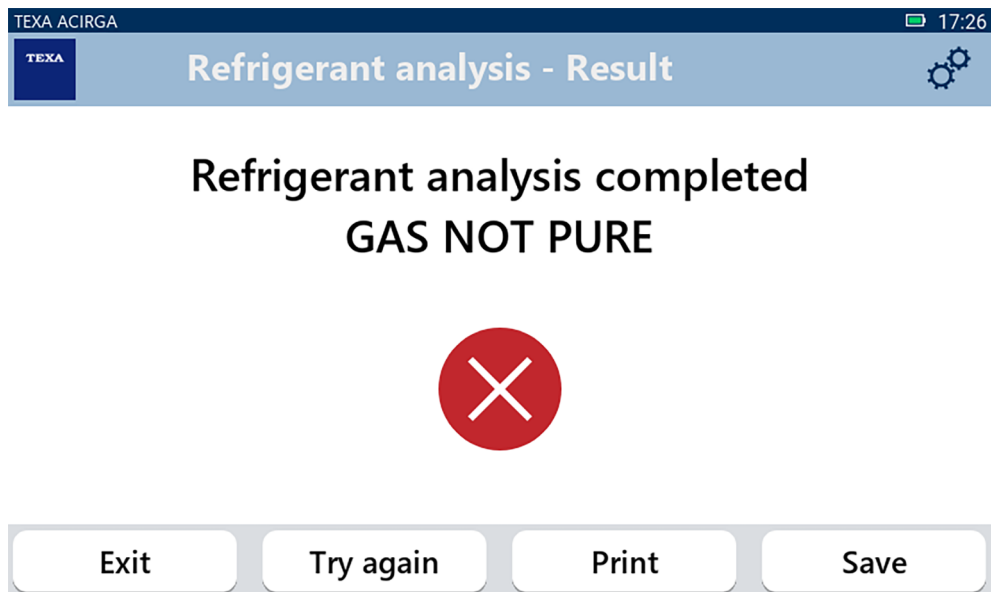

På dette punkt i proceduren kan du:

- **AFSLUTTE** proceduren;
- **FORSØG IGEN** for at analysere kølemidlet, i tilfælde af et negativt resultat;
- **UDSKRIV** rapporten;
- **GEM** rapporten.

2.1.1 Udskriv


Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive rapporter over de udførte analyser ved hjælp af termisk printer eller netværksprinter.

Sørg for, at den termiske printer eller en printer med **driverless** teknologi er installeret.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk **UDSKRIV**.

Listen over tilgængelige printere vises.

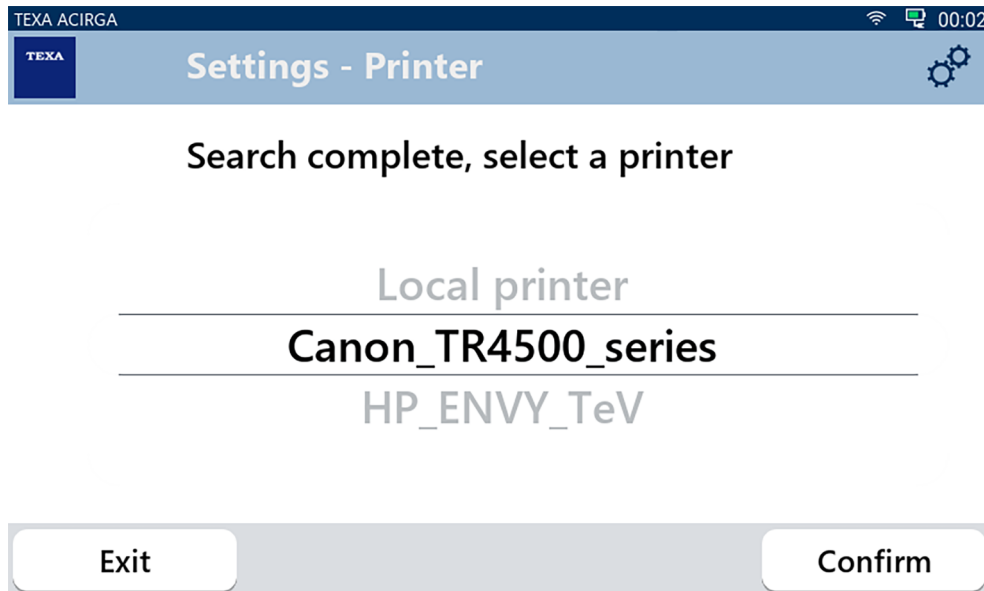

2. Vælg den ønskede printer.




Se den tekniske manual for yderligere information om installationen af den termiske printer.

2.1.2 Gemmer rapporten

Denne funktion giver dig mulighed for at gemme rapporten over kølemiddelanalysen. Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk **GEM**.
2. Indtast de påkrævede data.

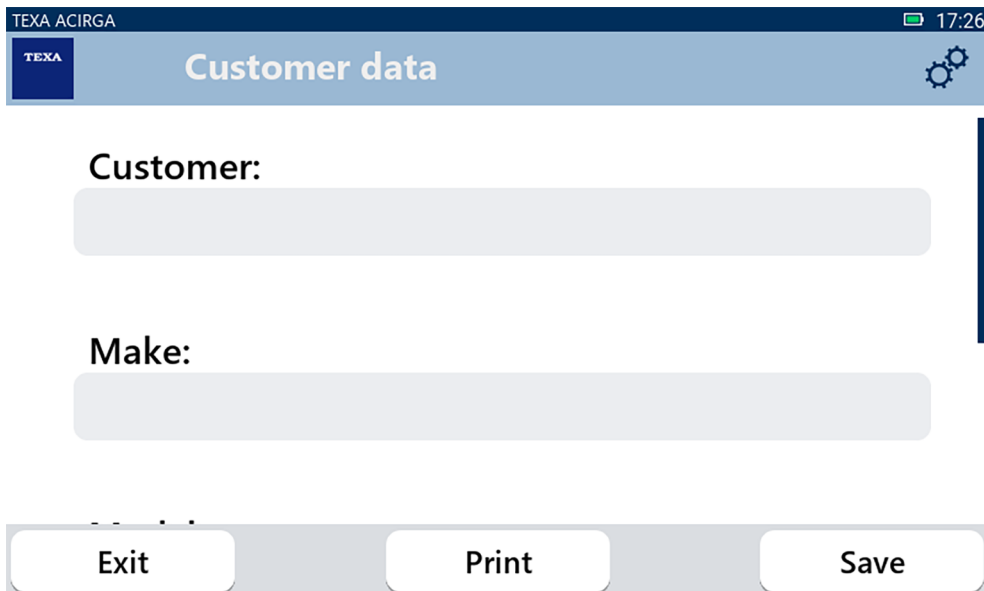

TEXA ACIRGA 17:26


TEXA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. Hvis du vil gemme de indtastede data, skal du trykke **GEM**.

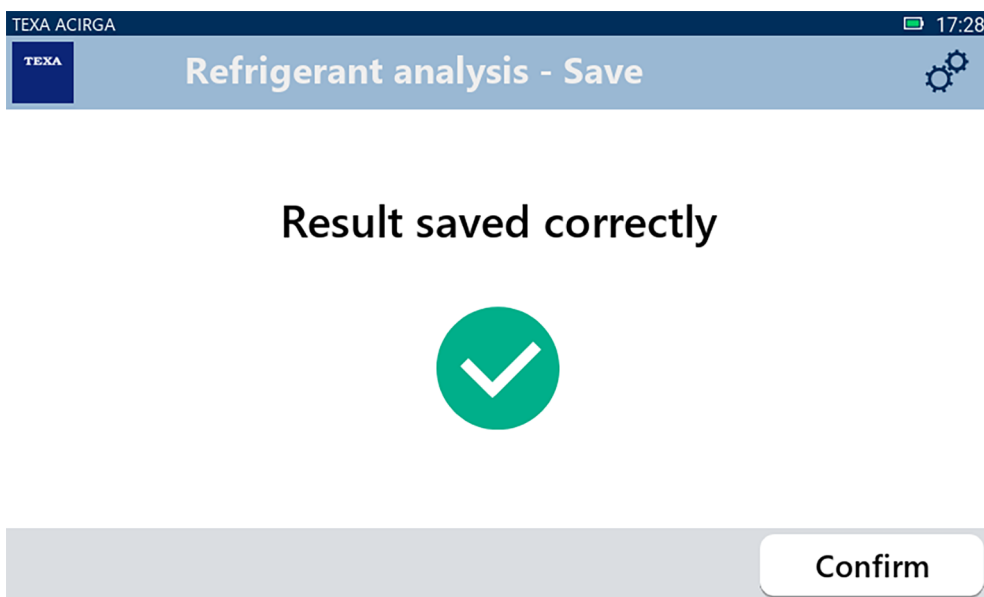

TEXA ACIRGA 17:28

TEXA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Tryk **UDSKRIV** for at udskrive rapporten.

INFORMATION

Se *Udskrivningskapitlet* for yderligere information.

5. Tryk **BEKRÆFT**(confirm).
6. For at afslutte proceduren, skal du trykke **AFSLUT**(exit).
7. Følg vejledningen, der vises i displayet.

2.2 Arkiv

Denne funktion giver dig mulighed for at få vist de gemte rapporter over kølemiddelanalyse.

Søgningen kan udføres på:

- *nummerplade;*
- *kundenavn;*
- *dato;*
- *køretøjsmærke eller model.*

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk



2. Indtast mindst én af de påkrævede data.

TEXA ACIRGA 17:08

Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

Rapporten vises.

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Udskriv


Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive rapporterne over de udførte analyser ved hjælp af termisk printer eller netværksprinter.

Sørg for, at den termiske printer eller en printer med **driverless** teknologi er installeret.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk **UDSKRIV**.

Listen over tilgængelige printere vises.

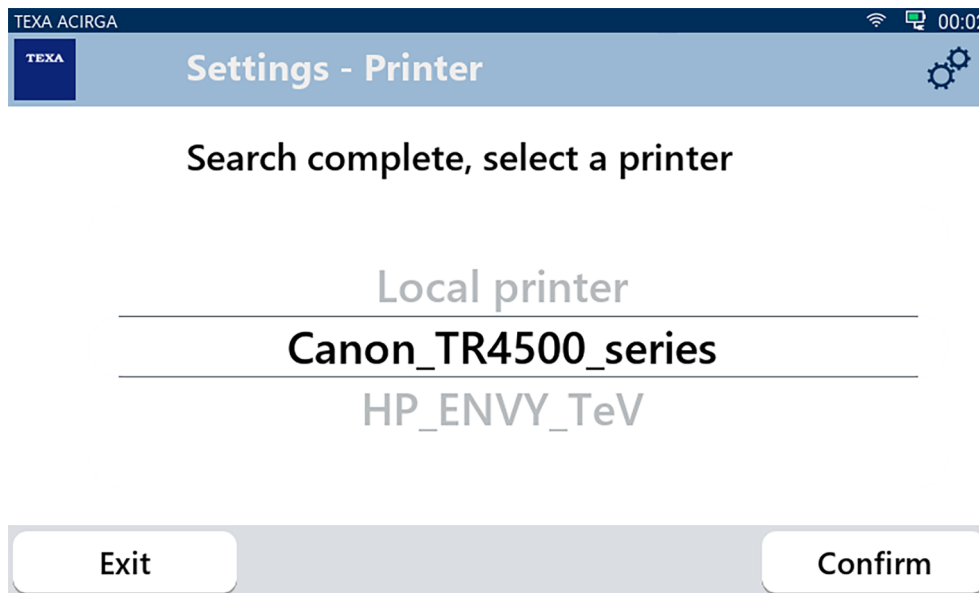

2. Vælg den ønskede printer.


3. Tryk BEKRÆFT (confirm).



Se den tekniske manual for yderligere information om installationen af den termiske printer.

3 INDSTILLINGSMENU


Ikonerne i denne menu giver dig adgang til de tilgængelige funktioner og indstillinger på værktøjet.

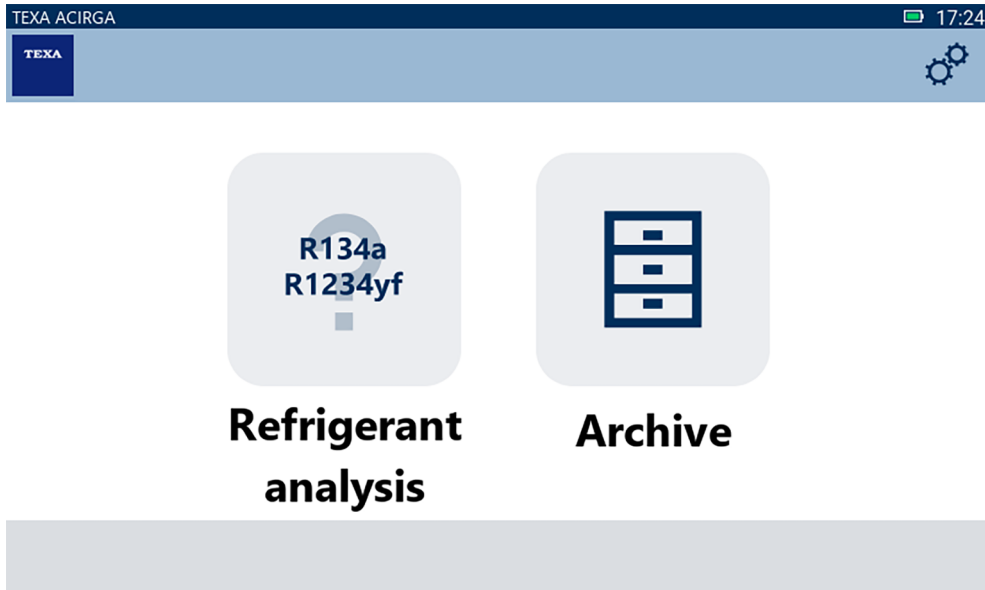







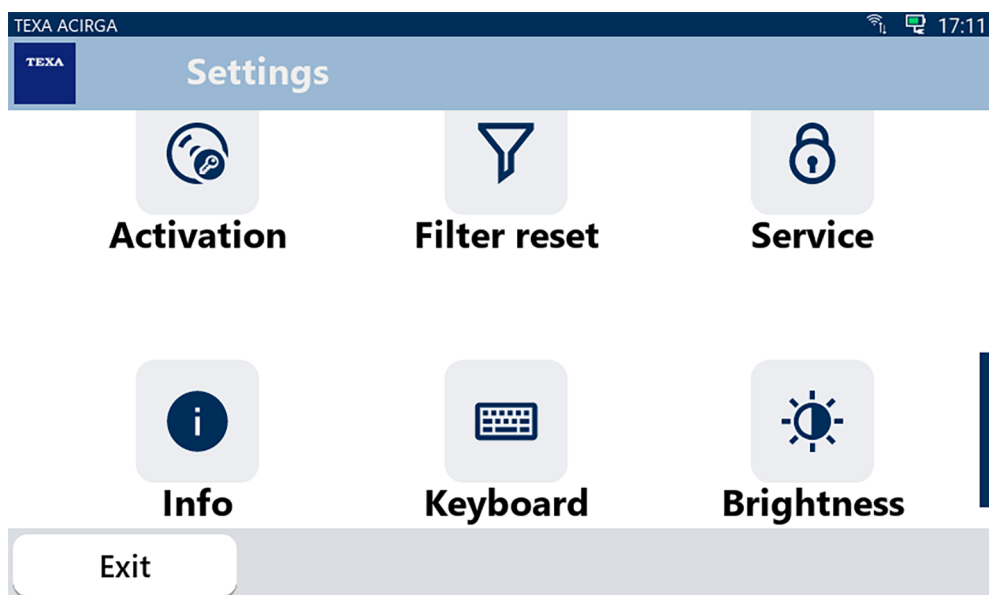




Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Menuen **Indstillinger** vises.




Ikón	Navn	Beskrivelse
	Sprog	Det giver dig mulighed for at ændre sproget for softwaren.
	Dato	Giver dig mulighed for at indstille dato og tid for det land eller den zone, hvor værktøjet bruges.
	Tid	Giver dig mulighed for at indstille tiden for den tidszone, hvor værktøjet bruges.
	Værkstedsoplysninger	Giver dig mulighed for at indstille værkstedsoplysninger.
	Wi-Fi	Giver dig mulighed for at konfigurere Wi-Fi-netværket.
	Aktivering	Giver dig mulighed for at aktivere softwaren.
	Nulstilling af filter	FREMTIDIG BRUG.
	Service	Giver dig adgang til kundeservicefunktionerne. Disse funktioner må kun anvendes, hvis Teknisk support/hjælp angiver dette.
	Info	Giver information om softwareversion og giver dig mulighed for at kontrollere om der er opdateringer.
	Tastatur	Giver dig mulighed for at indstille det ønskede tastatur, der skal bruges.
	Lysstyrke	Giver dig mulighed for at justere displayets lysstyrke.

3.1 Sprog

Denne menu giver dig mulighed for at ændre det sprog, som softwaren vises på. Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Skærbilledet for valg af **Sprog** vises.

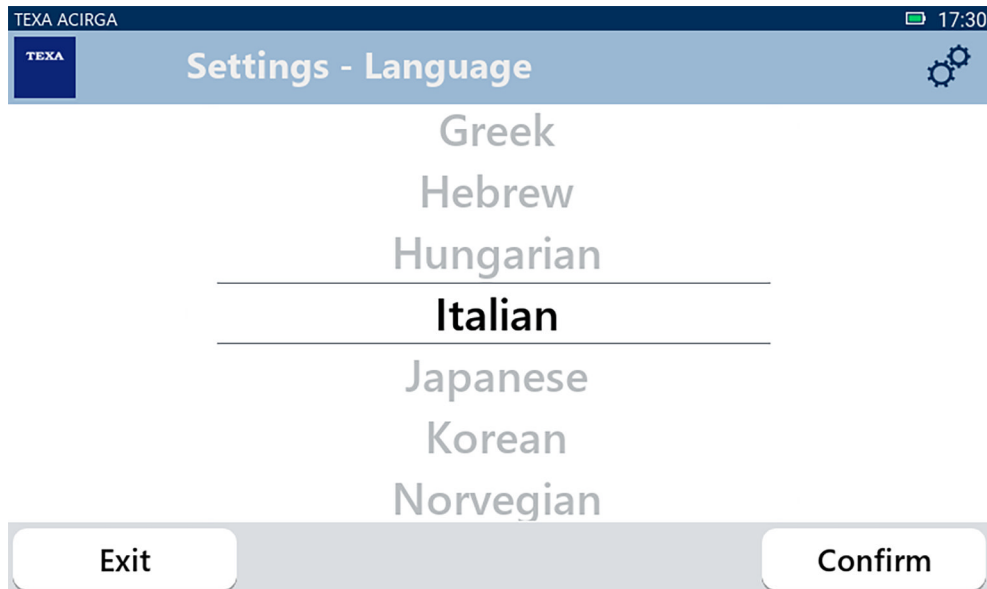


3.2 Dato

Denne menu giver dig mulighed for at indstille dato for det land eller den zone, hvor værktøjet bruges.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Skærbilledet for **Dato** vises.

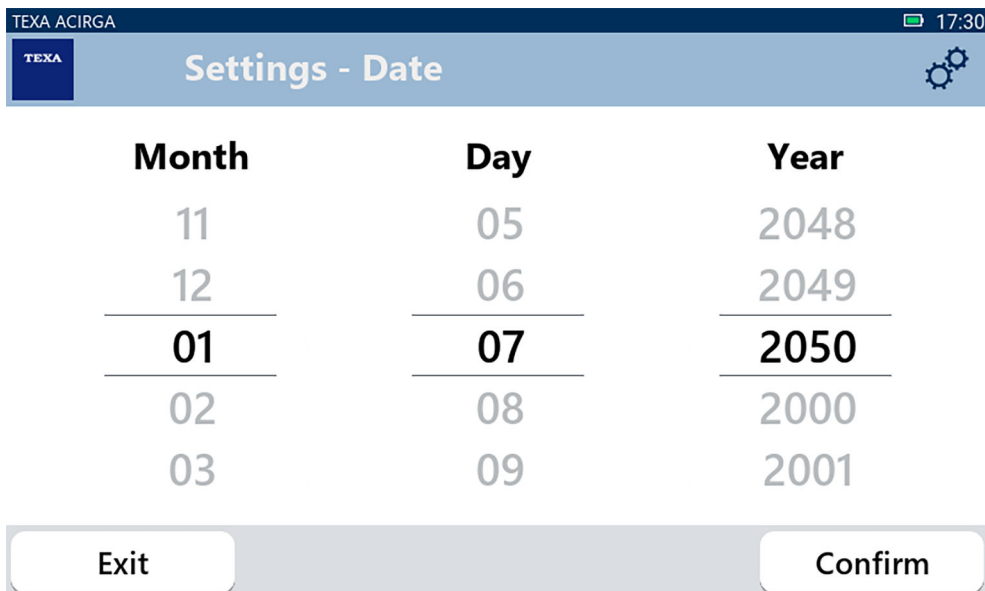

Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Tid

Denne menu giver dig mulighed for at indstille tidszonen for det land eller den region, hvor værktøjet bruges.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Skærbilledet **Tid** vises.

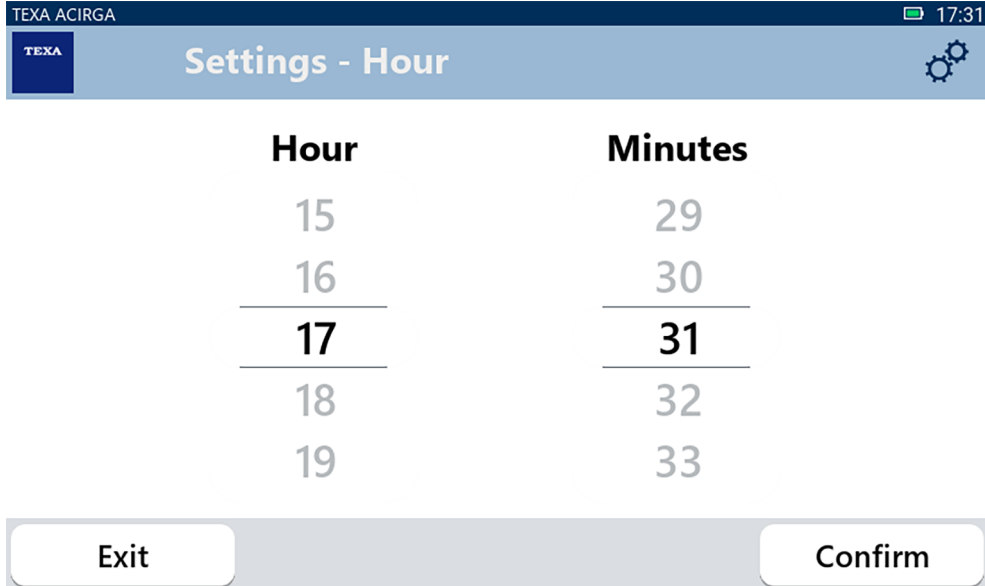

TEXA ACIRGA 17:31

TEXA Settings - Hour

Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm


3.4 Værkstedsoplysninger

Denne menu giver dig mulighed for at indstille oplysninger om værkstedet, der skal vises på rapporterne over de udførte analyser.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Skærbilledet **Værkstedinfo** vises.

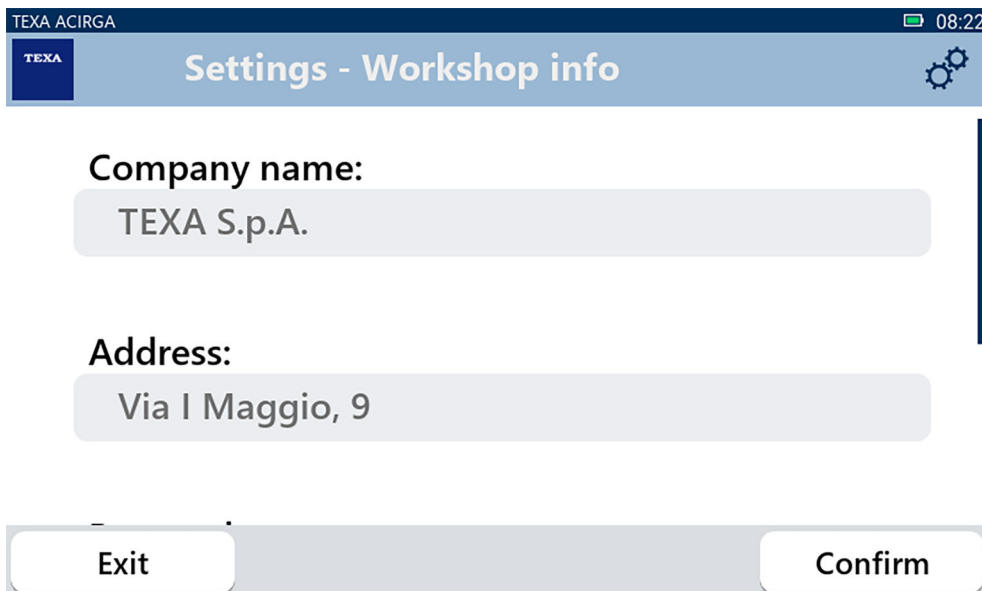

TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 Wi-Fi

Denne menu giver dig mulighed for at konfigurere forbindelsen mellem værktøjet og værktøjet internetnetværk.

Værktøjet er kompatibelt med smartphone Tethering / Hotspot Wi-Fi-netværk.



Se brugermanualen til smartphonen for yderligere information.


Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 


Skærbilledet **Wi-Fi** vises.



Search for available networks




2. Tryk **SØG EFTER NETVÆRK**.

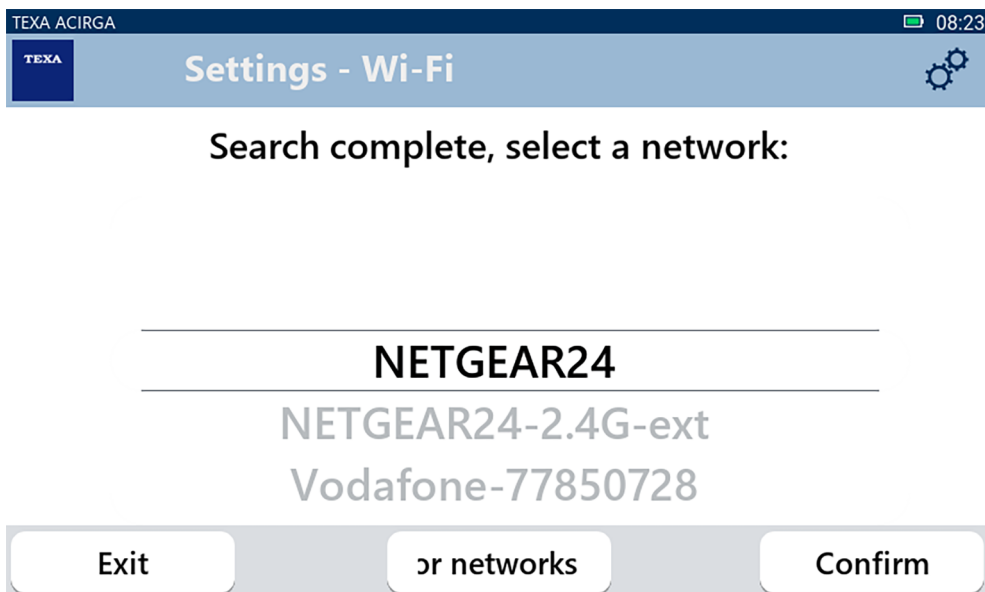

3. Vælg **Wi-Fi** netværket

4. Tryk **BEKRÆFT** (confirm).

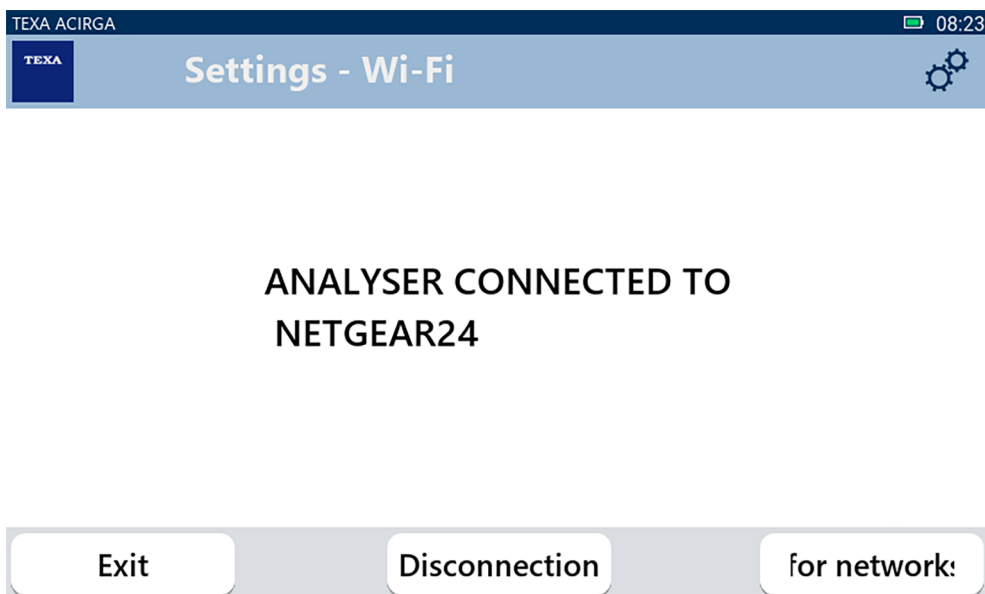

5. Konfiguration af **Wi-Fi** netværk er fuldført.

6. Tryk **AFSLUT**.

3.6 Aktivering

Denne menu giver dig mulighed for at aktivere softwaren, der er installeret på værktøjet.

INFORMATION

For at softwaren kan starte korrekt, skal den købes og derefter aktiveres ved hjælp af den specifikke kode.


Fortsæt kun med aktiveringen, hvis den IKKE allerede er udført under den første installation.

Kontakt din forhandler for yderligere information.


Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Skærbilledet **Aktivering** vises.

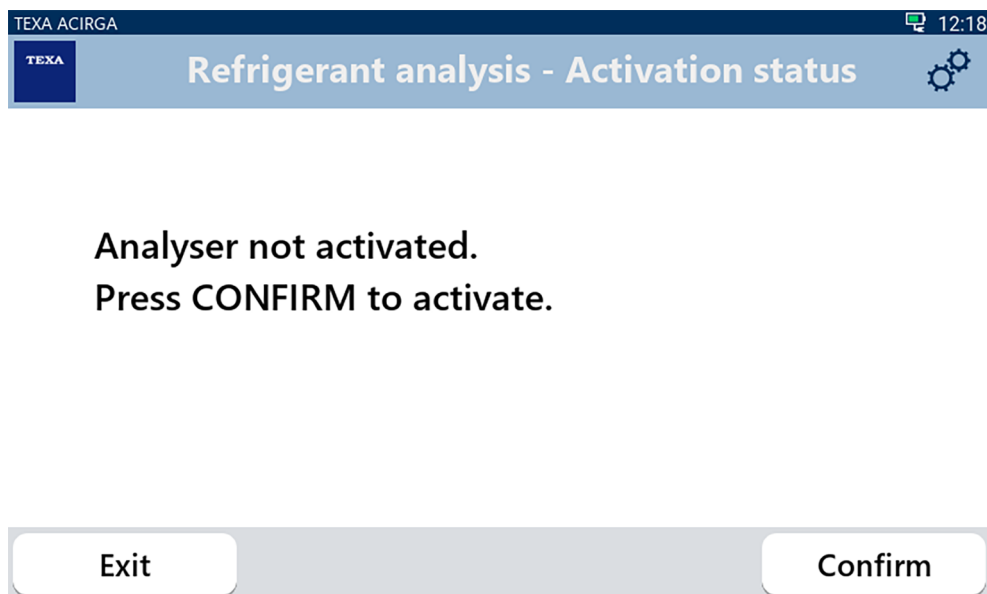

2. Tryk **BEKRÆFT**(confirm) for at fortsætte med aktiveringen.

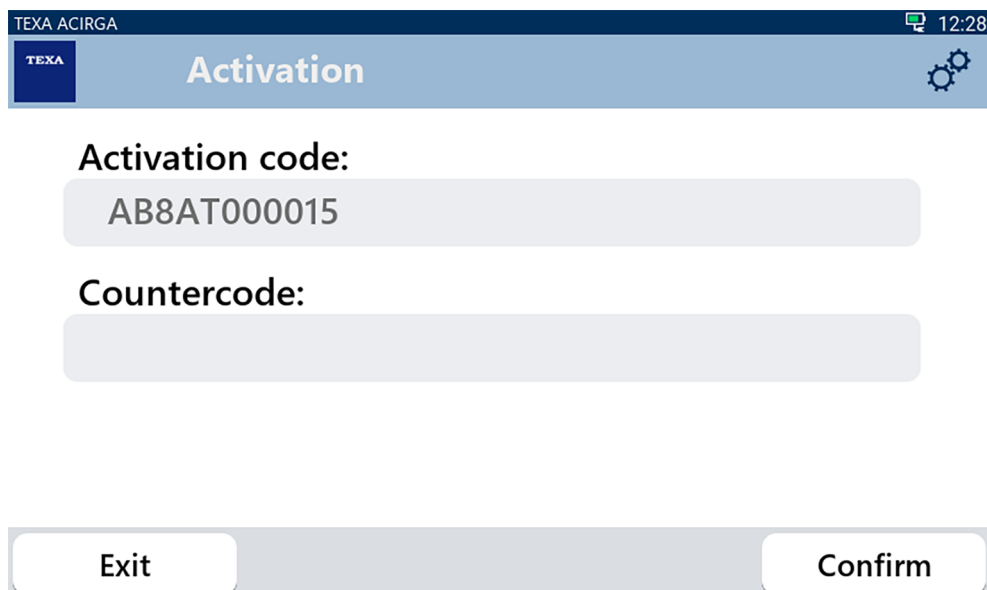

3. Indtast den countercode til aktivering, som du har fået af din forhandler.

4. Tryk **BEKRÆFT**(confirm).

Værktøjet er aktiveret.

5. For at afslutte proceduren, skal du trykke **AFSLUT**(exit).

3.7 Service

Denne menu giver dig adgang til kundeservicefunktionerne.

NOTICE


Denne funktion må kun anvendes, hvis Teknisk support/hjælp angiver dette.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk



Skærbilledet **Service** vises.

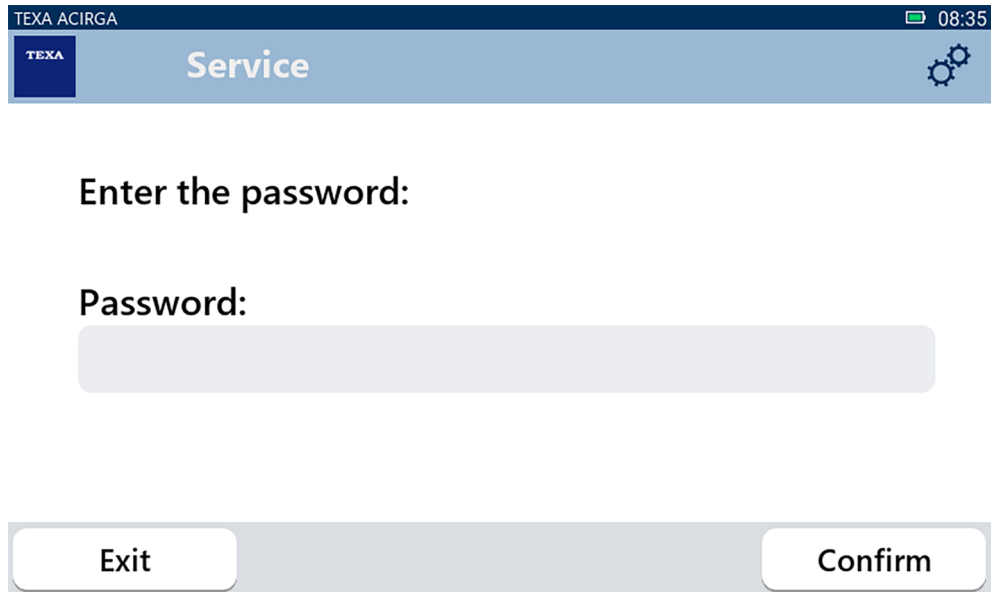A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header bar with the text "TEXA ACIRGA" on the left and a battery icon and the time "08:35" on the right. Below this is a light blue bar with the "TEXA" logo on the left, the word "Service" in the center, and a gear icon on the right. The main content area is white and contains the text "Enter the password:" followed by "Password:" and a long, light grey rectangular input field. At the bottom, there is a light grey bar with two buttons: "Exit" on the left and "Confirm" on the right.

2. Indtast operatøradgangskoden.

3. Tryk **BEKRÆFT** (confirm).

Følg vejledningen og/eller anmodningerne fra Teknisk support/hjælp.

3.8 Info

Denne menu giver information om softwareversionen installeret på værktøjet, såsom:


- *Serienummer;*
- *Firmwareversion;*
- *Tilgængelige opdateringer.*

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk



Skærbilledet **Info** vises.

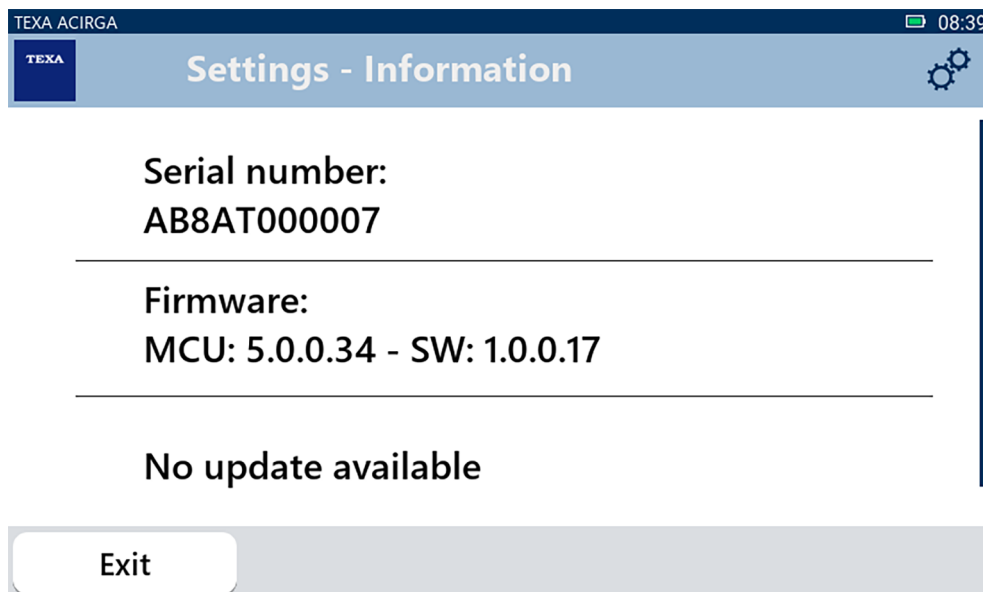


3.9 Tastatur

Denne menu giver dig mulighed for at indstille den type tastatur, der skal bruges, når softwaren anmoder om det.

Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Skærbilledet **Tastatur** vises.

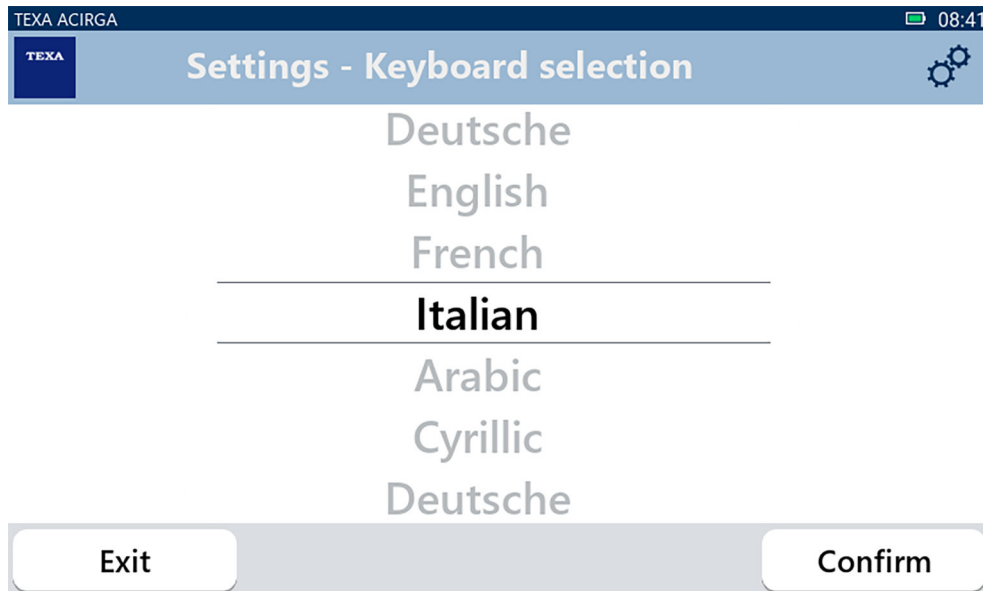

2. Vælg typen af tastatur.

3. Tryk **BEKRÆFT** (confirm).


Tastaturet er blevet indstillet.

3.10 Lysstyrke

Denne menu giver dig mulighed for at justere displayets lysstyrke.
Fortsæt på følgende måde:

1. Tryk 

Justeringskærm-billedet **Lysstyrke** vises.

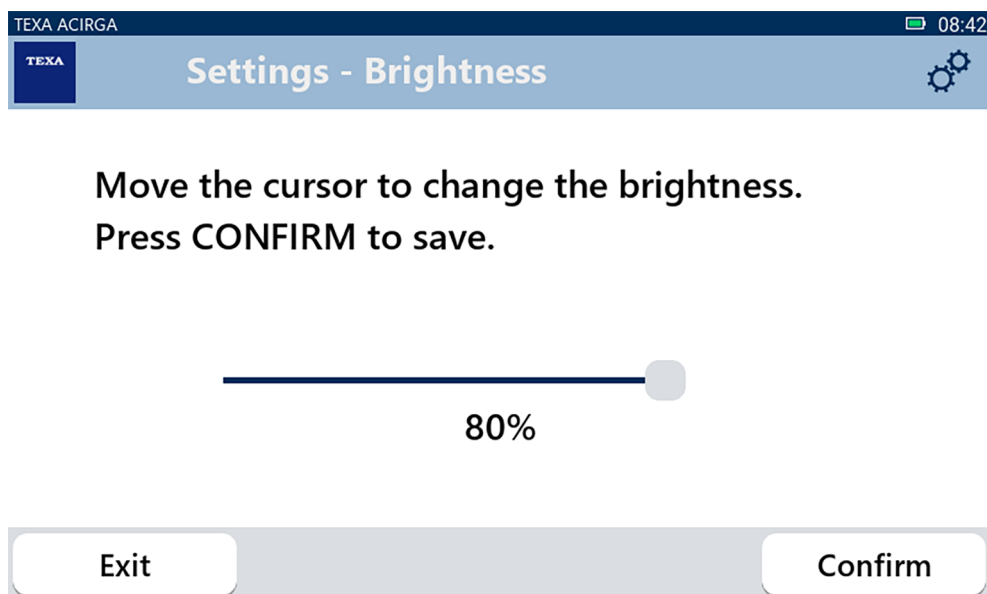

2. Du kan justere den ønskede lysstyrke ved at skubbe cursoren fra venstre mod højre og omvendt.

3. Tryk **BEKRÆFT** (confirm).

Lysstyrken er blevet indstillet.