


TXR ID

OPERATING MANUAL

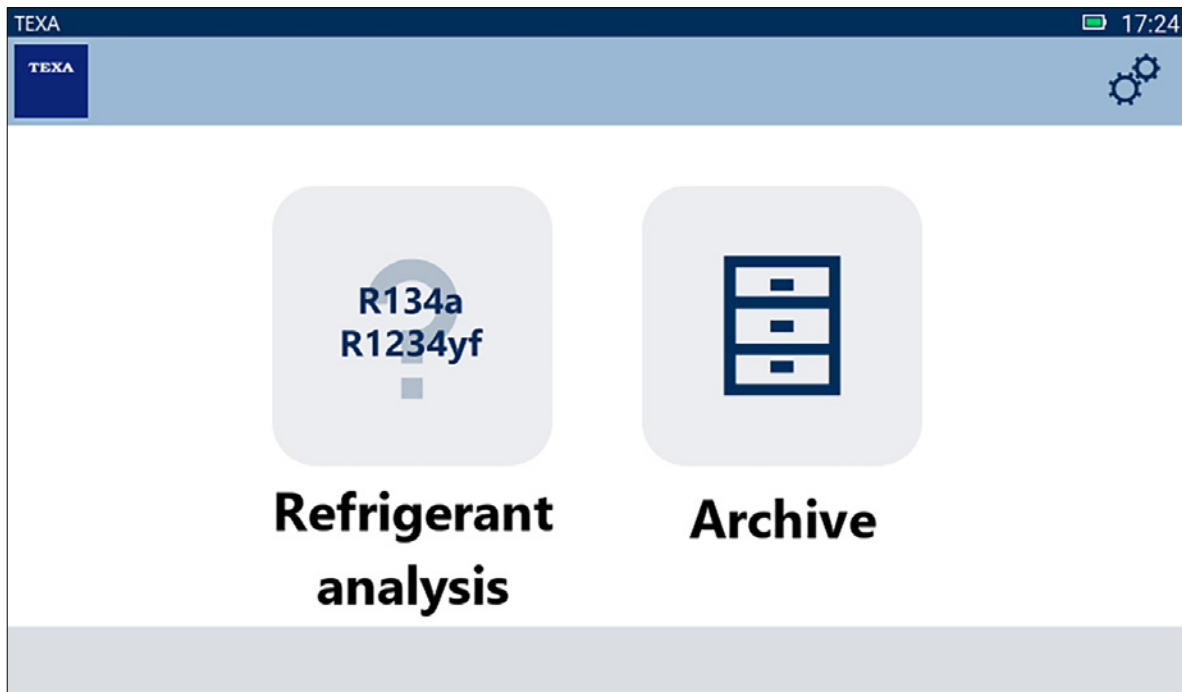

TEXA

ΕΛΛΗΝΙΚ΄Α.....5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	5
1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ.....	6
1.1 Γραμμή κατάστασης.....	7
1.2 Μενού ρυθμίσεων.....	7
1.3 Μενού λειτουργιών.....	7
1.4 Ενεργοποίηση Λογισμικού.....	8
2 ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	9
2.1 Ανάλυση Ψυκτικού Μέσου.....	9
2.1.1 Εκτύπωση.....	12
2.1.2 Αποθήκευση της Αναφοράς.....	13
2.2 Αρχείο.....	14
2.2.1 Εκτύπωση.....	15
3 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.....	16
3.1 Γλώσσα.....	18
3.2 Ημερομηνία.....	19
3.3 Ώρα.....	20
3.4 Πληροφορίες Συνεργείου.....	21
3.5 Wi-Fi.....	22
3.6 Ενεργοποίηση.....	24
3.7 Συντήρηση.....	26
3.8 Πληροφορίες.....	27
3.9 Πληκτρολόγιο.....	28
3.10 Φωτεινότητα.....	29

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε ένα προϊόν της TEXA για το συνεργείο σας.

Είμαστε σίγουροι ότι θα αποκομίσετε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτό και θα αποκτήσετε μεγάλη βοήθεια στη δουλειά σας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σ' αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για να το συμβουλευτείτε μελλοντικά.

Η ανάγνωση και η κατανόηση του ακόλουθου εγχειριδίου θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται.

Η TEXA S.p.A διαφυλάσσει το δικαίωμα να κάνει όποιες αλλαγές κριθούν απαραίτητες για τη βελτίωση του εγχειριδίου για τεχνικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις πωλήσεων. Η εταιρία μπορεί να το κάνει αυτό οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από τεχνικούς ειδικευμένους στον τομέα της αυτοκίνησης. Η ανάγνωση και η κατανόηση των πληροφοριών σε αυτό το εγχειρίδιο δε μπορούν να αντικαταστήσουν την κατάλληλη, ειδική εκπαίδευση σε αυτό τον τομέα.

Ο μοναδικός σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία του προϊόντος που πωλήθηκε. Δεν προορίζεται για προσφορά τεχνικής εκπαίδευσης κανενός είδους και οι τεχνικοί, επομένως, θα εκτελούν τις όποιες παρεμβάσεις με δική τους ευθύνη και θα θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκληθεί από αμέλεια, απροσεξία, ή απειρία, ανεξάρτητα από το αν το εργαλείο της TEXA S.p.A χρησιμοποιήθηκε με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Οι όποιες προσθήκες σε αυτό το εγχειρίδιο, που χρησιμεύουν στην περιγραφή των νέων εκδόσεων του προγράμματος και των νέων λειτουργιών που σχετίζονται με αυτό, μπορούν να σας αποσταλούν μέσω τις υπηρεσίας τεχνικών δελτίων της TEXA.

Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται. Σε περίπτωση που μεταπωληθεί, επομένως, ο αρχικός αγοραστής υποχρεούται να προωθήσει αυτό το εγχειρίδιο στο νέο ιδιοκτήτη.

Η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, αυτού του εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση του κατασκευαστή, απαγορεύεται αυστηρά.


Το αυθεντικό εγχειρίδιο γράφτηκε στην Ιταλία, όλες οι άλλες γλώσσες είναι μια μετάφραση του αυθεντικού εγχειριδίου.

© **πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βάσης δεδομένων 2021.** Το υλικό που περιέχεται σε αυτήν την έκδοση προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βάσης δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται από το νόμο και βάσει διεθνών συμβάσεων.

1 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο **TXR ID** καθιστά εξαιρετικά εύκολη την ανάλυση της καθαρότητας του αερίου στο σύστημα ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ενός οχήματος ή σε φιάλες αποθήκευσης.

Η παρακάτω οθόνη είναι η οθόνη του λογισμικού **ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ**.

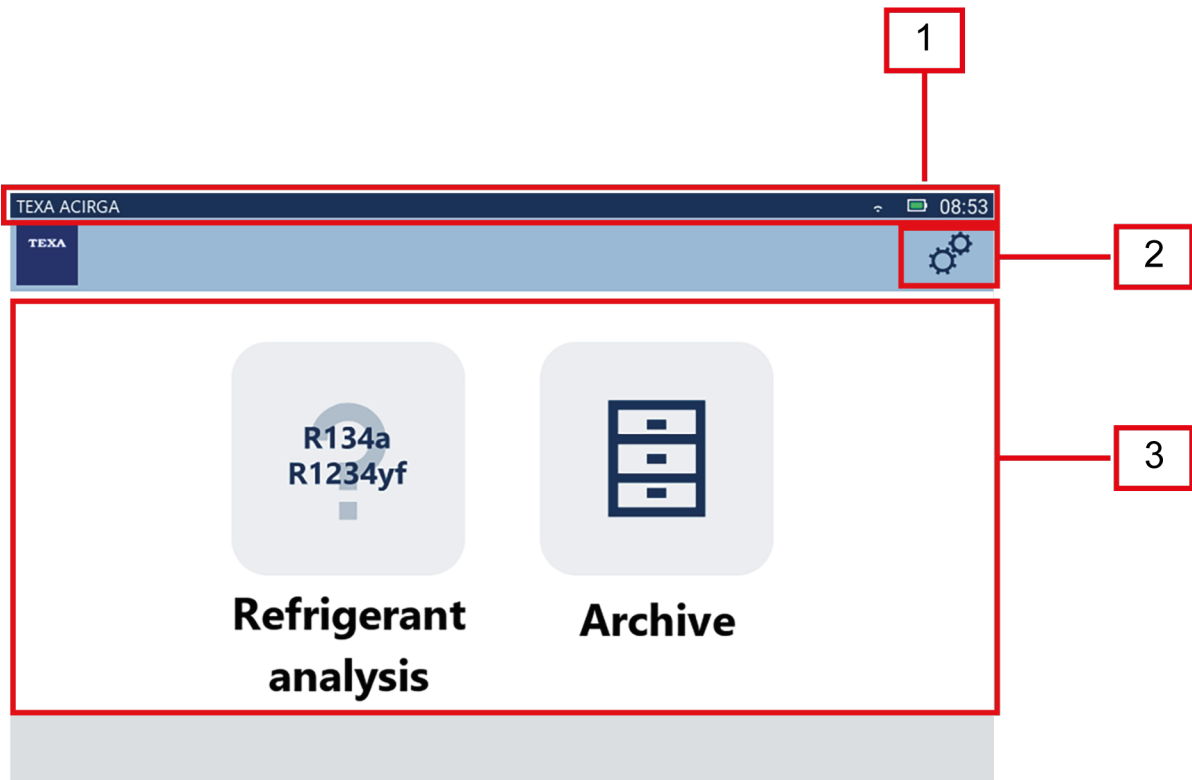

Η οθόνη χωρίζεται σε:

1. Γραμμή κατάστασης
2. Μενού ρυθμίσεων
3. Μενού λειτουργιών.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό:

1. Ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας του εργαλείου.

Φορτίστε το εργαλείο εάν είναι απαραίτητο ή συνδέστε το στο δίκτυο.





Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους φόρτισης, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο του εργαλείου.

1.1 Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης:


- *Σύνδεση Wi-Fi, εάν υπάρχει*
- *πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας του εργαλείου*
- *τρέχουσα ώρα του εργαλείου.*

Συγκεκριμένα, τα εικονίδια δείχνουν τα εξής:

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Σύνδεση Wi-Fi	Το εργαλείο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του συνεργείου.
	Καμία σύνδεση Wi-Fi	Το εργαλείο ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του συνεργείου.
	Ενημερώσεις σε εξέλιξη	Το εργαλείο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi του συνεργείου και οι ενημερώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
	Μπαταρία	Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.



1.2 Μενού ρυθμίσεων

Τα εικονίδια σε αυτό το μενού σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

Εικονίδιο	Όνομα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ρυθμίσεις	Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις παραμέτρους λειτουργίας για το λογισμικό και το εργαλείο μέτρησης.

1.3 Μενού λειτουργιών

Τα εικονίδια σε αυτό το μενού σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες.

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Ανάλυση Ψυκτικού Μέσου	Σας επιτρέπει να αναλύσετε την καθαρότητα του ψυκτικού αερίου.
	Αρχείο	Σας επιτρέπει να προβάλετε τις αποθηκευμένες αναφορές ανάλυσης.

1.4 Ενεργοποίηση Λογισμικού

Κατά την πρώτη εκκίνηση, το λογισμικό είναι κλειδωμένο.
Για να ξεκλειδώσετε το λογισμικό, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη ενεργοποίησης.

TEXA ACIRGA 12:28

TEXA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Εισάγετε τον αντικωδικό ενεργοποίησης που παρέχεται από τον μεταπωλητή σας.

3. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Το εργαλείο ενεργοποιείται.



4. Για να τερματίσετε τη διαδικασία, πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ**.

INFORMATION

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

2 ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα εικονίδια σε αυτό το μενού σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες.

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Ανάλυση Ψυκτικού Μέσου	Σας επιτρέπει να αναλύσετε την καθαρότητα του ψυκτικού αερίου.
	Αρχείο	Σας επιτρέπει για να εμφανίσετε τις αναφορές των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. Ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης επιτρέπει 10 αναφορές. Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

2.1 Ανάλυση Ψυκτικού Μέσου

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αναλύσετε την καθαρότητα του ψυκτικού αερίου στο σύστημα κλιματισμού του οχήματος ή σε φιάλες αποθήκευσης.

INFORMATION

Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση του ψυκτικού μέσου, φροντίστε να προετοιμάσετε το εργαλείο κατάλληλα, όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο..

Για να ξεκινήσετε την ανάλυση του αερίου, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



INFORMATION

*Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προθέρμανσης, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε τύπου μέτρησης..
Το λογισμικό μπλοκάρει όλες τις μη επιτρεπόμενες λειτουργίες.*

Περιμένετε τον αυτόματο μηδενισμό του λογισμικού.

Ακολουθήστε τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.

2. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Αρχίζει η διαδικασία ανάλυσης.

Refrigerant analysis

Refrigerant analysis in progress...
Please wait.



Ακολουθήστε τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εμφανίζεται το αποτέλεσμα της ανάλυσης.



Refrigerant analysis completed GAS NOT PURE



Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας μπορείτε να:

- **ΕΞΟΔΟΣ** από τη διαδικασία
- **ΞΑΝΑΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ** να αναλύσετε το αέριο, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος
- **ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ** την αναφορά
- **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ** την αναφορά.

2.1.1 Εκτύπωση


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε τις αναφορές των αναλύσεων που εκτελούνται χρησιμοποιώντας τον θερμικό εκτυπωτή ή τον εκτυπωτή δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ο θερμικός εκτυπωτής ή ένας εκτυπωτής με τεχνολογία **driverless**.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε **ΕΚΤΥΠΩΣΗ**.

Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών.

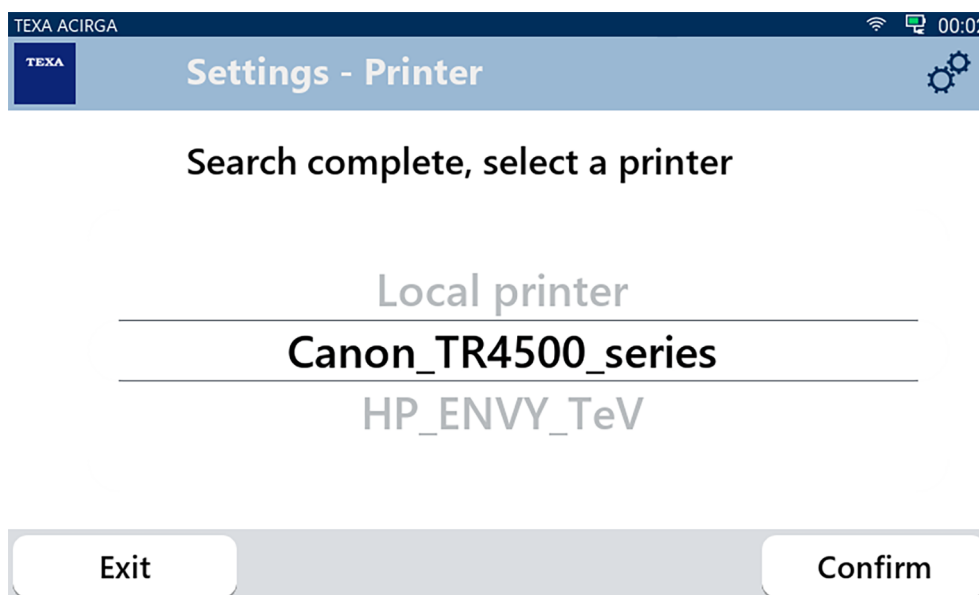

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό εκτυπωτή.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του θερμικού εκτυπωτή, ανατρέξτε στο Τεχνικό Εγχειρίδιο.

2.1.2 Αποθήκευση της Αναφοράς

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την αναφορά της ανάλυσης του ψυκτικού αερίου.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
2. Εισάγετε τα απαιτούμενα δεδομένα.

TEVA ACIRGA 17:26

TEVA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. Για να αποθηκεύσετε τα εισαχθέντα δεδομένα, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

TEVA ACIRGA 17:28

TEVA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Για να εκτυπώσετε την αναφορά, πατήστε **ΕΚΤΥΠΩΣΗ**.

INFORMATION

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΚΤΥΠΩΣΗ**.

5. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.
6. Για να τερματίσετε τη διαδικασία, πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ**.
7. Ακολουθήστε τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.

2.2 Αρχείο

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προβάλετε τις αποθηκευμένες αναφορές των αναλύσεων του ψυκτικού αερίου.


Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με:

- αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας
- όνομα πελάτη
- ημερομηνία
- μάρκα ή μοντέλο οχήματος.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε 

2. Εισαγάγετε τουλάχιστον ένα από τα ζητούμενα δεδομένα.

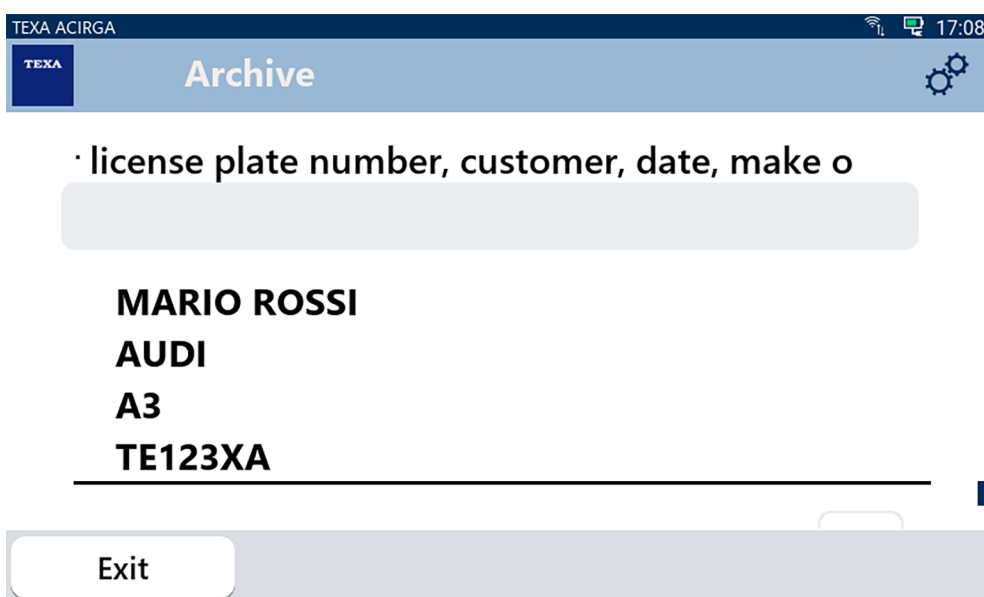

TEXA ACIRGA 17:08


Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

Εμφανίζεται η αναφορά.

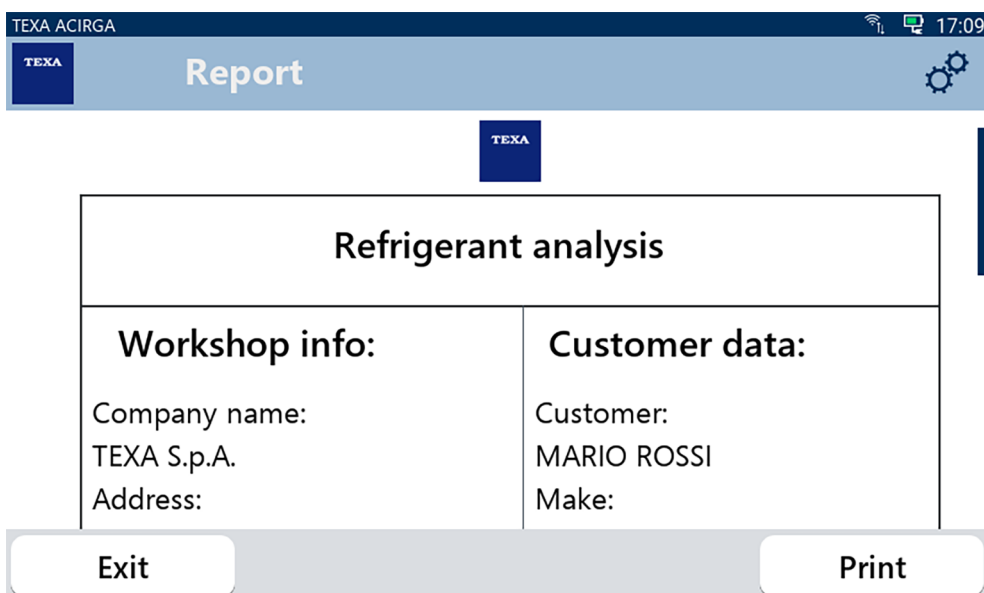

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Εκτύπωση


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε τις αναφορές των αναλύσεων που εκτελούνται χρησιμοποιώντας τον θερμικό εκτυπωτή ή τον εκτυπωτή δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ο θερμικός εκτυπωτής ή ένας εκτυπωτής με τεχνολογία **driverless**.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε **ΕΚΤΥΠΩΣΗ**.

Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών.

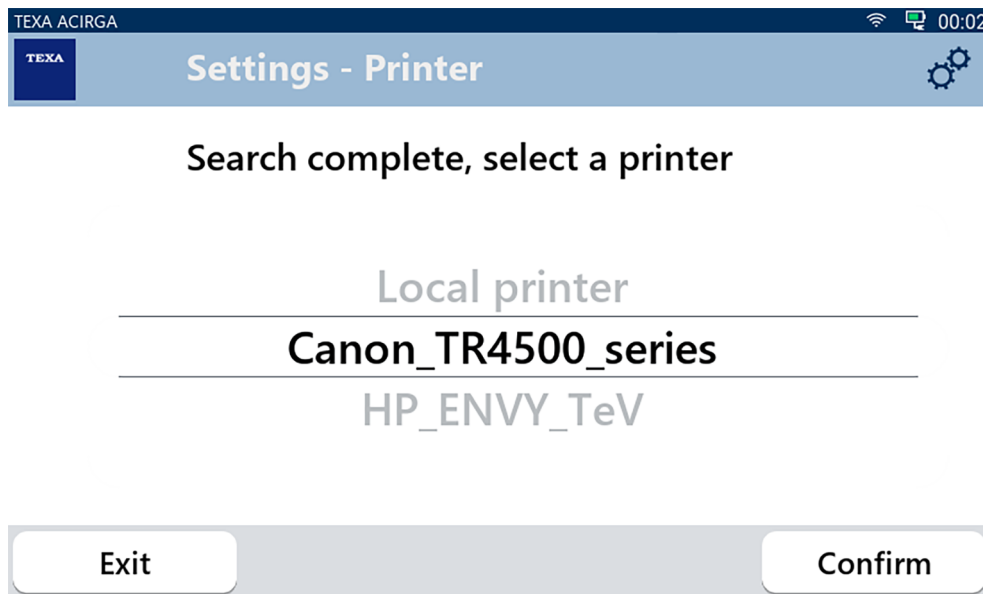

2. Επιλέξτε τον επιθυμητό εκτυπωτή.

3. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του θερμικού εκτυπωτή, ανατρέξτε στο Τεχνικό Εγχειρίδιο.

3 ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Τα εικονίδια σε αυτό το μενού σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για το εργαλείο.




**Refrigerant
analysis**




Archive

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε 

Εμφανίζεται το μενού **Ρυθμίσεις**.

el

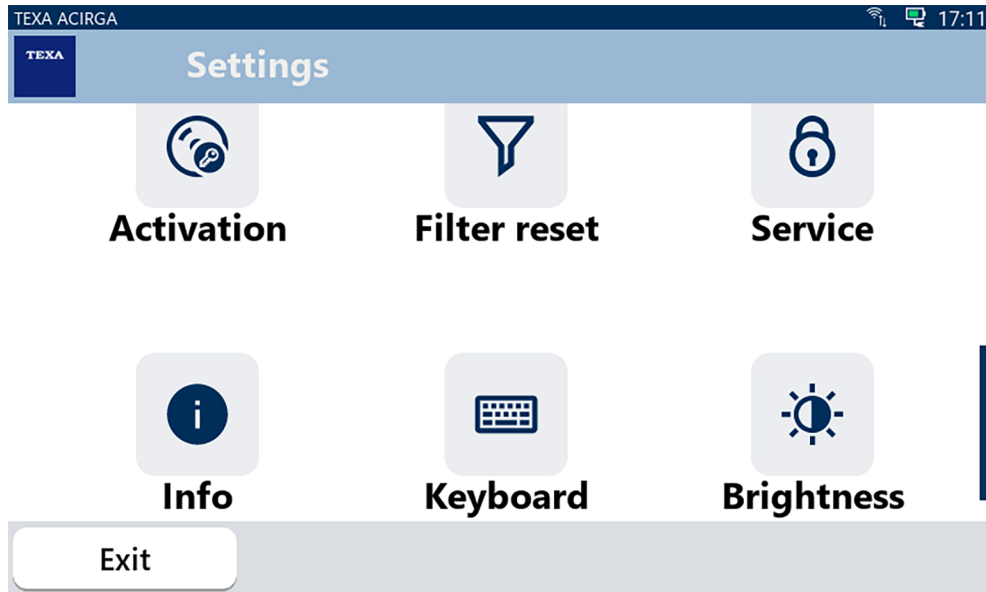

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Γλώσσα	Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης του λογισμικού.
	Ημερομηνία	Σας επιτρέπει να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα για τη χώρα ή τη ζώνη όπου χρησιμοποιείται το εργαλείο.
	Ωρα	Σας επιτρέπει να ορίσετε την ώρα της ζώνης ώρας όπου χρησιμοποιείται το εργαλείο.
	Πληροφορίες Συνεργείου	Σας επιτρέπει να ορίσετε τις πληροφορίες του συνεργείου.
	Wi-Fi	Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το δίκτυο Wi-Fi.
	Ενεργοποίηση	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το λογισμικό.
	Επαναφορά φίλτρου	ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
	Συντήρηση	Σας επιτρέπει την πρόσβαση στις λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αν υποδεικνύεται από την τεχνική βοήθεια.
	Πληροφορίες	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού και σας επιτρέπει να ελέγξετε για ενημερώσεις.
	Πληκτρολόγιο	Σας επιτρέπει να ορίσετε το επιθυμητό πληκτρολόγιο για χρήση.
	Φωτεινότητα	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.


3.1 Γλώσσα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το λογισμικό. Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής **Γλώσσα**.

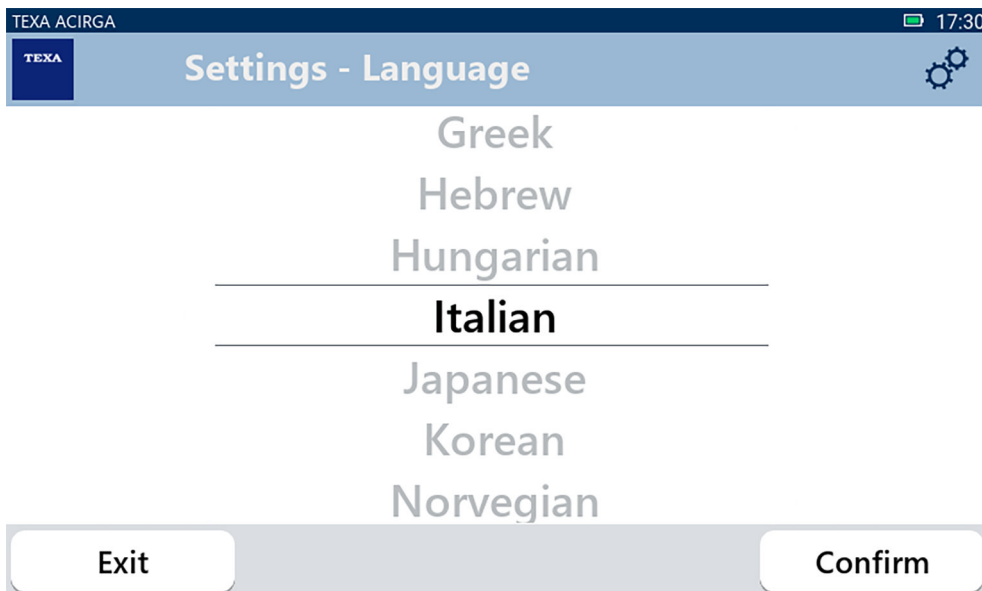


3.2 Ημερομηνία

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε την ημερομηνία για τη χώρα ή τη ζώνη όπου χρησιμοποιείται το εργαλείο.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε 

Εμφανίζεται η οθόνη **Ημερομηνία**.

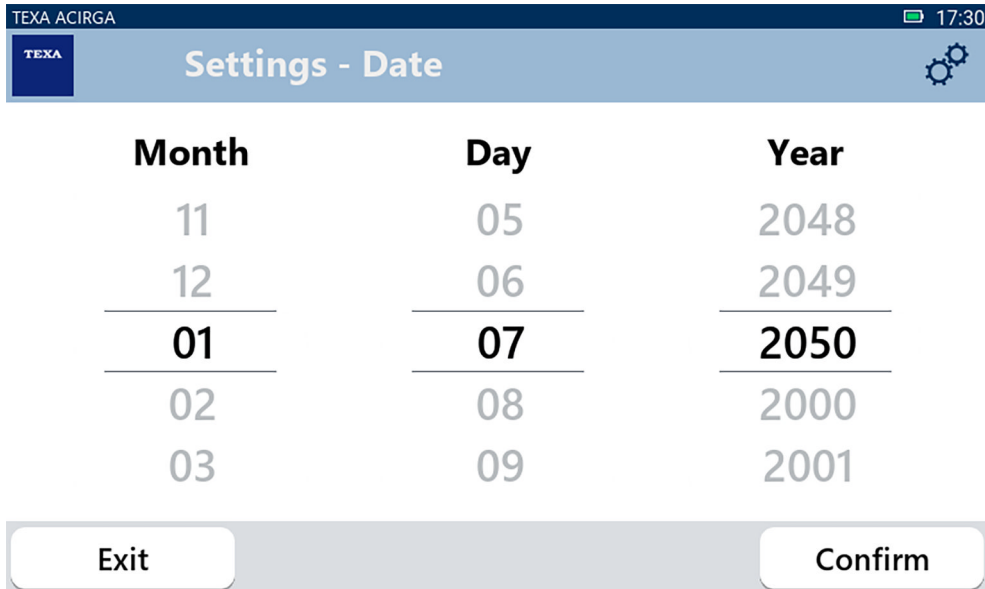

Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Ώρα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα της ζώνης ώρας στη χώρα ή την περιοχή όπου χρησιμοποιείται το εργαλείο.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε 

Εμφανίζεται η οθόνη **Ώρα**.

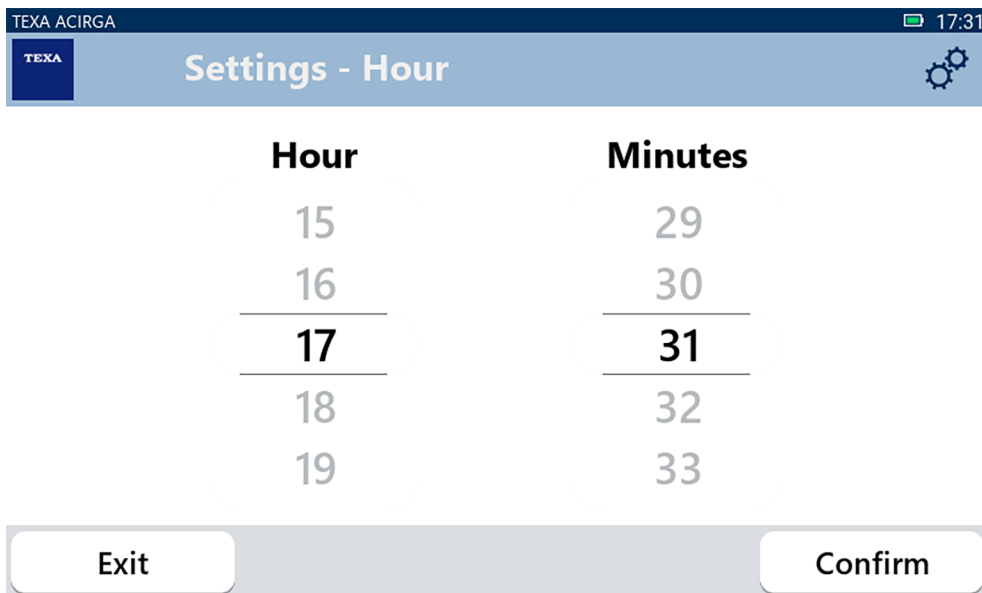

Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm

3.4 Πληροφορίες Συνεργείου

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη **Πληροφορίες Συνεργείου**.

TEXA ACIRGA 08:22

TEXA Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 Wi-Fi

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη σύνδεση μεταξύ του εργαλείου και του δικτύου Ίντερνετ του συνεργείου.

Το εργαλείο είναι συμβατό με τη Συνδεσιμότητα smartphone / δίκτυα Σημείου Πρόσβασης Wi-Fi.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του smartphone.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη **Wi-Fi**.




Search for available networks

Exit


or networks

2. Πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ**.

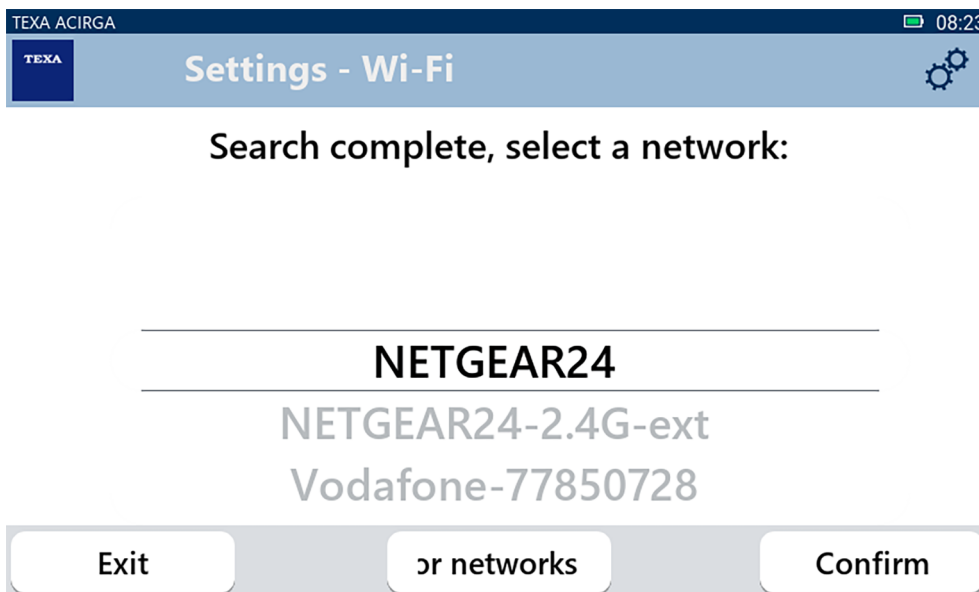

3. Επιλέξτε το δίκτυο **Wi-Fi**.

4. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

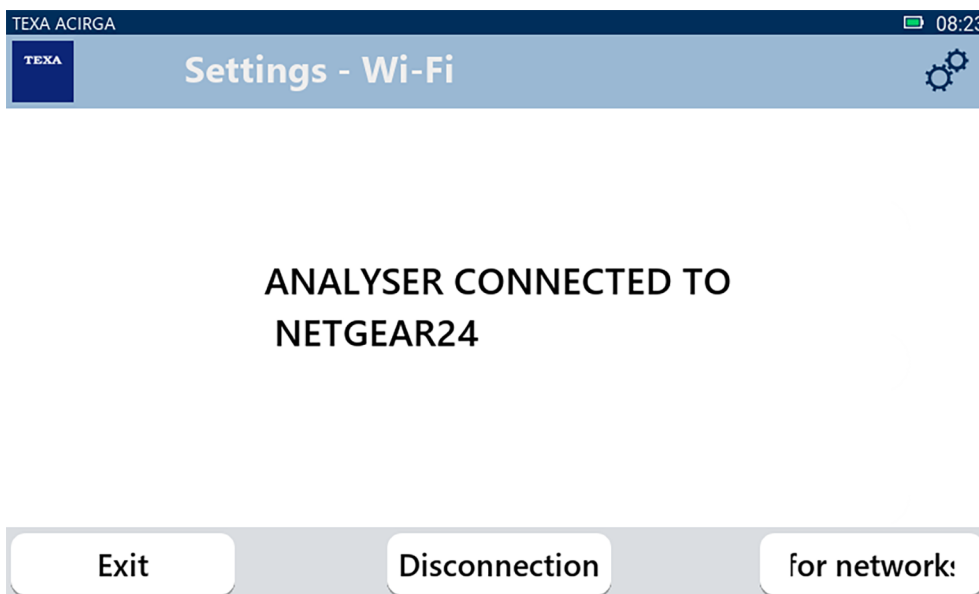

5. Η διαμόρφωση του δικτύου **Wi-Fi** έχει ολοκληρωθεί.

6. Πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ**.

3.6 Ενεργοποίηση

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο εργαλείο.

INFORMATION

Για να ξεκινήσει σωστά το λογισμικό, πρέπει να αγοραστεί και στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο κωδικό.

Συνεχίστε με την ενεργοποίηση μόνο εάν ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί ήδη κατά την πρώτη εγκατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών **Ενεργοποίηση**.



Analyser not activated.
Press CONFIRM to activate.

Exit

Confirm

2. Για να προχωρήσετε με την ενεργοποίηση, πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

ΤΕΧΑ ACIRGA 12:28

ΤΕΧΑ **Activation**

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

3.Εισάγετε τον αντικωδικό ενεργοποίησης που παρέχεται από τον μεταπωλητή σας.

4.Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Το εργαλείο ενεργοποιείται.

5.Για να βγείτε από τη διαδικασία, πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ**.

3.7 Συντήρηση

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών.

NOTICE


Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν υποδεικνύεται από την Τεχνική Υποστήριξη.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη **Συντήρηση**

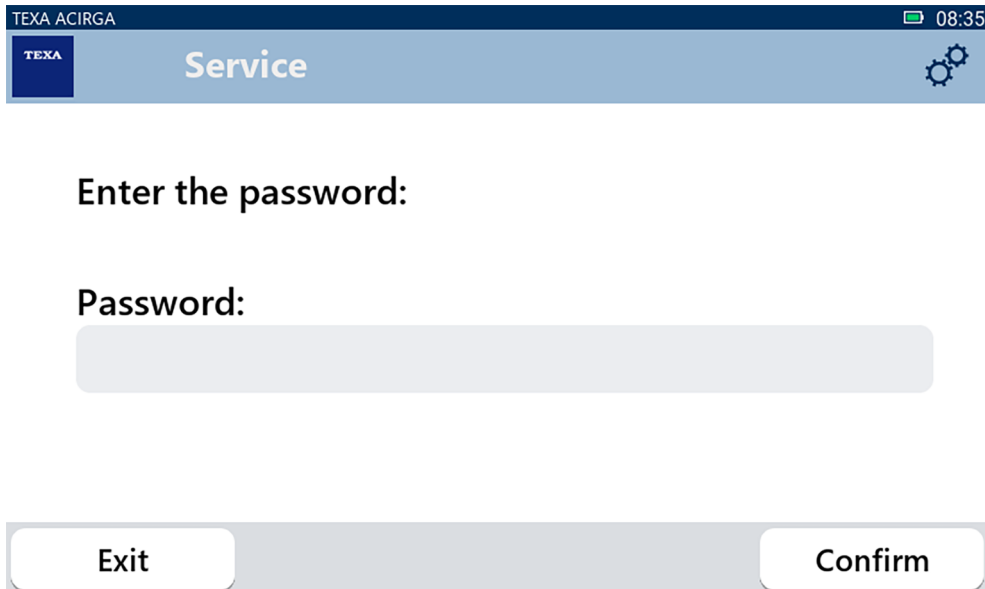

TEXA ACIRGA 08:35

TEXA Service

Enter the password:

Password:

Exit Confirm

2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Χειριστή.

3. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Ακολουθήστε τις ενδείξεις ή/και τα αιτήματα της Τεχνικής Υποστήριξης.

3.8 Πληροφορίες


Αυτό το μενού παρέχει πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο εργαλείο, όπως:

- Σειριακός αριθμός
- Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Διαθέσιμες αναβαθμίσεις.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε 

Εμφανίζεται η οθόνη **Πληροφορίες**.

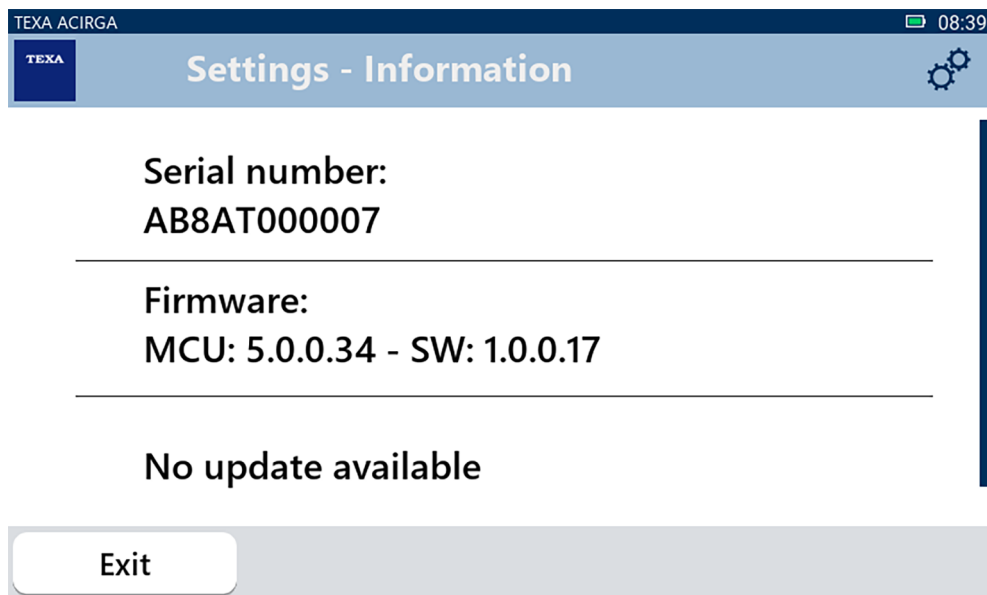

3.9 Πληκτρολόγιο


Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο του πληκτρολογίου που θα χρησιμοποιείται όταν ζητείται από το λογισμικό.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής **Πληκτρολόγιο**.

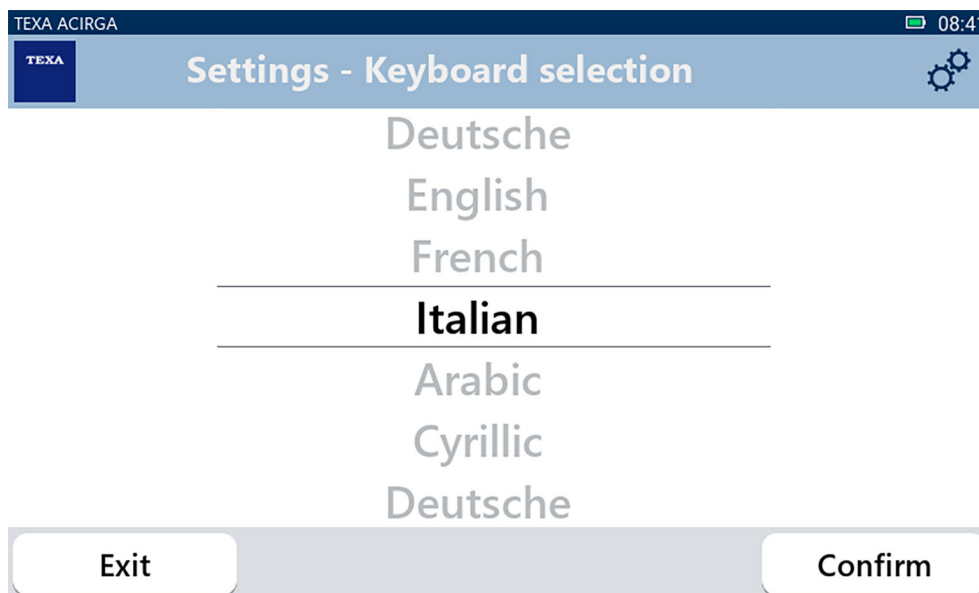

2. Επιλέξτε τον τύπο του πληκτρολογίου.

3. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Το πληκτρολόγιο έχει ρυθμιστεί.

3.10 Φωτεινότητα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε



Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης **Φωτεινότητα**.



Move the cursor to change the brightness.
Press CONFIRM to save.



2. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή φωτεινότητα σύροντας τον κέρσορα από αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα.

3. Πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.