


TXR ID

OPERATING MANUAL

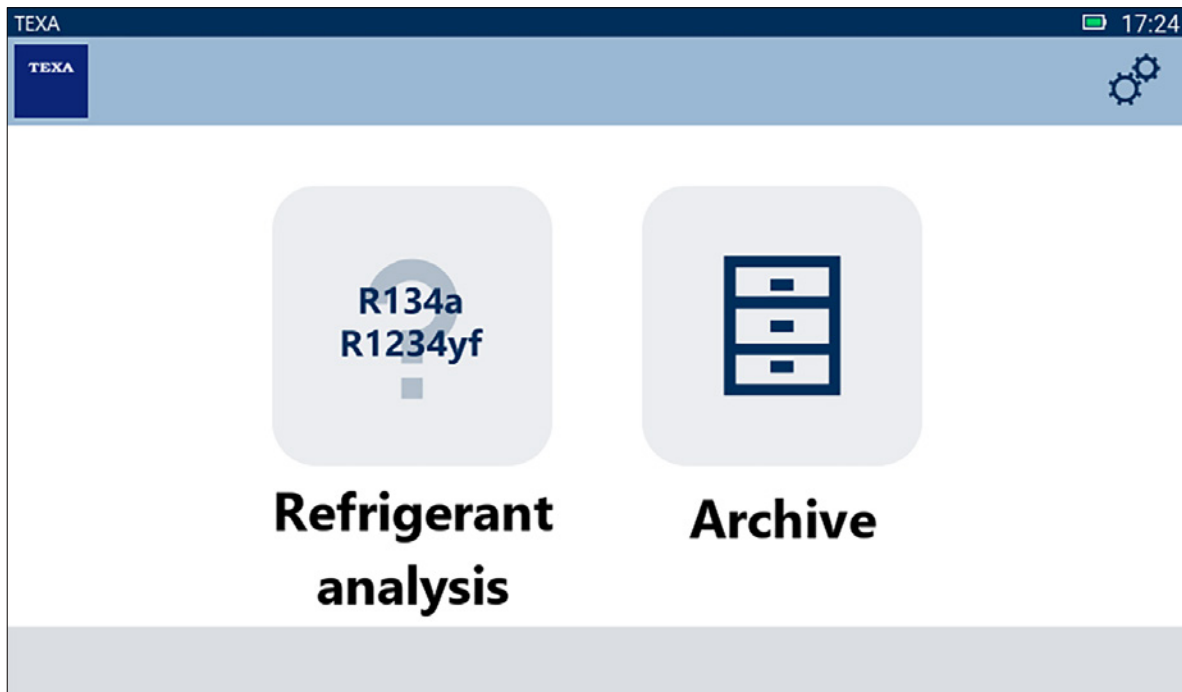

TEXA

HUNGARIAN.....5

ÖSSZEGZÉS

BEVEZETŐ.....	5
1 KEZDŐLAP.....	6
1.1 Állapotjelző sáv.....	7
1.2 Beállítások menü.....	7
1.3 Funkciók menü.....	7
1.4 Szoftver aktiválás.....	8
2 FUNKCIÓ MENÜ.....	9
2.1 Hűtőközeg Elemzés.....	9
2.1.1 Nyomatás.....	11
2.1.2 Jelentés Mentése.....	12
2.2 Archívum.....	13
2.2.1 Nyomatás.....	14
3 BEÁLLÍTÁSOK MENÜ.....	15
3.1 Nyelv.....	17
3.2 Dátum.....	18
3.3 Idő.....	19
3.4 Műhely Információ.....	20
3.5 Wi-Fi.....	21
3.6 Aktiválás.....	23
3.7 Szolgáltatás.....	25
3.8 Információ.....	26
3.9 Billentyűzet.....	27
3.10 Fényerő.....	28

BEVEZETŐ

Kedves Felhasználó,

Szeretnénk megköszönni, hogy TEXA terméket választott a műhelyéhez.

Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon elégedett lesz és a termék sok segítséget nyújt munkájában.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen használati utasításban található utasításokat, és tartsa meg jövőbeni olvasásra.

A következő kézikönyv elolvasása segíteni fog önnek a vonatkozó termék nem megfelelő használatából eredő személyi sérülés, vagy kár megelőzésében.

A TEXA S.p.A fenntartja a jogot bármely szükségesnek tartott változtatáshoz a kézikönyv tökéletesítésének céljából, műszaki vagy marketing követelmények miatt; a vállalat előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megteheti ezt.

Ez a termék az autószektorra specializálódott technikusok számára készült. Az információ olvasása és megértése ebben a kézikönyvben nem cserélhető fel a megfelelően specializált gyakorlattal ezen a területen.

A kézikönyv egyedüli célja hogy az eladott termék működését illusztrálja. Nem áll szándékunkban műszaki képzés felajánlása, emiatt a technikusok a saját felelősségük teljes tudatában fogják végrehajtani a beavatkozásokat, és felelőségre lesznek vonhatóak mindenfajta kárért, vagy személyi sérülésért melyet hanyagság, gondatlanság, vagy tapasztalatlanság okoz, figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy a TEXA S.p.A. műszerének használata az ebben a kézikönyvben található információon alapul.

A program új verzióinak bármely leírását, és a hozzá tartozó új funkciókat el tudjuk önnek küldeni a TEXA közlemény szolgáltatásán keresztül.

Ezen kézikönyvet a termék szerves részének kell tekinteni. Újraértékesítés esetén az eredeti vevőnek kell újra eladni, emiatt továbbítani kell az új tulajnak.

Ezen kézikönyv bármilyen formában történő teljes, vagy részleges sokszorosítása a gyártó engedélye nélkül szigorúan tilos.


Az eredeti gépkönyv olasz nyelven íródott, bármely más nyelvű verzió az eredeti könyv lefordított változata.

© **szervi és adatbázis jogok 2021.** Az ezen kiadványban szereplő anyagot szerzői, és adatbázis jogok védik. Minden jog fenntartva, a törvénynek és nemzetközi egyezményeknek megfelelően.

1 KEZDŐLAP

A szoftver, amely a **TXR ID** -ra van telepítve, rendkívül egyszerűvé teszi a jármű klímaberendezésében vagy a tároló palackokban lévő gáz tisztaságának elemzését.

Alább látható a szoftver **KEZDŐKÉPERNYŐJE**.

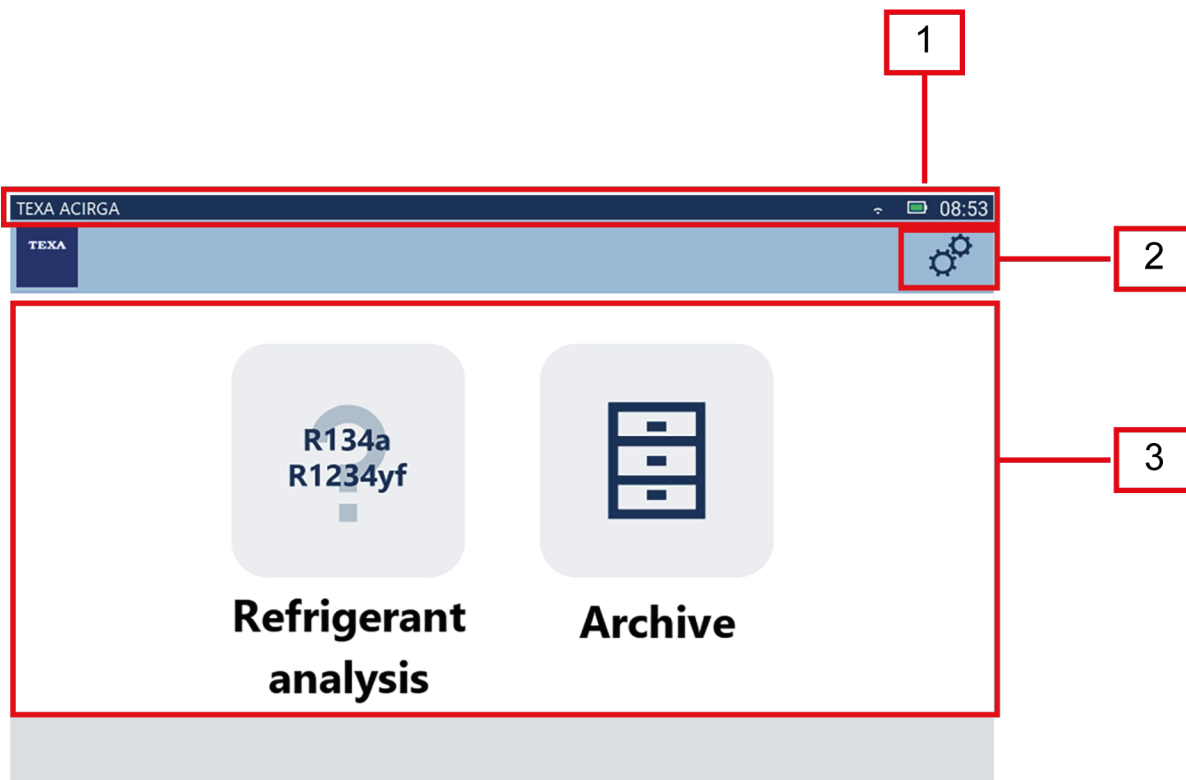

A képernyő a következő részekre bontható:

1. *Állapotjelző sáv;*
2. *Beállítások menü;*
3. *Funkció menü.*

A szoftver használatának megkezdése előtt:

1. Ellenőrizze az eszköz akkumulátorának töltöttségét.

Szükség esetén töltsse fel az eszközt, vagy csatlakoztassa a hálózathoz.





A töltési idővel kapcsolatos további információkért tekintse meg az eszköz műszaki kézikönyvét.

1.1 Állapotjelző sáv

Az állapotjelző sáv jeleníti meg a következőket:


- *Wi-Fi kapcsolatot, ha elérhető;*
- *információt az eszköz akkumulátorának állapotáról;*
- *az eszköz jelenlegi idejét.*

Az ikonok a következőket jelzik:

Ikon	Név	Leírás
	Wi-Fi kapcsolat	Az eszköz csatlakoztatva van a műhely Wi-Fi hálózatához.
	Nincs Wi-Fi kapcsolat	Az eszköz nincscsatlakoztatva a műhely Wi-Fi hálózatához.
	Frissítés folyamatban	Az eszköz csatlakozott a műhely Wi-Fi hálózatához, és frissítést végez.
	Akkumulátor	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.



1.2 Beállítások menü

A menüben található ikonok segítségével elérheti a rendelkezésre álló beállításokat.

Ikon	Név	Leírás
	Beállítások	Lehetővé teszi a szoftver és a mérőeszköz működési paramétereinek konfigurálását.

1.3 Funkciók menü


A menüben található ikonok segítségével elérheti a rendelkezésre álló funkciókat.

Ikon	Név	Leírás
	Hűtőközeg Elemzés	Lehetővé teszi a hűtőközeg gáz tisztaságának elemzését.
	Archívum	Lehetővé teszi a tárolt elemzési jelentések megtekintését.


1.4 Szoftver aktiválás

Az első indításkor a szoftver zárolva van.

A szoftver feloldásához a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg a  gombot

Az aktivációs képernyő van megjelenítve.

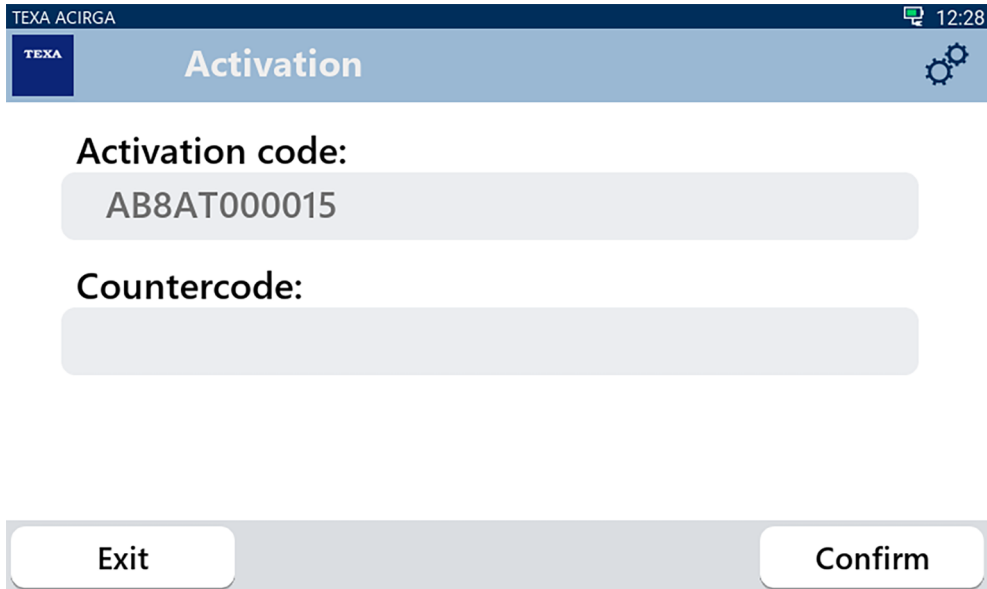

TEXA ACIRGA 12:28

TEXA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Adja meg a viszonteladó által megadott aktiválási ellenkódot.

3. Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.

Az eszköz aktivált.



4. Az eljárásból való kilépéshez nyomja meg a **KILÉPÉS** gombot.

INFORMATION

További információért forduljon viszonteladójához.

2 FUNKCIÓ MENÜ

A menüben található ikonok segítségével elérheti a rendelkezésre álló funkciókat.

Ikon	Név	Leírás
	Hűtőközeg Elemzés	Lehetővé teszi a hűtőközeg gáz tisztaságának elemzését.
	Archívum	Lehetővé teszi az elvégzett tesztek jelentéseinek megjelenítését. A rendelkezésre álló tárhely 10 jelentést tesz lehetővé. A következő jelentések felülírják a legrégbbieket.


2.1 Hűtőközeg Elemzés

Ez a funkció teszi lehetővé a jármű klímaberendezésében vagy a tároló palackokban lévő hűtőközeg gáz tisztaságának elemzését.

INFORMATION

A hűtőközeg azonosítás megkezdése előtt, győződjön meg róla, hogy előkészítette a berendezést, a technikai kézikönyvben foglaltak szerint.

A gázelemzés elindításához járjon el a következőképp:

1. Nyomja meg a  gombot

INFORMATION

A bemelegítési folyamat során, nem lehetséges semmilyen mérés elvégzése.

A szoftver blokkol minden tiltott műveletet.

Várja meg a szoftver automatikus nullázását.

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

2. Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.

Az elemzési eljárás megkezdődik.




Refrigerant analysis in progress...
Please wait.




Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
Az elemzés eredménye megjelenik.

TEXA ACIRGA 17:26

TEXA **Refrigerant analysis - Result** 

Refrigerant analysis completed
GAS NOT PURE



Exit Try again Print Save

Az eljárás ezen pontján a következőket teheti:

- **KILÉPÉS** az eljárásból;
- **PRÓBÁLJA ÚJRA** a gázelemzést, *negatív eredmény esetében*;
- *jelentés* **NYOMTATÁSA**;
- *jelentés* **MENTÉSE**.

2.1.1 Nyomtatás


Ez a funkció teszi lehetővé az elvégzett elemzésekről készült jelentések kinyomtatását, hőnyomtató vagy hálózati nyomtató segítségével.

Győződjön meg róla, hogy a hőpapíros nyomtató vagy egy **driverless** paraméterekkel rendelkező nyomtató telepítve van.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **NYOMTATÁS** gombot.

Az elérhető nyomtatók listája kerül kijelzésre.

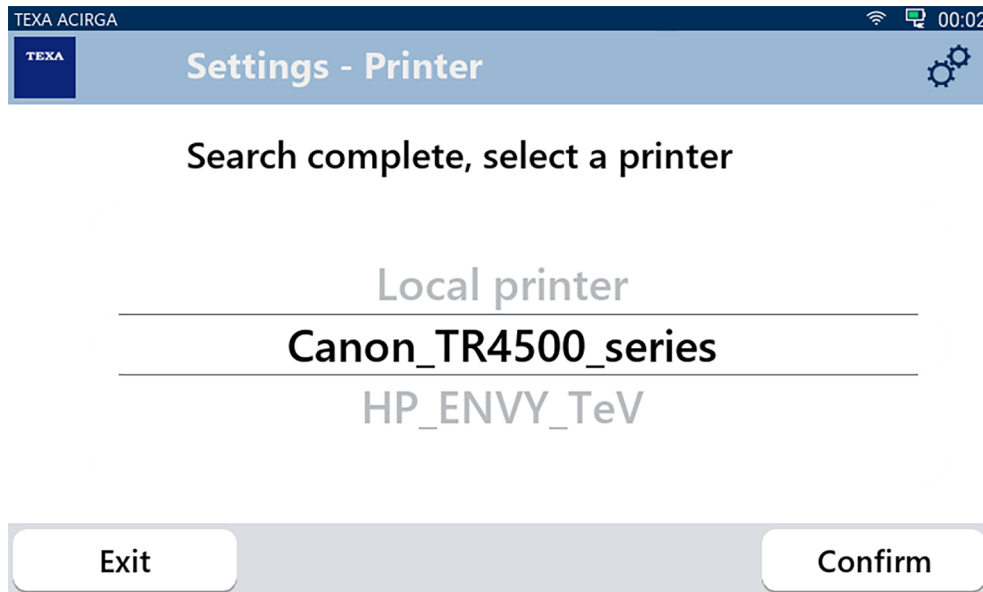

2. Válassza ki a kívánt nyomtatót.




A hőnyomtató telepítésével kapcsolatos további információért tekintse meg a Műszaki Kézikönyvet.

2.1.2 Jelentés Mentése

Ez a funkció teszi lehetővé a hűtőközeg gáz elemzés jelentésének mentését.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **MENTÉS** gombot.
2. Gépelje be a kért adatokat.

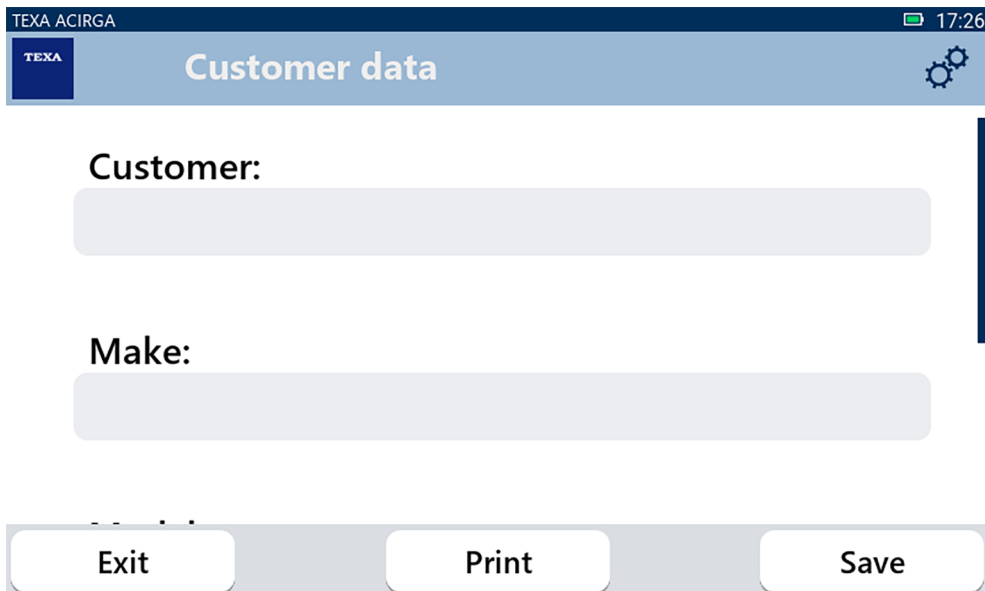

TEXA ACIRGA 17:26


Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. A bevitt adatok mentéséhez nyomja meg a **MENTÉS** gombot.

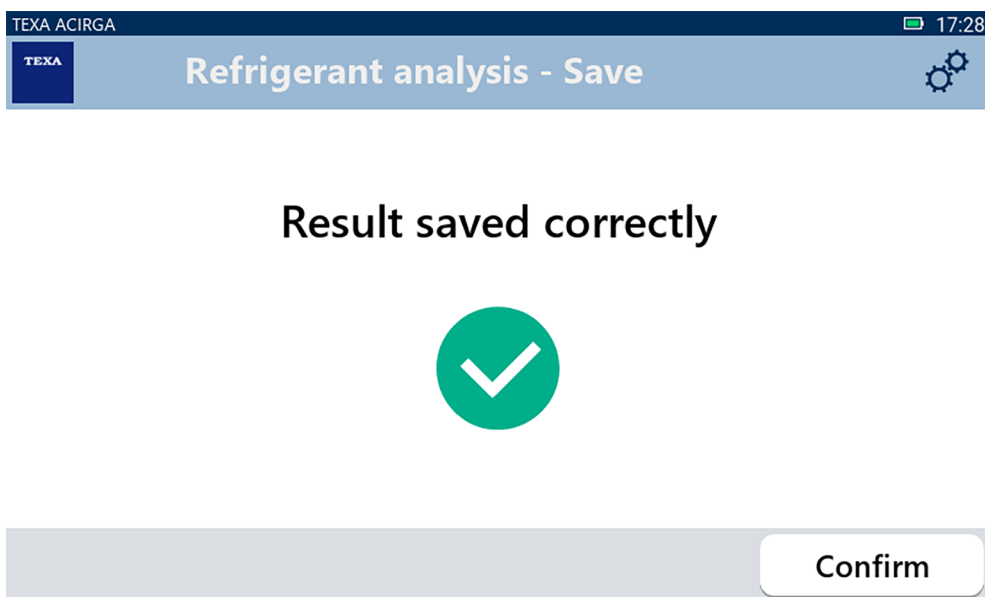

TEXA ACIRGA 17:28

Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. A jelentés nyomtatásához nyomja meg a **NYOMATATÁS** gombot.

INFORMATION

További információkért olvassa el a Nyomtatás fejezetet.

5. Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.
6. Az eljárásból való kilépéshez nyomja meg a **KILÉPÉS** gombot.
7. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

2.2 Archívum


Ez a funkció teszi lehetővé a hűtőközeg gáz elemzések elmentett jelentéseinek megtekintését.

A keresés elvégezhető a következők által:

- *rendszer*;
- *ügyfél neve*;
- *dátum*;
- *jármű gyártmány vagy modell*.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot
2. Adjon meg legalább egyet a kért adatok közül.

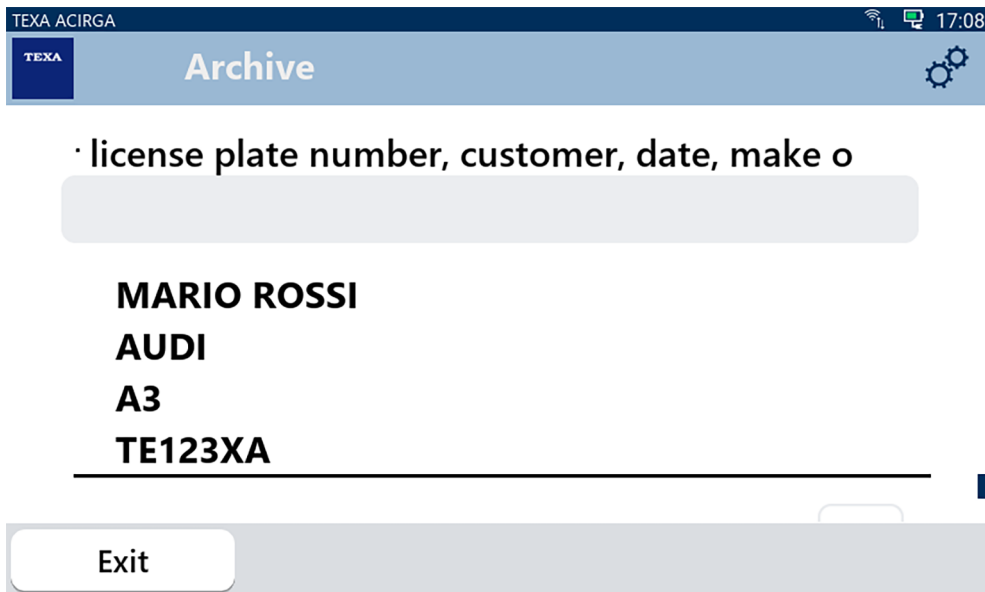

TEXA ACIRGA 17:08


Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

A jelentés megjelenik.

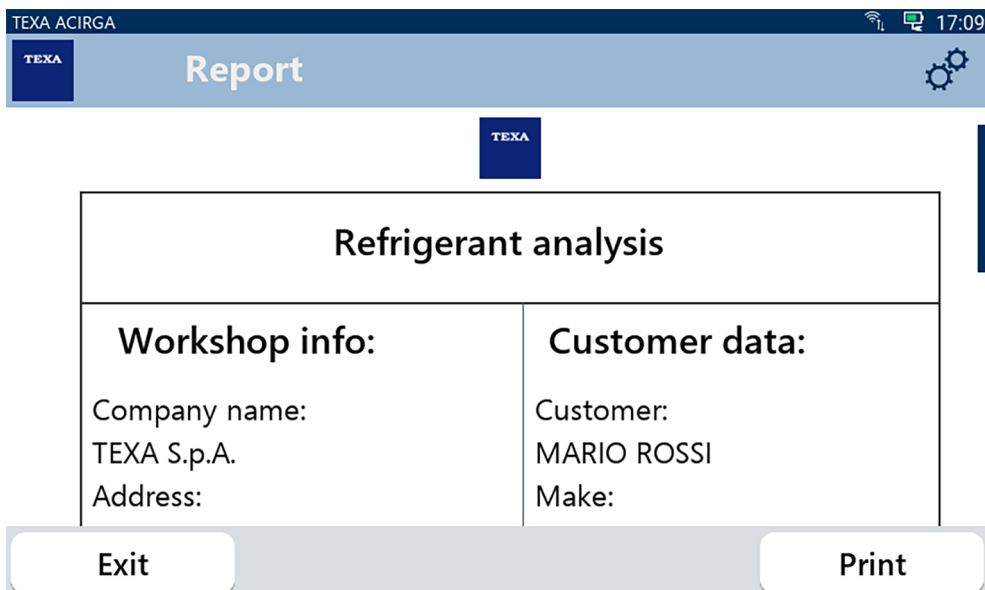

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Nyomtatás


Ez a funkció teszi lehetővé az elvégzett elemzésekről készült jelentések kinyomtatását, hőnyomtató vagy hálózati nyomtató segítségével.

Győződjön meg róla, hogy a hőpapíros nyomtató vagy egy **driverless** paraméterekkel rendelkező nyomtató telepítve van.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a **NYOMTATÁS** gombot.

Az elérhető nyomtatók listája kerül kijelzésre.

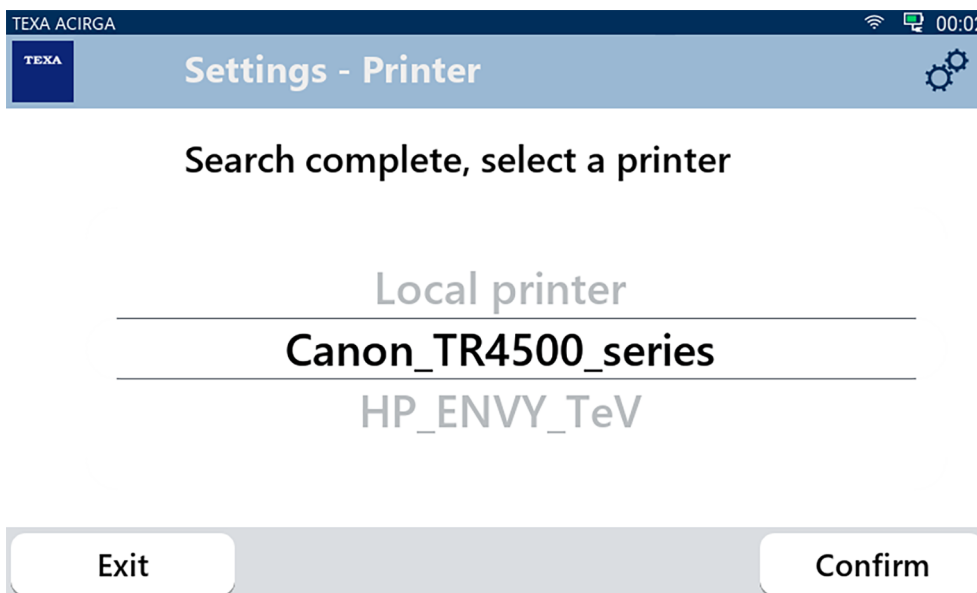

2. Válassza ki a kívánt nyomtatót.


3. Nyomja meg a MEGERŐSÍT gombot.




A hőnyomtató telepítésével kapcsolatos további információért tekintse meg a Műszaki Kézikönyvet.

3 BEÁLLÍTÁSOK MENÜ


A menüben található ikonok segítségével érheti el az eszközhöz rendelkezésre álló funkciókat és beállításokat.

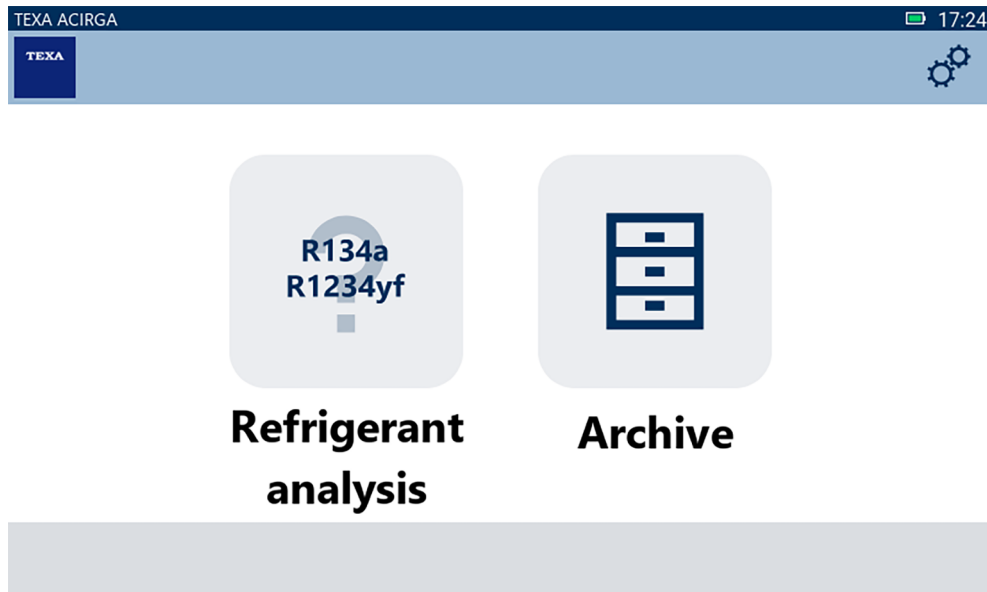

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot


A **Beállítások** menü kijelezve.

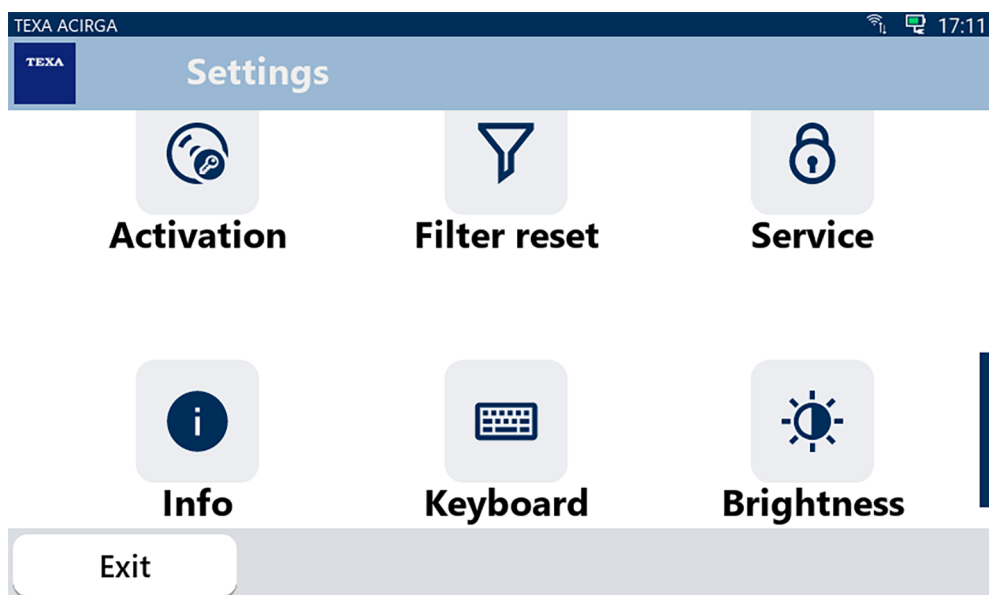


Ikon	Név	Leírás
	Nyelv	Lehetővé teszi a szoftver megjelenítési nyelvének megváltoztatását.
	Dátum	Lehetővé teszi a dátum beállítását annak az országnak vagy zónának megfelelően, ahol az eszközt használják.
	Idő	Lehetővé teszi az idő beállítását annak az időzónának megfelelően, ahol az eszközt használják.
	Műhely Információ	Lehetővé teszi a műhely információk beállítását.
	Wi-Fi	Lehetővé teszi a Wi-Fi hálózat konfigurálását.
	Aktiválás	Lehetővé teszi a szoftver aktiválását.
	Szűrő visszaállítása	KÉSŐBBI HASZNÁLAT.
	Szolgáltatás	Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati funkciók elérését. Ezeket a funkciókat csak akkor lehet használni, ha a Műszaki Segítségnyújtás ezt jelzi.
	Információ	Információt nyújt a szoftver verzióról és lehetővé teszi a frissítések ellenőrzését.
	Billentyűzet	Lehetővé teszi a kívánt billentyűzet használatának beállítását.
	Fényerő	Lehetővé teszi a kijelző fényerejének beállítását.

3.1 Nyelv

Ez a menü lehetővé teszi a szoftver megjelenítési nyelvének megváltoztatását.
Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot


A **Nyelv** választó képernyő jelenik meg.

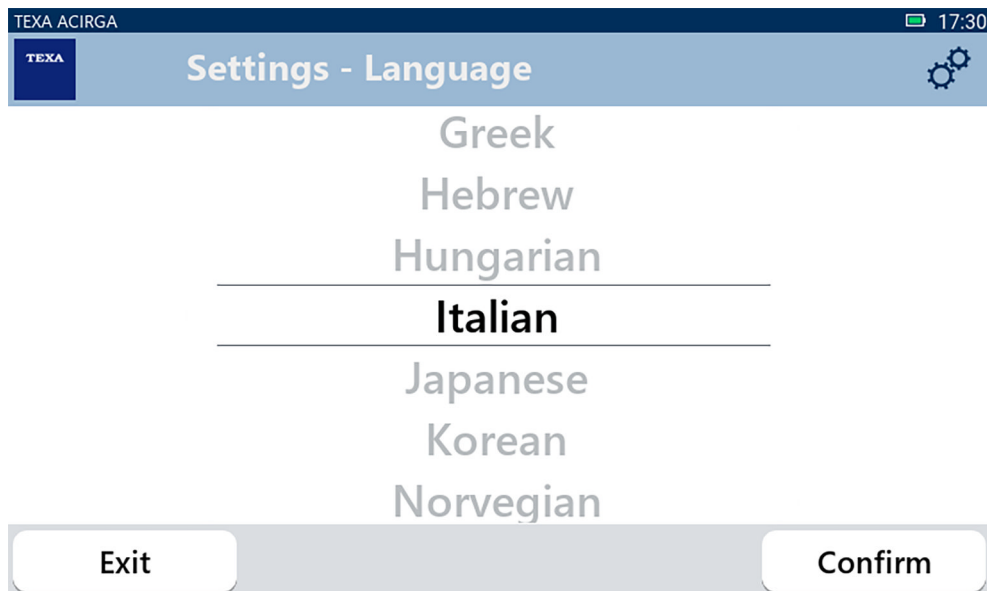


3.2 Dátum

Ez a menü teszi lehetővé a dátum beállítását annak az országnak vagy zónának megfelelően, ahol az eszközt használják.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot

A **Dátum** képernyő megjelenik.

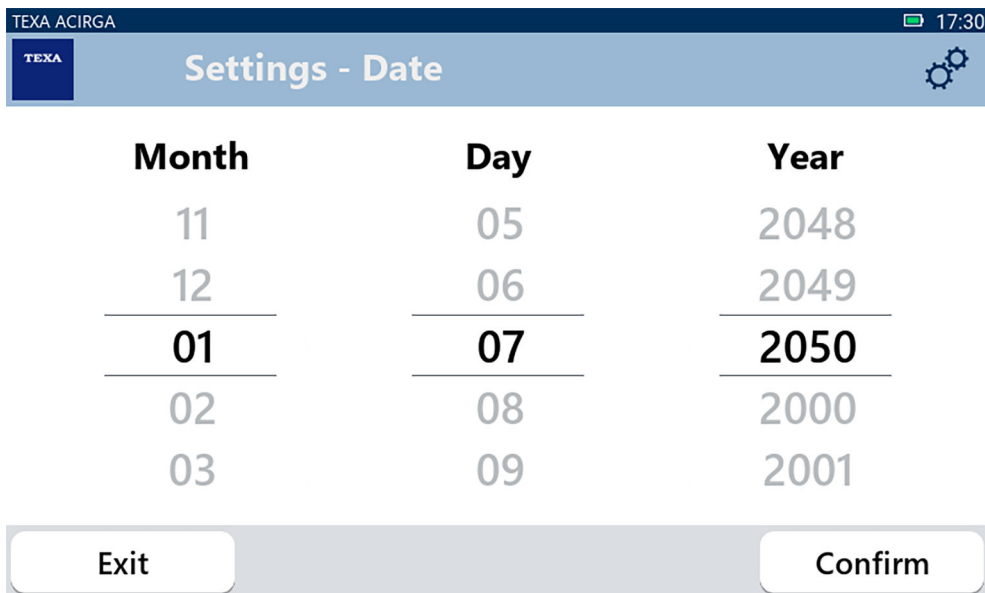


Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Idő

Ez a menü lehetővé teszi az idő beállítását annak az időzónának megfelelően, amely országban vagy régióban az eszközt használják.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot

Az **Idő** képernyő megjelenik.

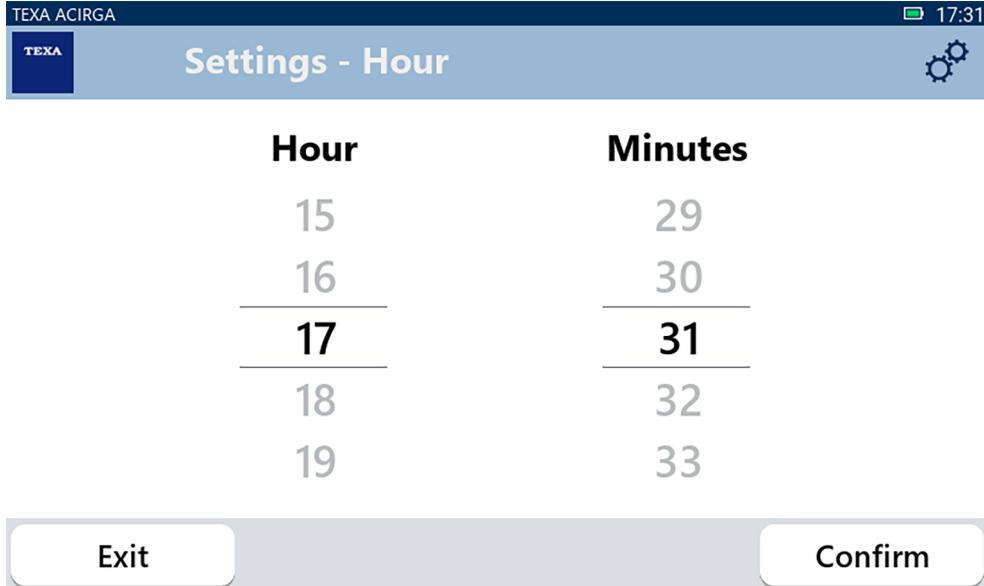


Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm


3.4 Műhely Információ

Ez a menü lehetővé teszi a műhelyre vonatkozó azon információk beállítását, amelyeket az elvégzett elemzésekről készült jelentéseken ki kell nyomtatni.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot

A **Műhely Információ** képernyő megjelenik.

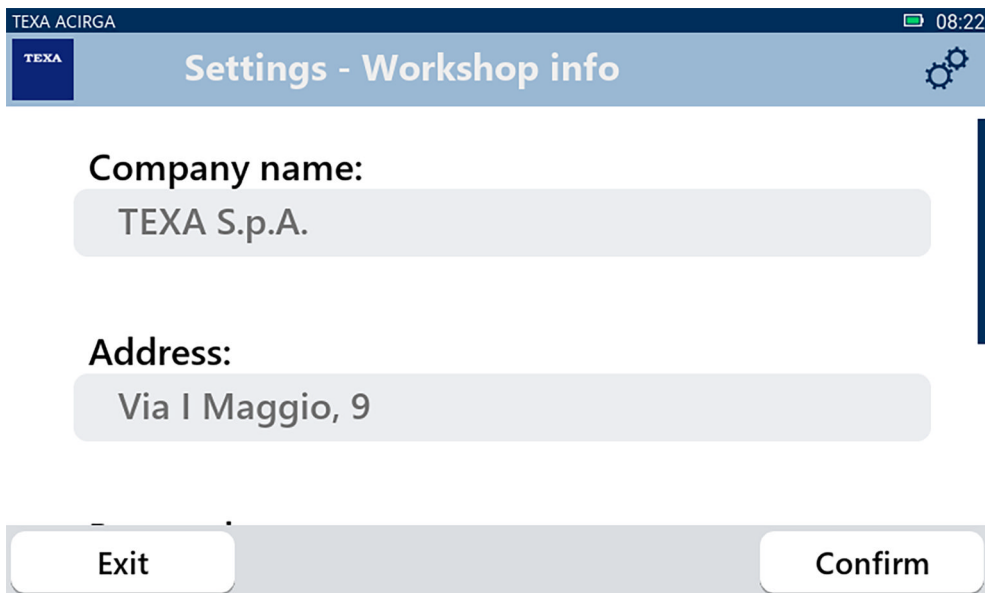

TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 Wi-Fi


Ez a menü lehetővé teszi az eszköz és a műhely internetes hálózata közötti kapcsolat konfigurálását.

Az eszköz kompatibilis az okostelefon Tethering / Hotspot Wi-Fi hálózatokkal.



További információért tekintse meg az okostelefon kézikönyvét.


Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot


A **Wi-Fi** képernyő megjelenik.



Search for available networks




2.Nyomja meg a **HÁLÓZATOK KERESÉSE** gombot.

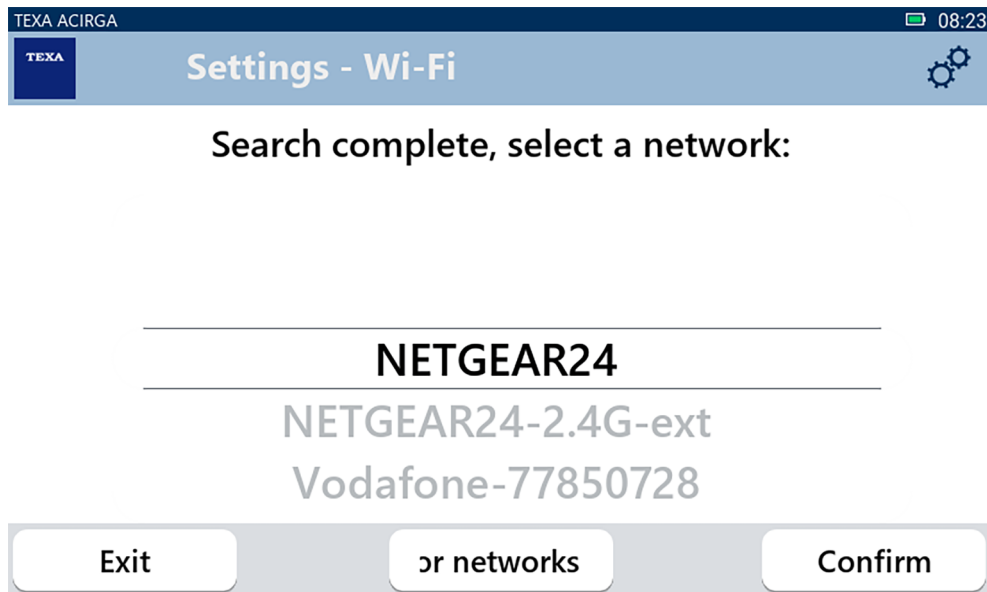

3.Válassza ki a **Wi-Fi** hálózatot.

4.Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.

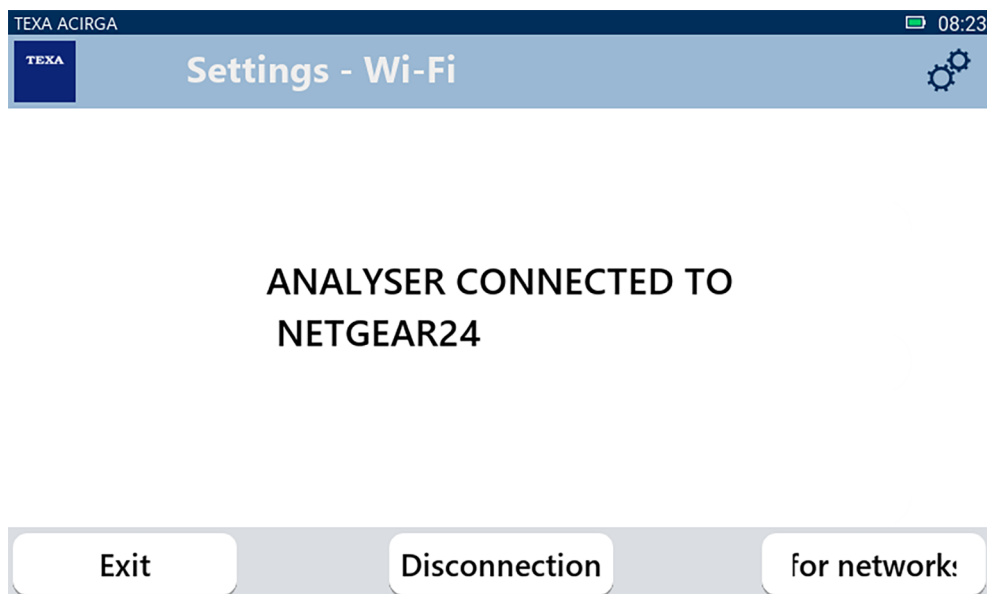

5.A **Wi-Fi** hálózat konfigurálása befejeződött.

6.Nyomja meg a **KILÉPÉS** gombot.

3.6 Aktiválás

Ez a menü lehetővé teszi az eszközre telepített szoftver aktiválását.


INFORMATION

A szoftver megfelelő indításához meg kell vásárolni, majd aktiválni kell a speciális kód használatával.


Csak akkor folytassa az aktiválással, ha az első telepítés során ez még NEM történt meg.

További információért forduljon viszonteladójához.


Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot

Az **Aktiválás** képernyő megjelenik.

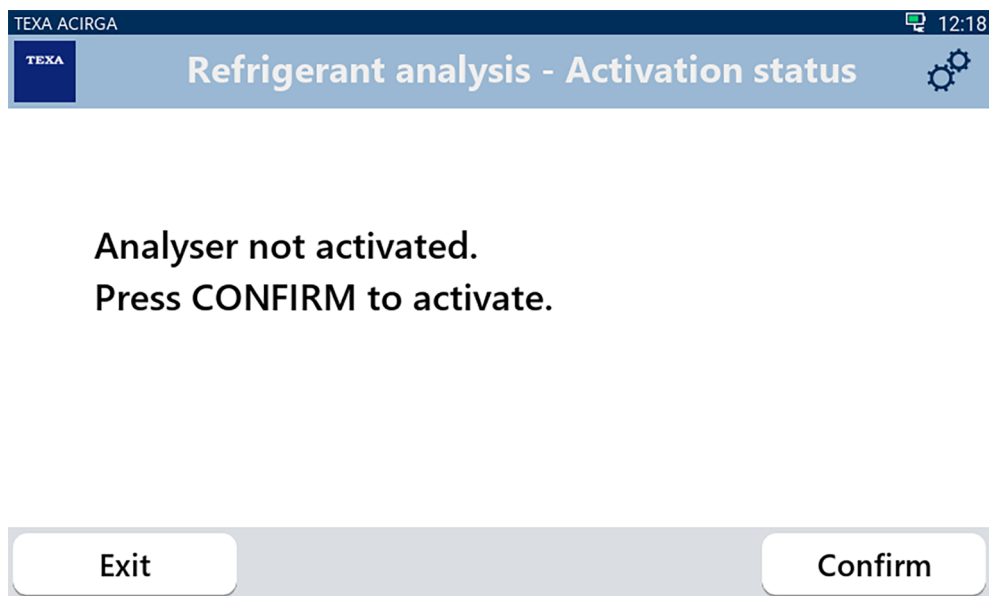

2. Az aktiválás folytatásához nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.

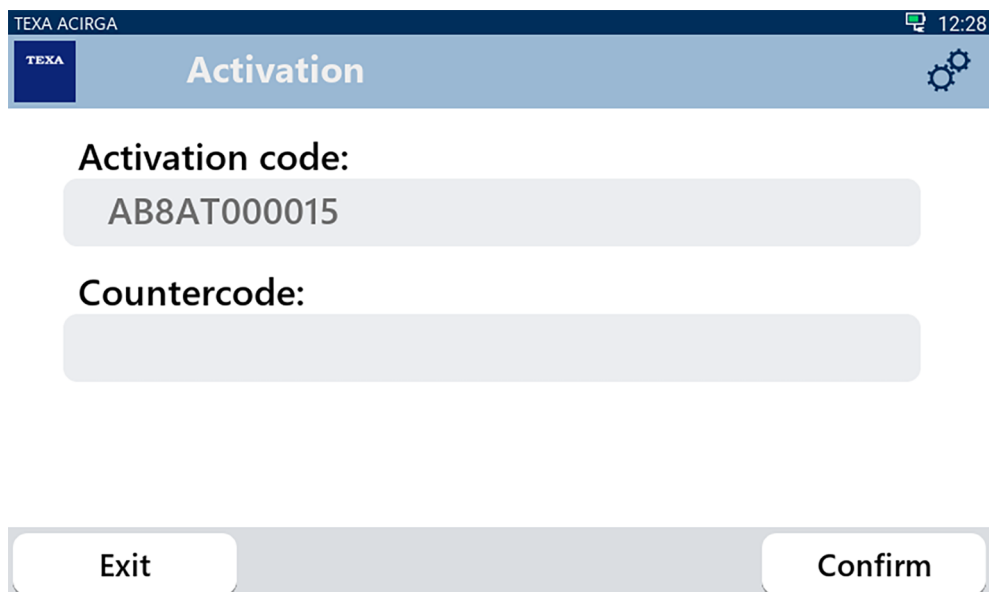

3. Adja meg a viszonteladó által megadott aktiválási ellenkódot.

4.Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.

Az eszköz aktivált.

5.Az eljárásból való kilépéshez, nyomja meg a **KILÉPÉS** gombot.


3.7 Szolgáltatás

Ez a menü teszi lehetővé az ügyfélszolgálati funkciók elérését.


NOTICE

Ezt a funkciót csak akkor lehet használni, ha a Műszaki Segítségnyújtás ezt jelzi.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot

A **Szolgáltatás** képernyő megjelenik.

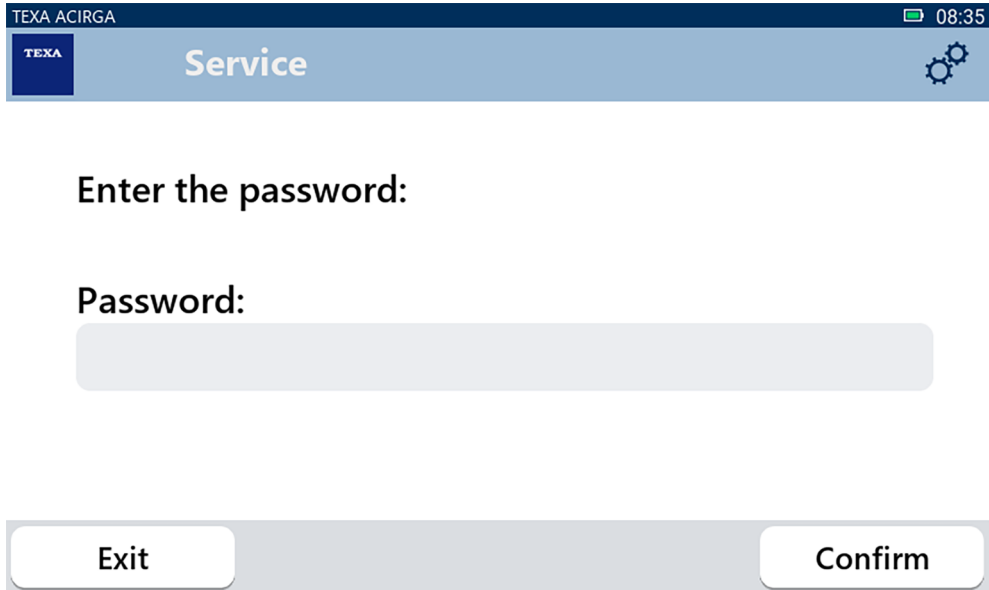

TEXA ACIRGA 08:35

TEXA Service

Enter the password:

Password:

Exit Confirm

2. Adja meg a Kezelő jelszavát.

3. Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.


Kövesse a Technikai Segítségnyújtás jelzéseit és/vagy kéréseit.

3.8 Információ


Ez a menü információt nyújt az eszközre telepített szoftverről, mint például:

- *Sorozatszám;*
- *Firmware verzió;*
- *Elérhető frissítések.*

Az alábbiak szerint járjon el:


1. Nyomja meg a  gombot

Az **Információ** képernyő megjelenik.

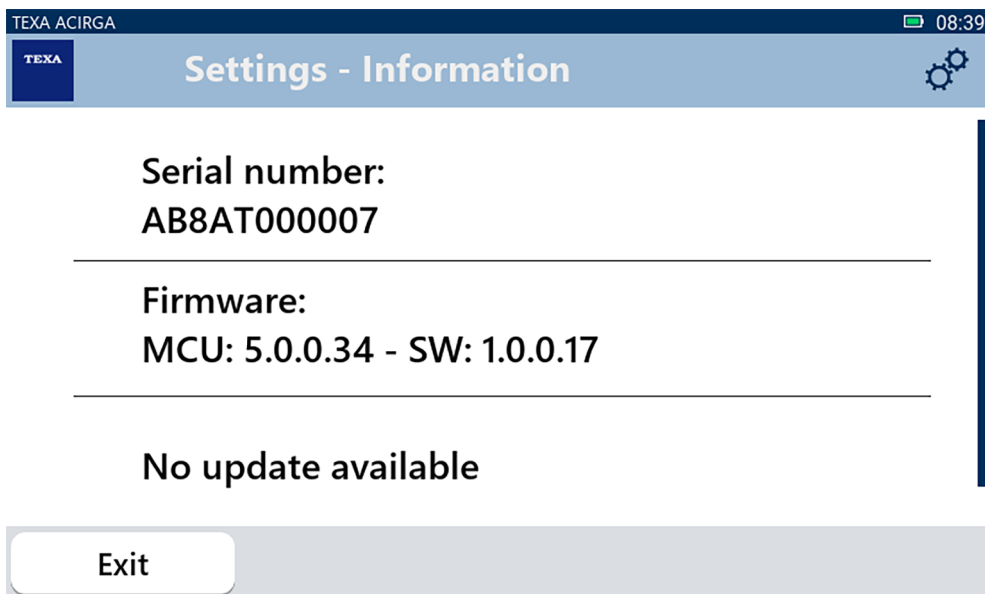


3.9 Billentyűzet

Ez a menü lehetővé teszi a szoftver által kért billentyűzet típusának beállítását. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot

A **Billentyűzet** választó képernyő megjelenik.

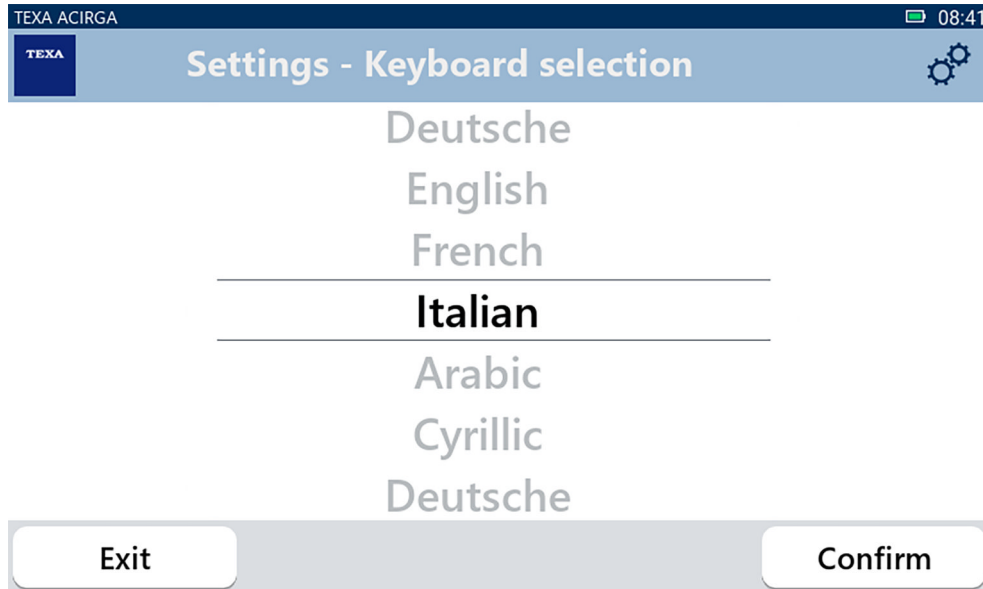

2. A billentyűzet típusának kiválasztása.


3. Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.

A billentyűzet be lett állítva.


3.10 Fényerő

Ez a menü lehetővé teszi a kijelző fényerejének beállítását.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot

A **Fényerő** beállítása képernyő megjelenik.

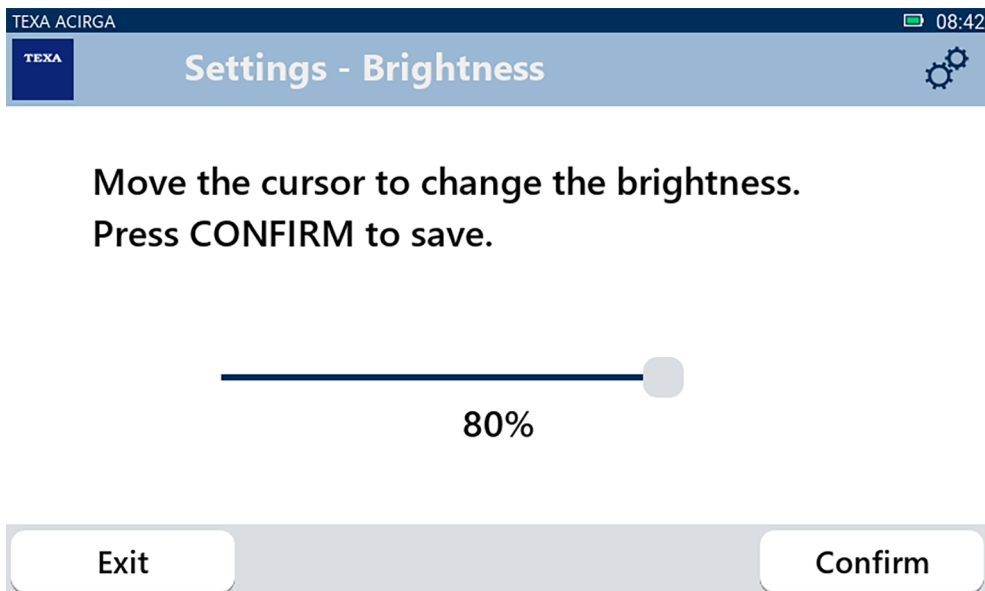

2. A kívánt fényerőt a kurzor balról jobbra és fordított csúsztatásával állíthatja be.

3. Nyomja meg a **MEGERŐSÍT** gombot.

A fényerő beállításra került.