


TXR ID

OPERATING MANUAL

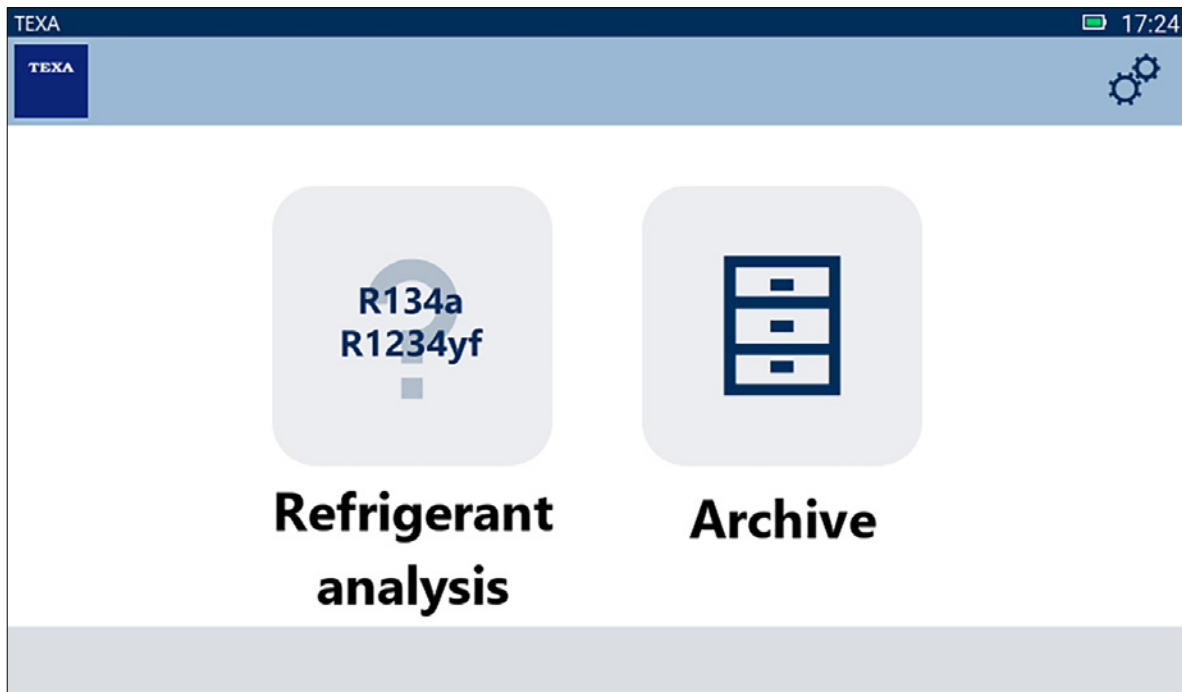

TEXA

SWEDISH.....5

SUMMARY

INLEDNING.....	5
1 START.....	6
1.1 Statusfältet.....	7
1.2 Inställningsmenyn.....	7
1.3 Funktionsmeny.....	7
1.4 Aktivering av programvara.....	8
2 FUNKTIONSMENY.....	9
2.1 Analys av köldmedium.....	9
2.1.1 Skriv ut.....	11
2.1.2 Sparar rapporten.....	12
2.2 Arkiv.....	13
2.2.1 Skriv ut.....	14
3 INSTÄLLNINGSMENYN.....	15
3.1 Språk.....	17
3.2 Datum.....	18
3.3 Tid.....	19
3.4 Info om verkstaden.....	20
3.5 WiFi.....	21
3.6 Aktivering.....	23
3.7 Service.....	25
3.8 Info.....	26
3.9 Tangentbord.....	27
3.10 Ljusstyrka.....	28

INLEDNING

Kära Kund,

Vi vill tacka för att du väljer en TEXA produkt för din verkstad.

Vi är säkra på att du kommer att få den största glädje från den och få en stor hjälp i ditt arbete.

Vänligen läs igenom instruktionerna i denna manual noggrant och spara den för framtida referens.

Läsa och förstå följande manual kommer att hjälpa dig att undvika skador eller personskada orsakad av felaktig användning av produkten som den hänvisar till.

TEXA S.p.A förbehåller sig rätten att göra ändringar som anses nödvändiga att förbättra handboken för några tekniska eller marknadsföring krav; bolaget kan göra det när som helst utan förvarning.

Denna produkt är avsedd att användas av tekniker specialiserade på fordonsområdet bara. Läsa och förstå informationen i denna handbok kan inte ersätta lämplig specialutbildning inom detta område.

Det enda syftet med handboken är att illustrera tillämpningen av den sålda produkten. Det är inte avsett att ge teknisk utbildning av något slag och tekniker kommer därför utföra alla ingrepp under eget ansvar och kommer vara ansvarig för skador eller personskada orsakad av vårdslöshet, slarv, eller oerfarenhet, oberoende av det faktum att ett TEXA S.p.A. verktyg har använts baserat på informationen i denna manual.

Eventuella tillägg till denna manual, användbara för att beskriva den nya versioner av programmet och nya funktioner kopplade till det, kan skickas till dig via vår TEXA technical bulletin tjänst.

Denna handbok bör betraktas som en integrerad del av den produkt som den hänvisar till. I fall den säljs vidare är den ursprungliga köparen därför skyldig att vidarebefordra manualen till den nya ägaren.

Återgivning, helt eller delvis, av denna manual i någon form utan skriftligt medgivande från tillverkaren är strängt förbjudet.


Den ursprungliga manualen skrevs på italienska, alla andra språk är en översättning av det ursprungliga manualen.

© **upphovsrätt och databasrättigheter 2021**. Materialet i denna publikation är skyddad av upphovsrätt och databasrättigheter. Alla rättigheter förbehålls enligt lag och internationella konventioner.

1 START

Programvaran installerad i **TXR ID** gör det extremt enkelt att analysera gasens renhet in ett fordons A/C-system eller i förvaringscylindrar.

Skärmen nedan är programvaran **STARTSKÄRM**.

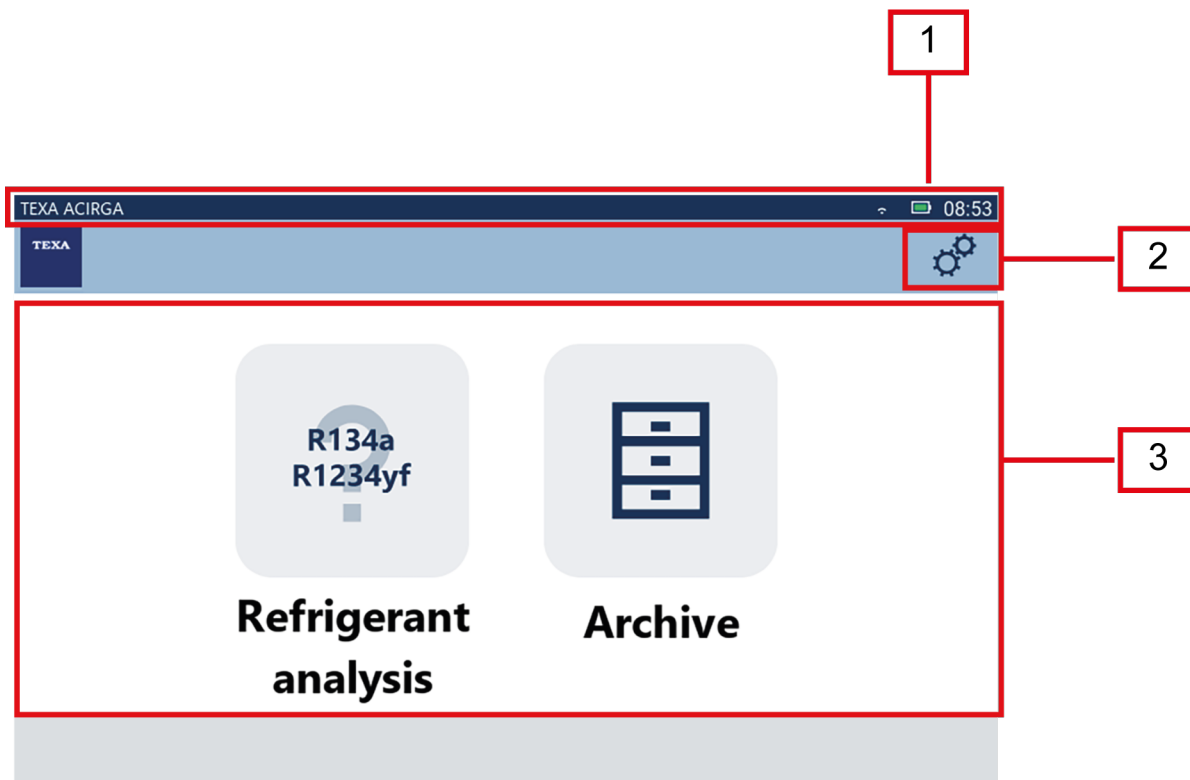

Skärmen är uppdelad i:

1. *Statusfältet;*
2. *Inställningsmeny;*
3. *Funktionsmeny.*

Innan programvaran används:

1. Kontrollera verktygets batteriladdning.

Ladda verktyget vid behov eller anslut det till elnätet.





För mer information om laddningstiderna, se verktygets tekniska manual.

1.1 Statusfältet

Statusfältet visar:


- WiFi-anslutning, om någon;
- information om verktygets batteristatus;
- verktygets aktuella tid.

I synnerhet indikerar ikonerna följande:

Ikon	Namn	Beskrivning
	WiFi-anslutning	Verktyget är anslutet till verkstadens WiFi-nätverk.
	Ingen WiFi-anslutning	Verktyget är INTE anslutet till verkstadens WiFi-nätverk.
	Uppdateringar pågår	Verktyget är anslutet till verkstadens WiFi-nätverk och uppdateringar pågår.
	Batteri	Indikerar batteriets laddningsnivå.



1.2 Inställningsmenyn

Ikonerna i menyn låter dig komma åt de tillgängliga inställningarna.

Ikon	Namn	Beskrivning
	Inställningar	Låter dig konfigurera parametrarna för programvaran och mätverktyget vid drift.

1.3 Funktionsmeny

Ikonerna i menyn låter dig komma åt de tillgängliga funktionerna.

Ikon	Namn	Beskrivning
	Analys av köldmedium	Låter dig analysera renheten hos köldmedium.
	Arkiv	Låter dig se de sparade analysrapporterna.

1.4 Aktivering av programvara

När den först startas, är programvaran låst.

Gör så här för att låsa upp programvaran:

1. Tryck på



Aktiveringskärmen visas.

TEVA ACIRGA 12:28

TEVA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Ange motlod för aktivering som din återförsäljare skickade.

3. Tryck på **BEKRÄFTA**.

Verktyget har aktiverats.



4. För att avsluta proceduren, tryck på **AVSLUTA**.

INFORMATION

Kontakta din återförsäljare för mer information.

2 FUNKTIONSMENY

Ikonerna i menyn låter dig komma åt de tillgängliga funktionerna.

Ikon	Namn	Beskrivning
	Analys av köldmedium	Låter dig analysera renheten hos köldmedium.
	Arkiv	Låter dig visa rapporterna om de utförda testerna. Det tillgängliga lagringsutrymmet tillåter 10 rapporter. De efterföljande rapporterna skriver över de äldsta.

2.1 Analys av köldmedium

Funktionen låter dig analysera renheten hos köldmediumet i fordonets A/C-system eller i lagringscylindrar.

INFORMATION

Innan påbörjad analys av köldmedium, ska du vara noga med att förbereda verktyget ordentligt enligt anvisningarna i den tekniska handboken.

Gör så här för att börja analysera gasen:

1. Tryck på



INFORMATION

Under proceduren för uppvärmning är det inte möjligt att utföra någon typ av mätningar.

Programvaran blockerar alla otillåtna operationer.

Vänta på programvaran AutoZero.

Följ anvisningarna som visas på displayen.

2. Tryck på **BEKRÄFTA**.


Analysproceduren börjar.



Refrigerant analysis in progress...
Please wait.




Följ anvisningarna som visas på displayen.
Analysresultatet visas.

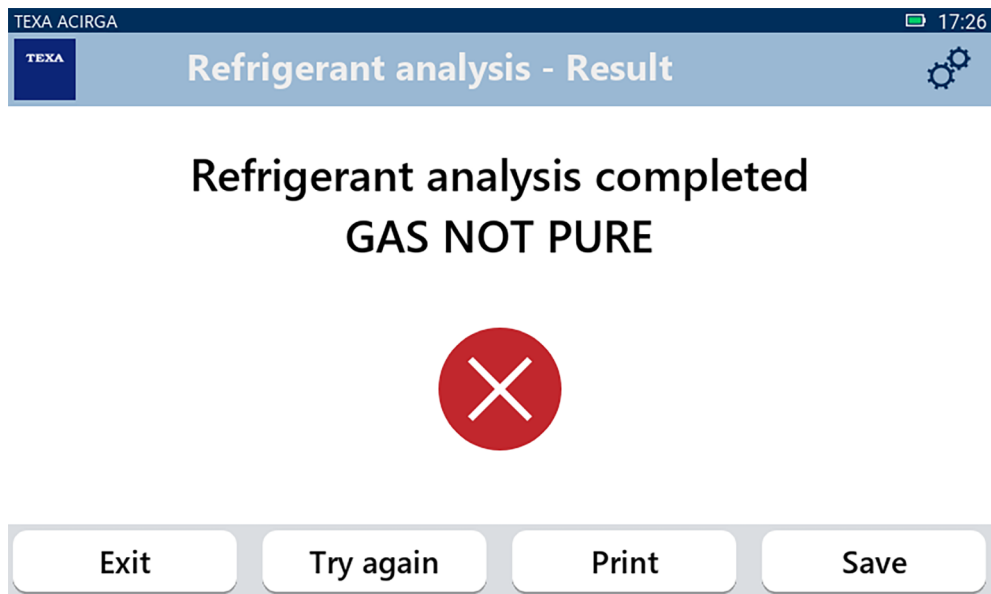

TEXA ACIRGA 17:26

TEXA Refrigerant analysis - Result

Refrigerant analysis completed
GAS NOT PURE



Exit Try again Print Save

Vid denna punkt i proceduren kan du:

- **AVSLUTA** *proceduren*;
- **FÖRSÖK IGEN** *att analysera gasen i fall av negativt resultat*;
- **SKRIVA UT** *rapporten*;
- **SPARA** *rapporten*.

2.1.1 Skriv ut


Funktionen låter dig skriva ut rapporterna för de utförda analyserna med hjälp av den termiska skrivaren eller nätverksskrivaren.

Säkerställ att den termiska skrivaren eller en skrivare med **driverless** tekniken är installerad.

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på **SKRIVA UT**.

Listan över tillgängliga skrivare visas.

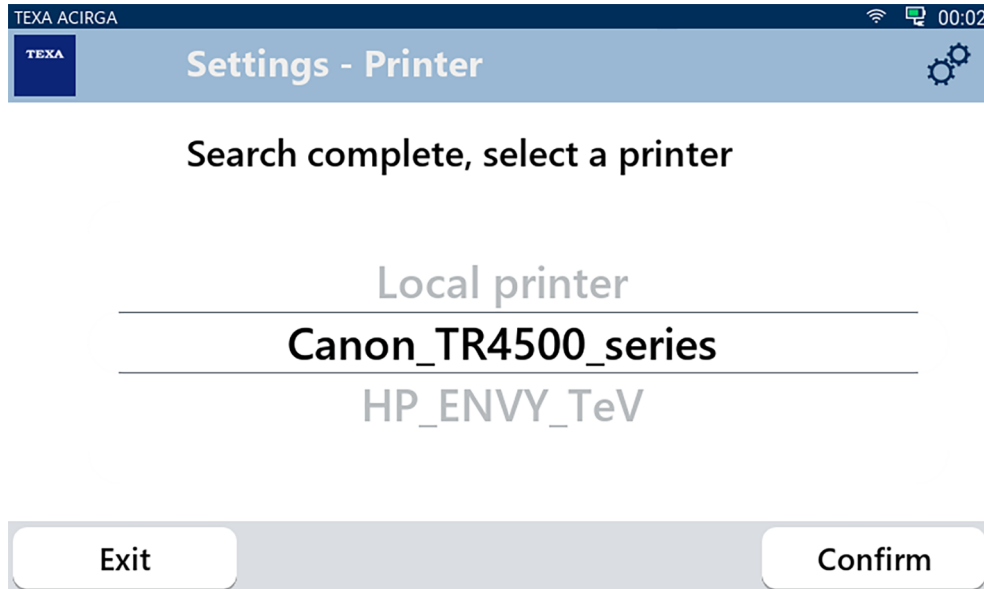

2. Välj önskad skrivare.




För mer information om installationen av den termiska skrivaren, se den tekniska handboken.

2.1.2 Sparar rapporten

Denna funktion låter dig spara rapporten om analysen av köldmedium.

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på **SPARA**.
2. Ange nödvändiga uppgifter.

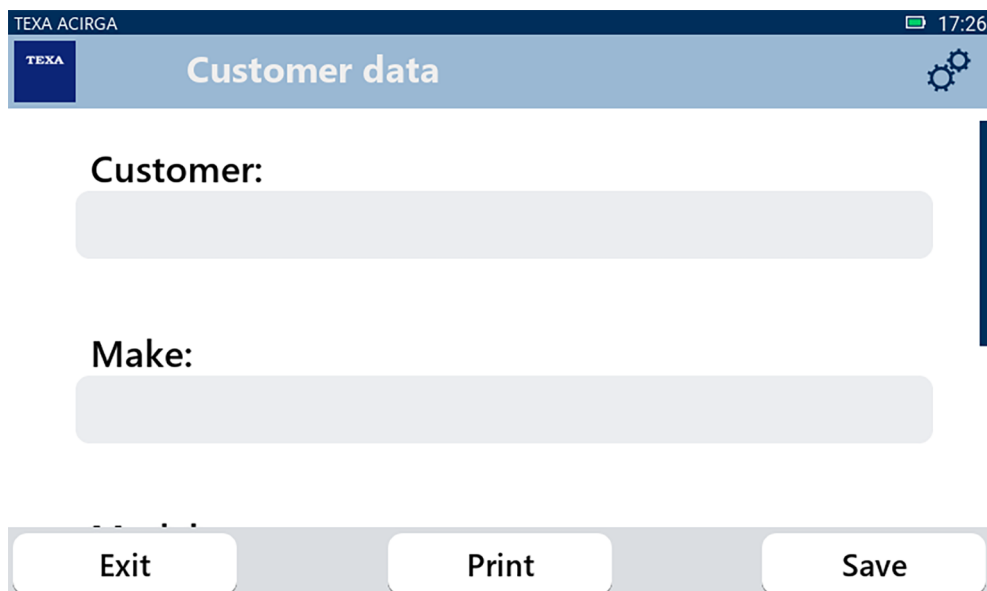

TEXA ACIRGA 17:26


Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. För att spara angiven data, tryck på **SPARA**.

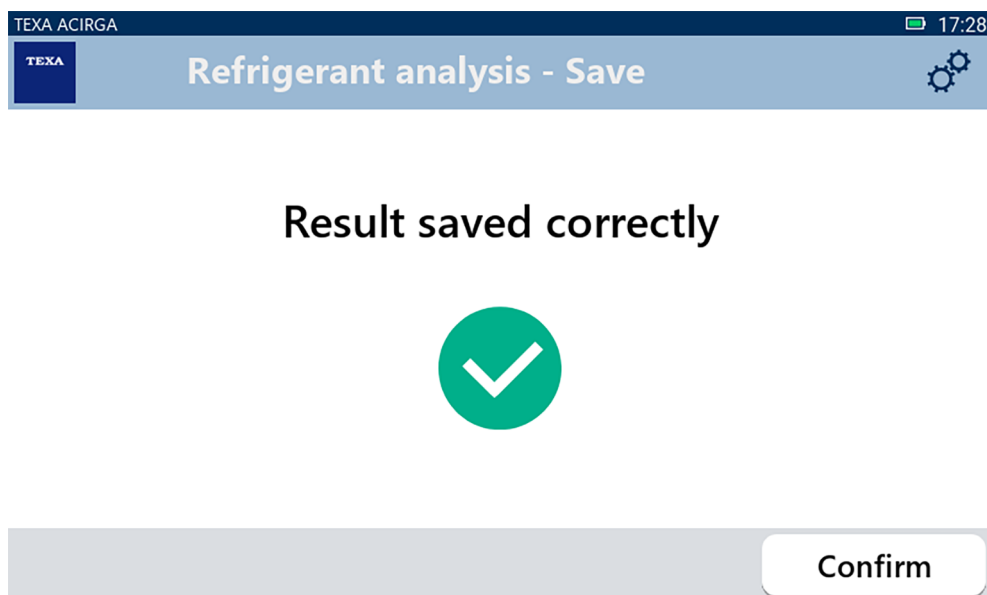

TEXA ACIRGA 17:28

Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Utskrift av rapporten, tryck på **SKRIVA UT**.

INFORMATION

För mer information, se kapitlet Skriv ut.

5. Tryck på **BEKRÄFTA**.
6. För att avsluta proceduren, tryck på **AVSLUTA**.
7. Följ anvisningarna som visas på displayen.


2.2 Arkiv

Funktionen låter dig visa rapporter om analysen av köldmedium.


Sökningen kan göras genom:

- *registreringsnummer;*
- *namn på kunden;*
- *datum;*
- *fordonsmärke eller modell.*

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

2. Ange minst en av de begärda uppgifterna.

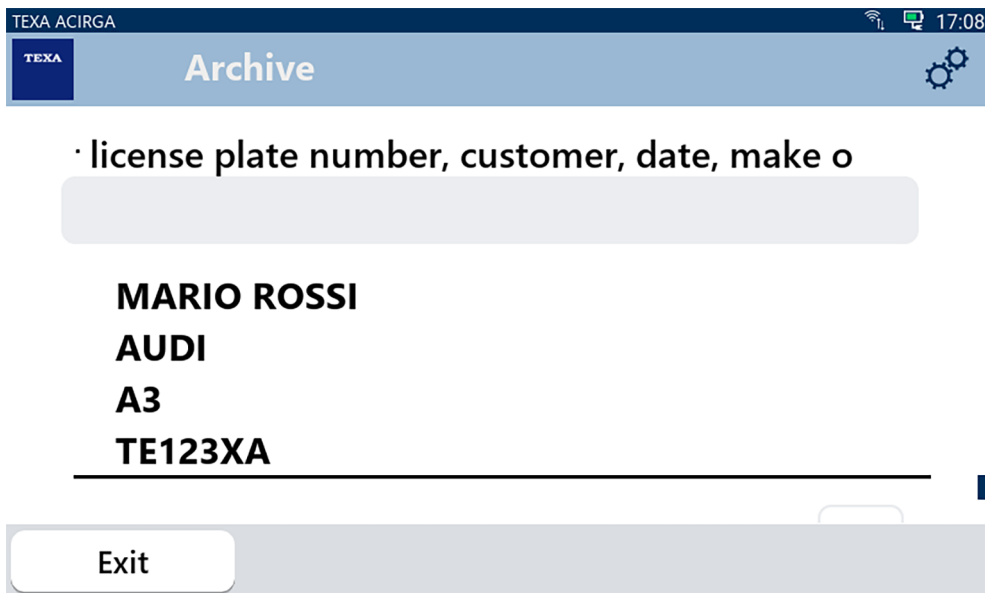

TEXA ACIRGA 17:08


Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

Rapporten visas.

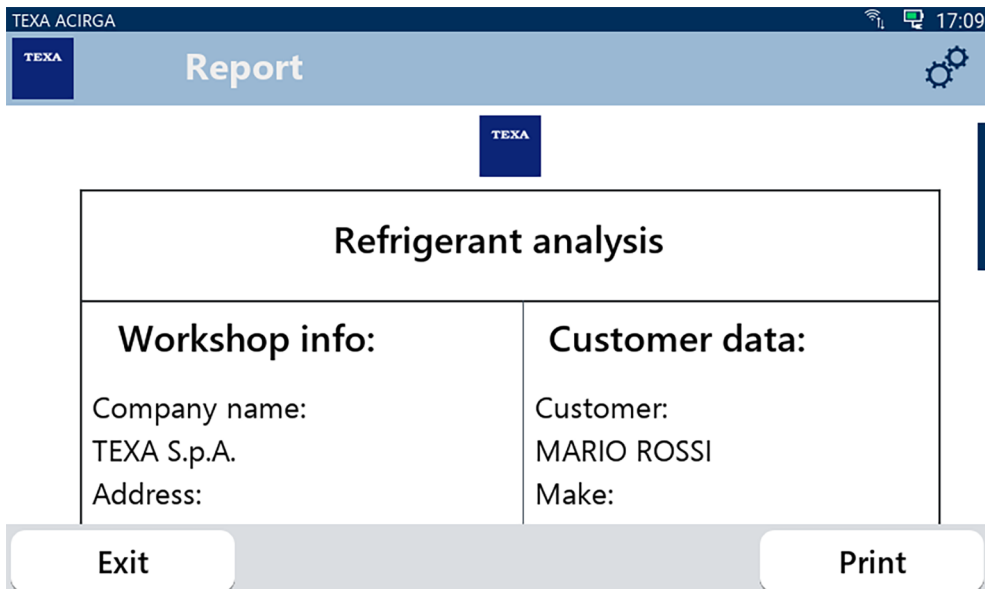

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Skriv ut

Funktionen låter dig skriva ut rapporterna för de utförda analyserna med hjälp av den termiska skrivaren eller nätverksskrivaren.

Säkerställ att den termiska skrivaren eller en skrivare med **driverless** tekniken är installerad.

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på **SKRIVA UT**.

Listan över tillgängliga skrivare visas.



2. Välj önskad skrivare.


3. Tryck på BEKRÄFTA.




För mer information om installationen av den termiska skrivaren, se den tekniska handboken.

3 INSTÄLLNINGSMENYN


Ikonerna i menyn ger dig åtkomst till funktionerna och inställningarna tillgängliga för verktyget.

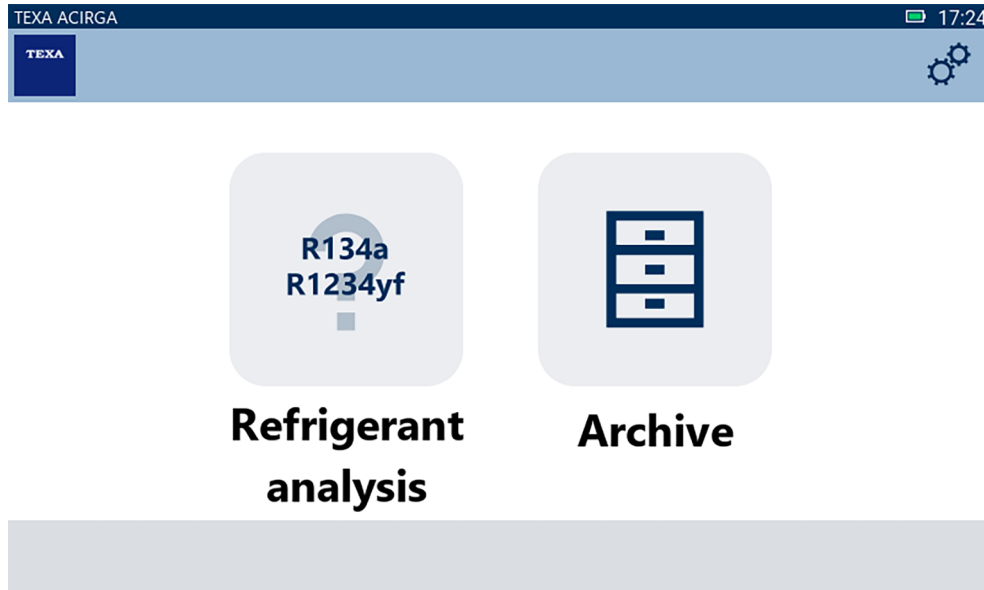







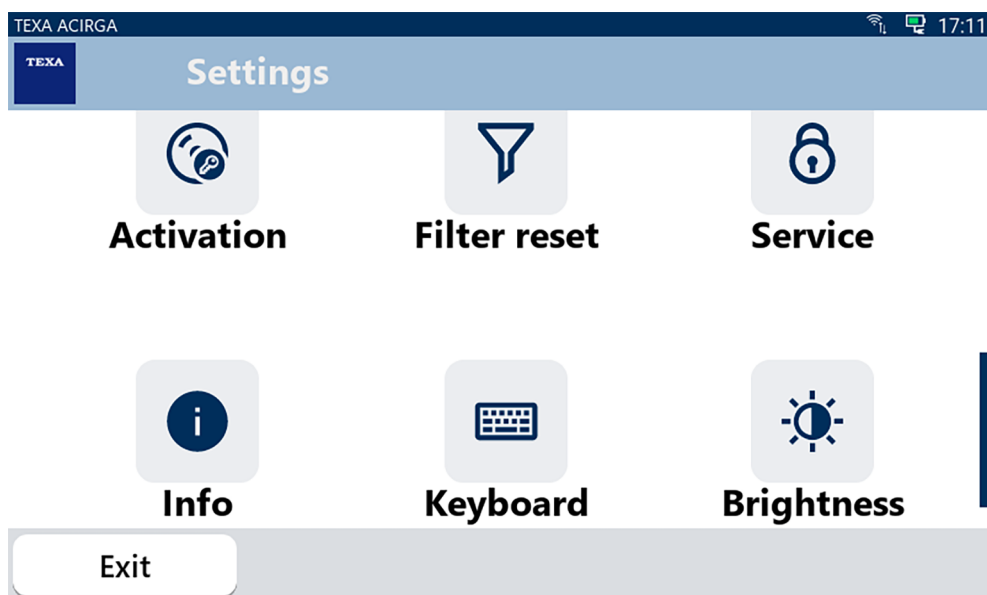




Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

Menyn **Inställningar** visas.




Ikön	Namn	Beskrivning
	Språk	Låter dig ändra visningsspråket för programvaran.
	Datum	Låter dig ställa in datumet för landet eller zonen där verktyget används.
	Tid	Låter dig ställa in tiden för tidszonen där verktyget används.
	Info om verkstaden	Låter dig ställa in information om verkstaden.
	WiFi	Låter dig konfigurera WiFi-nätverket.
	Aktivering	Låter dig ställa in aktivera programvaran.
	Återställning av filter	FRAMTIDA ANVÄNDNING.
	Service	Ger dig åtkomst till funktionerna för kundtjänst. Funktioner får endast användas om den tekniska assistansen har indikerat detta.
	Info	Ger information om programversionen och låter dig söka efter uppdateringar.
	Tangentbord	Låter dig ställa in önskat tangentbord som används.
	Ljusstyrka	Låter dig justera skärmens ljusstyrka.


3.1 Språk

Menyn låter dig ändra språket som programvaran visas på.

Fortsätt enligt följande:


1. Tryck på 

Skärmen för val av **Språk** visas.

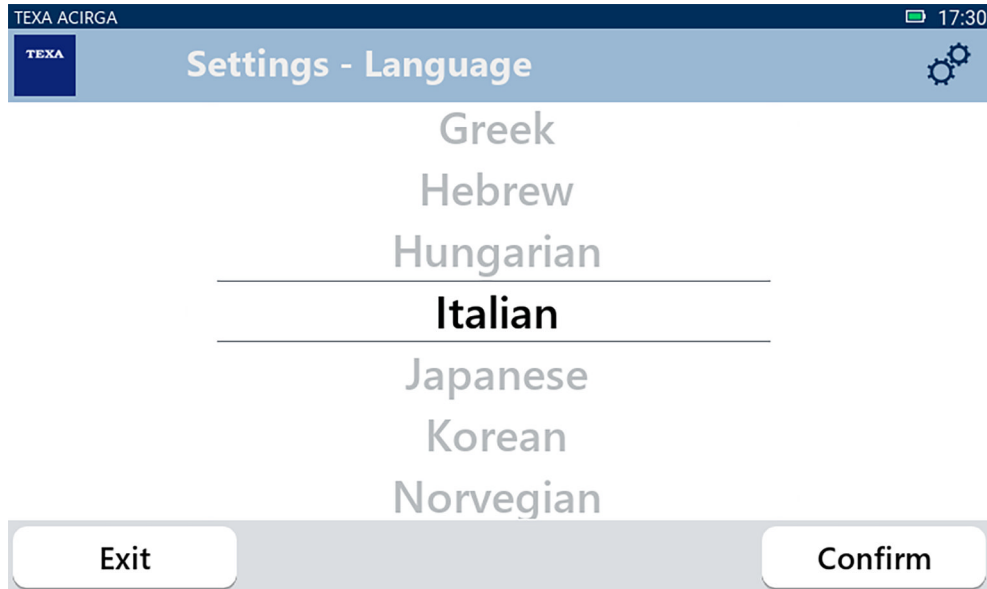


3.2 Datum

Menyn låter dig ställa in datum för landet eller zonen där verktyget används.
Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

Skärmen för **Datum** visas.

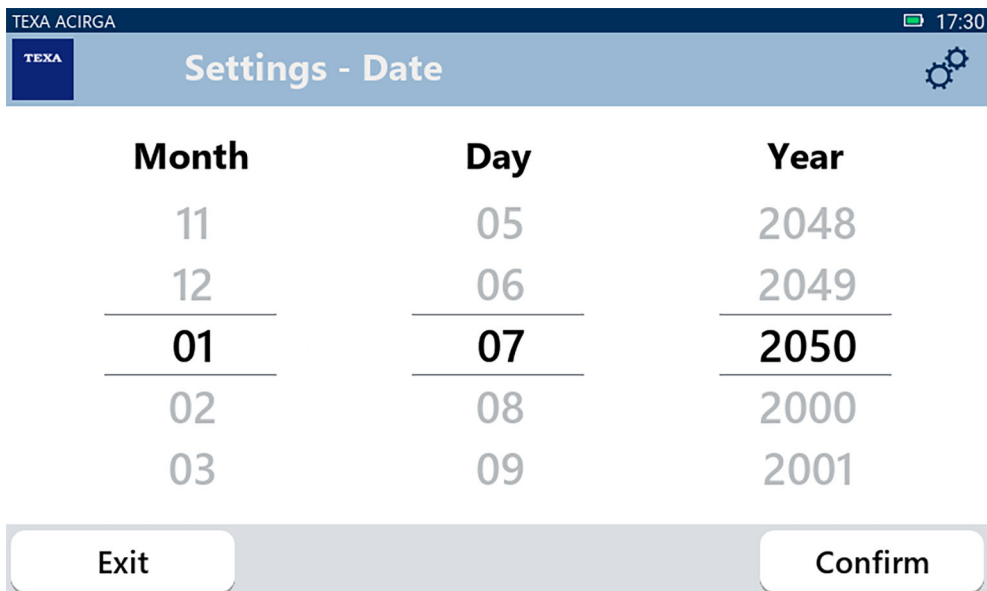

TEXA ACIRGA 17:30


TEXA Settings - Date

Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001


Exit Confirm

3.3 Tid

Menyn låter dig ställa in tiden för tidszonen i landet eller regionen där verktyget används. Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

Skärmen för **Tid** visas.

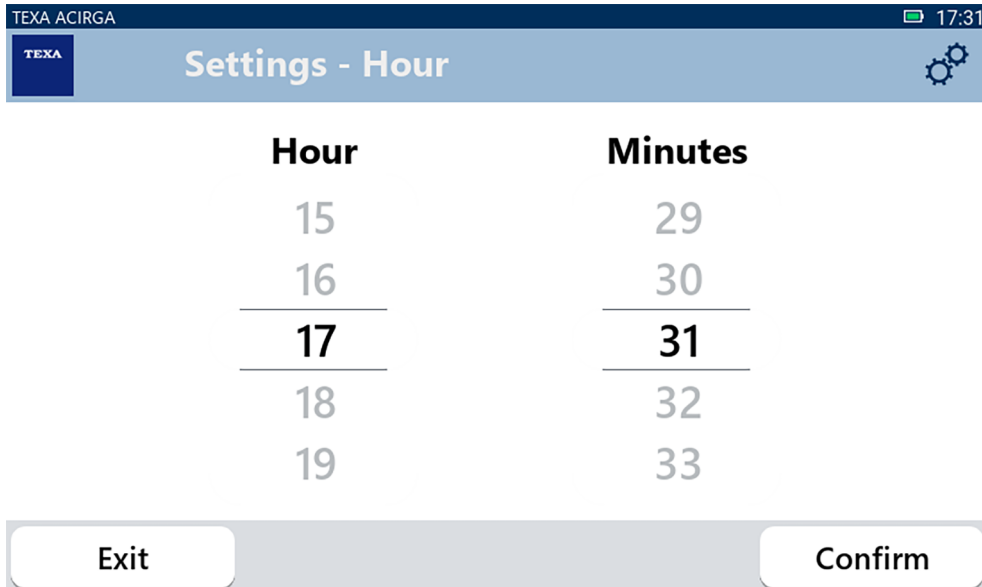

TEXA ACIRGA 17:31

TEXA Settings - Hour


Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33

Exit Confirm


3.4 Info om verkstaden

Menyn låter dig ställa in informationen om verkstaden som ska skrivas ut på rapporterna från analyser som genomförts.

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

Skärmen **Info** om verkstaden visas.

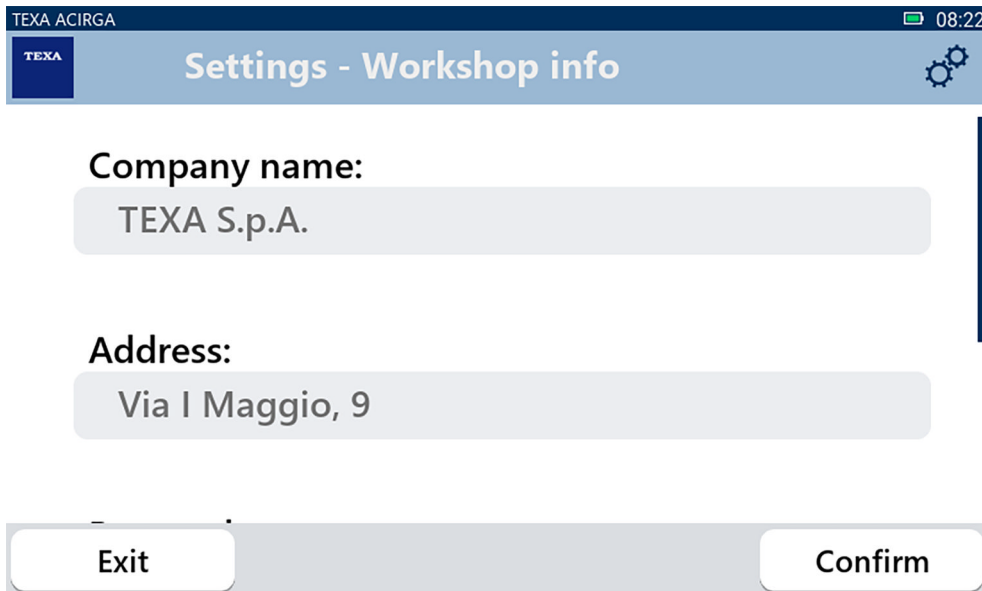

TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm


3.5 WiFi

Menyn låter dig konfigurera anslutningen mellan verktyget och företagets internet-nätverk. Verktyget är kompatibelt med delning via den smarta telefonen / surfzon via WiFi-nätverk.



För mer information, se smarta telefonens manual.


Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 


Skärmen **WiFi** visas.



Search for available networks




2. Tryck på **SÖKA EFTER NÄTVERK**.

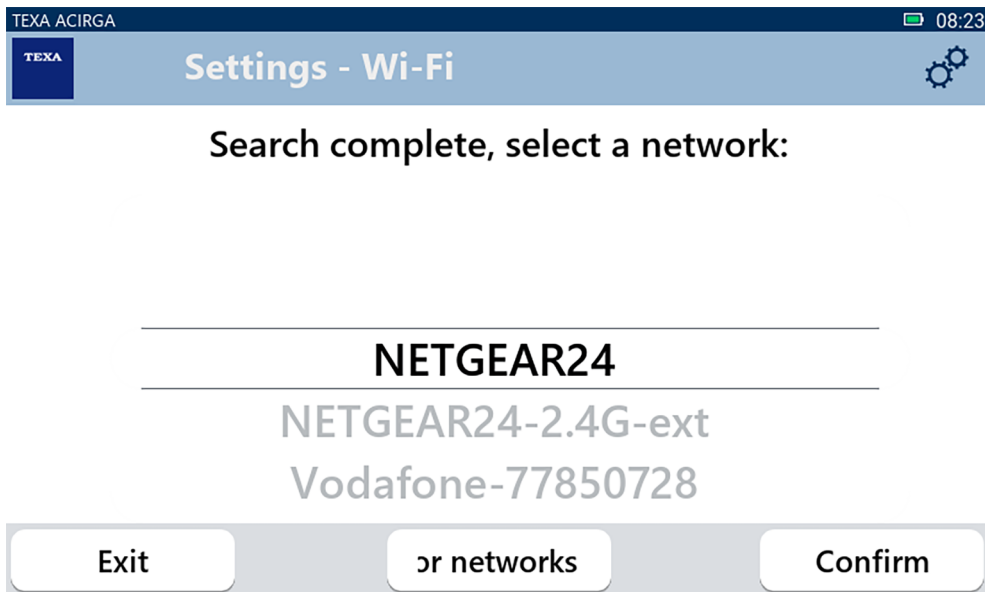

3. Välj **WiFi-nätverk**.

4. Tryck på **BEKRÄFTA**.

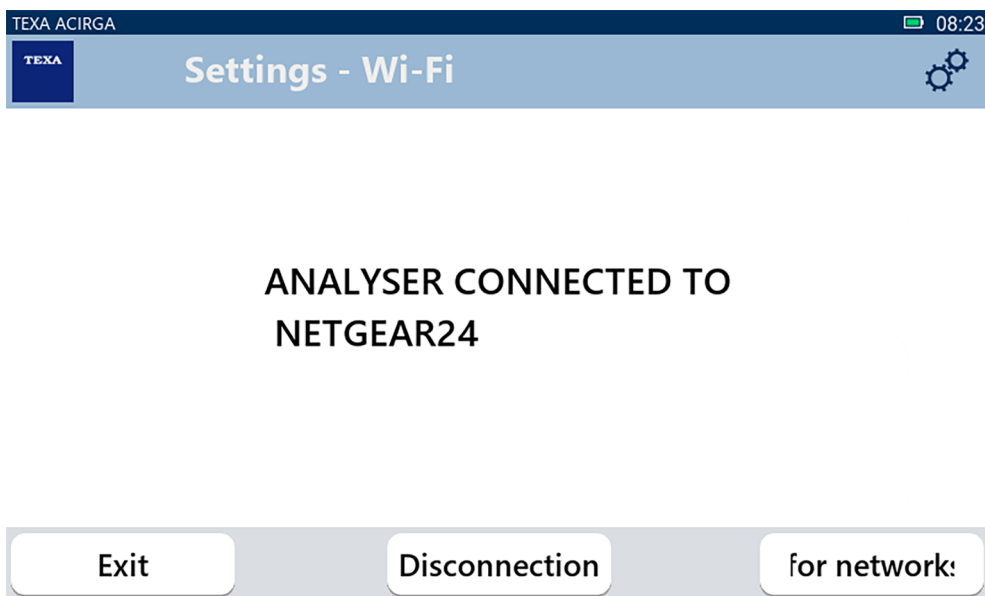

5. Konfigurationen av **WiFi-nätverket** är slutförd.

6. Tryck på **AVSLUTA**.

3.6 Aktivering

Menyn låter dig aktivera programvaran som är installerad i verktyget.


INFORMATION

För korrekt start av programvaran ska den inhandlas och sedan aktiveras med den specifika koden.


Fortsätt endast med aktiveringen om den INTE redan har utförts under den första installationen.

Kontakta din återförsäljare för mer information.


Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

Skärmen **Aktivering** visas.

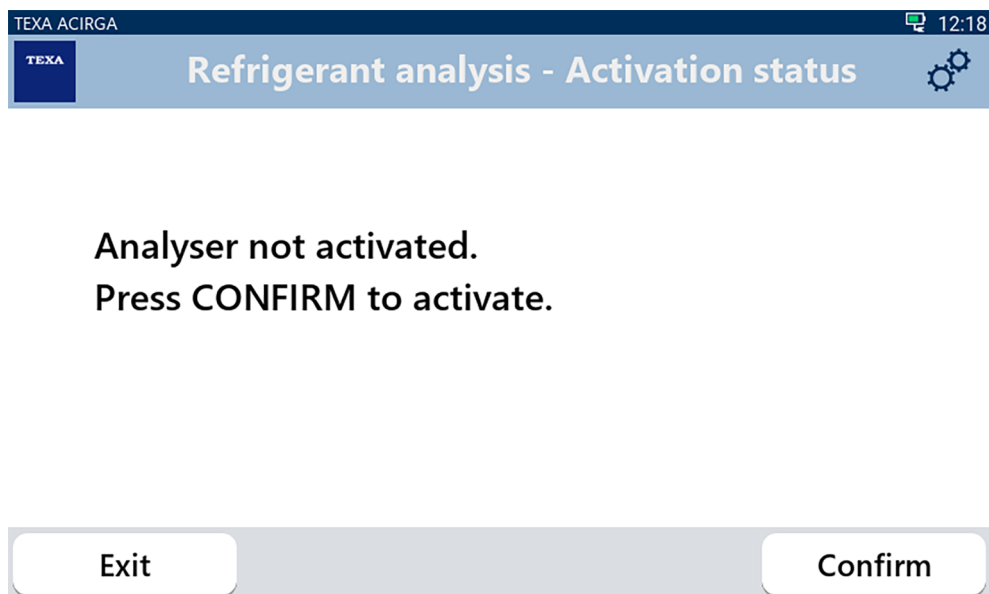

2. För att fortsätta med aktiveringen, tryck på **CONFIRM**.

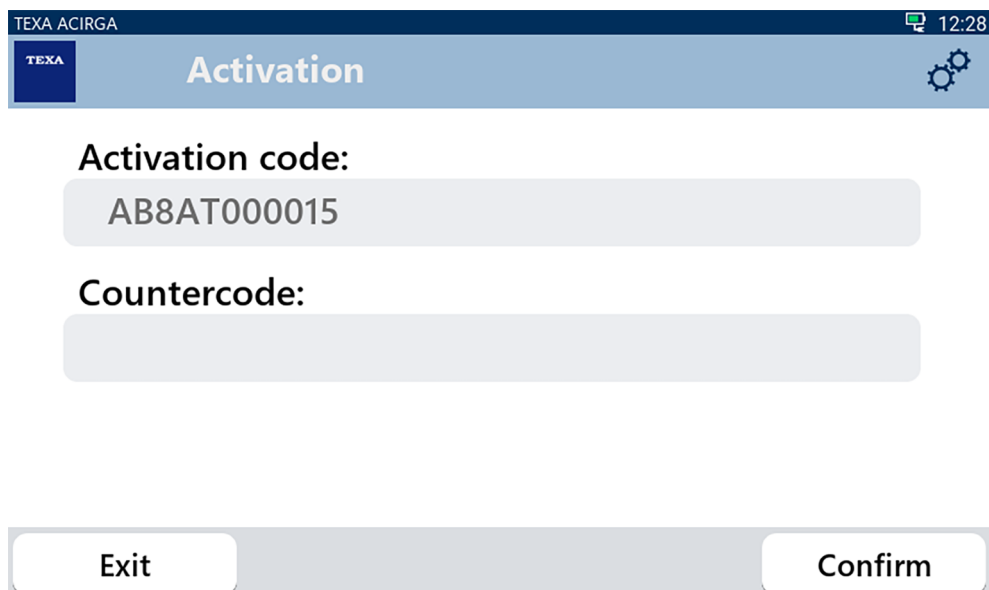

3. Ange aktiveringen för motkoden från din återförsäljare.

4. Tryck på **BEKRÄFTA**.

Verktyget är aktiverat.

5. För att avsluta proceduren, tryck **EXIT**.

3.7 Service

Menyn ger dig åtkomst till funktionerna för kundtjänst.

NOTICE


Funktionen får endast användas om den tekniska assistansen har indikerat detta.

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på



Skärmen **Service** visas.

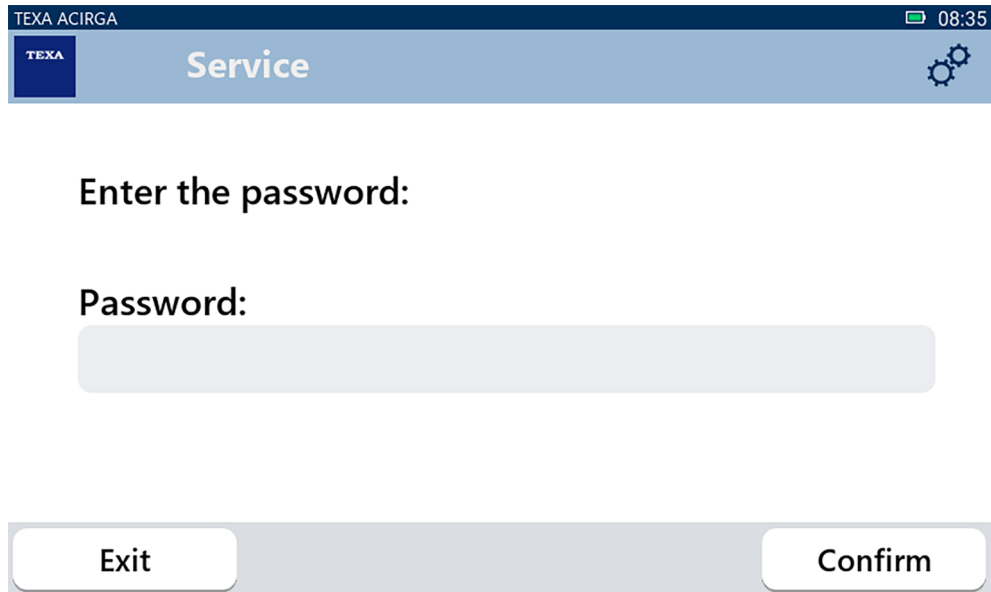A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header bar with 'TEXA ACIRGA' on the left and a battery icon and '08:35' on the right. Below this is a light blue bar with the 'TEXA' logo on the left, the word 'Service' in the center, and a gear icon on the right. The main content area is white and contains the text 'Enter the password:' followed by 'Password:' and a large, empty, light gray rectangular input field. At the bottom, there is a light gray bar with two buttons: 'Exit' on the left and 'Confirm' on the right.

2. Ange lösenordet för operatör.

3. Tryck på **BEKRÄFTA**.

Följ anvisningarna och/eller förfrågningarna från den tekniska assistansen.

3.8 Info

Menyn ger information om programvaran som är installerad i verktyget, till exempel:


- *Serienummer;*
- *Version av det fasta programmet;*
- *Tillgängliga uppdateringar.*

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på




Skärmen **Info** visas.

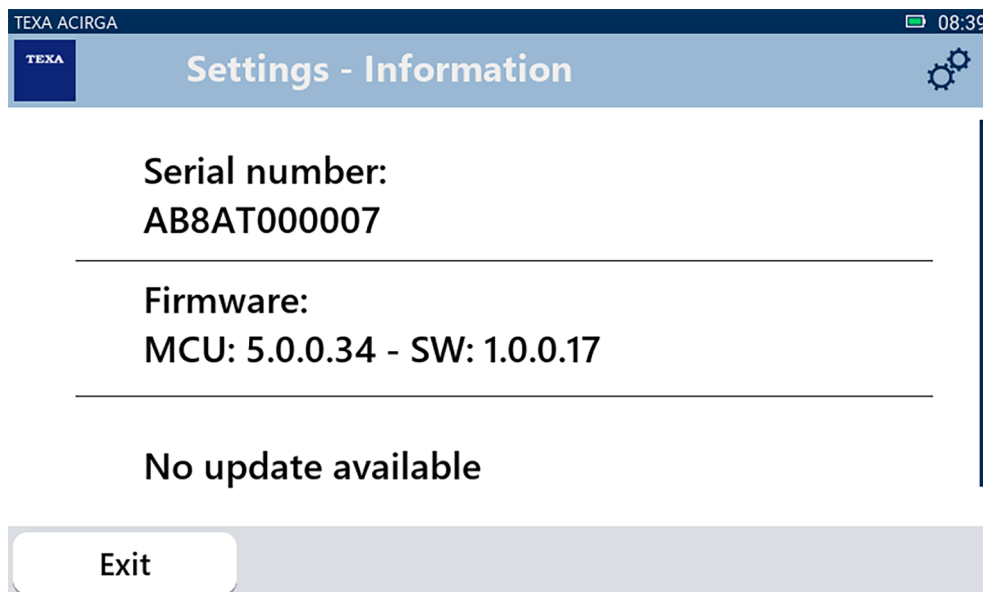


3.9 Tangentbord

Menyn låter dig ställa in typ av tangentbord som ska användas när programvaran begär det. Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

Skärmen för val av **Tangentbord** visas.

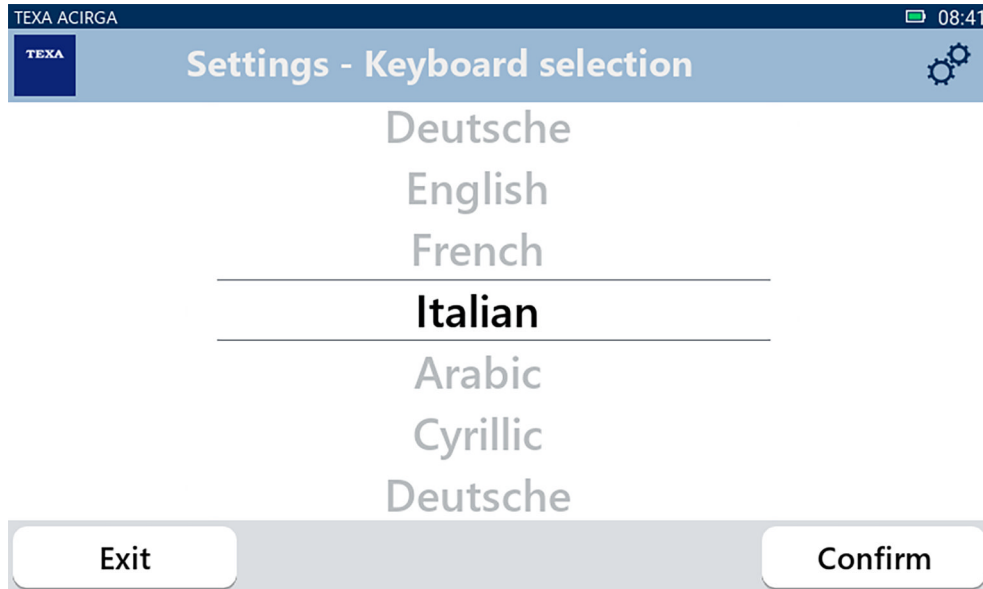

2. Välj typ av tangentbord.


3. Tryck på **BEKRÄFTA**.

Tangentbordet har ställts in.


3.10 Ljusstyrka

Menyn låter dig justera skärmens ljusstyrka.

Fortsätt enligt följande:

1. Tryck på 

Skärmen för justering av **Ljusstyrka** visas.

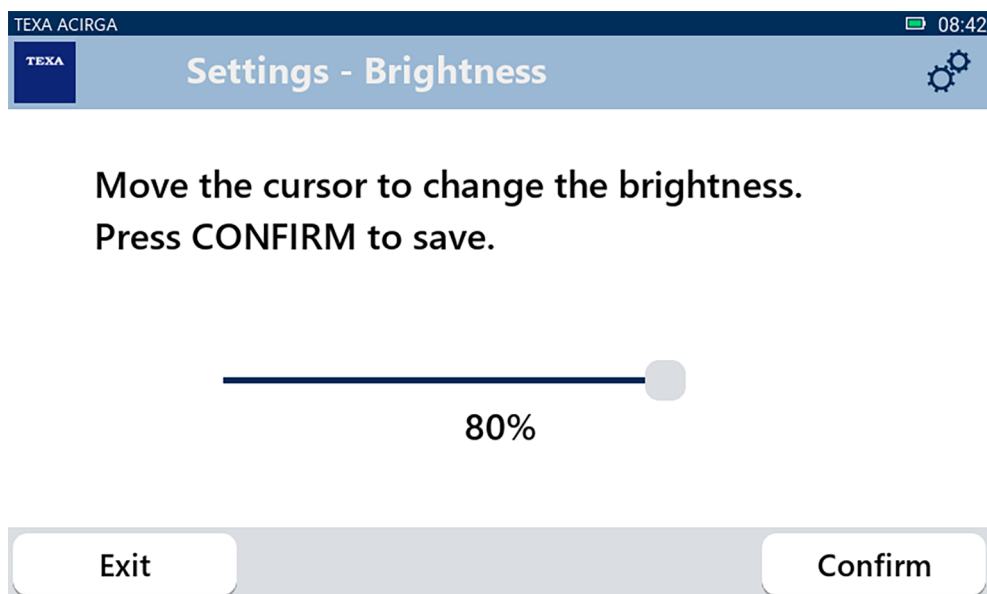

2. Du kan justera önskad ljusstyrka genom att skjuta markören från vänster till höger och vice versa.

3. Tryck på **BEKRÄFTA**.

Ljusstyrkan har ställts in.