


TXR ID

OPERATING MANUAL

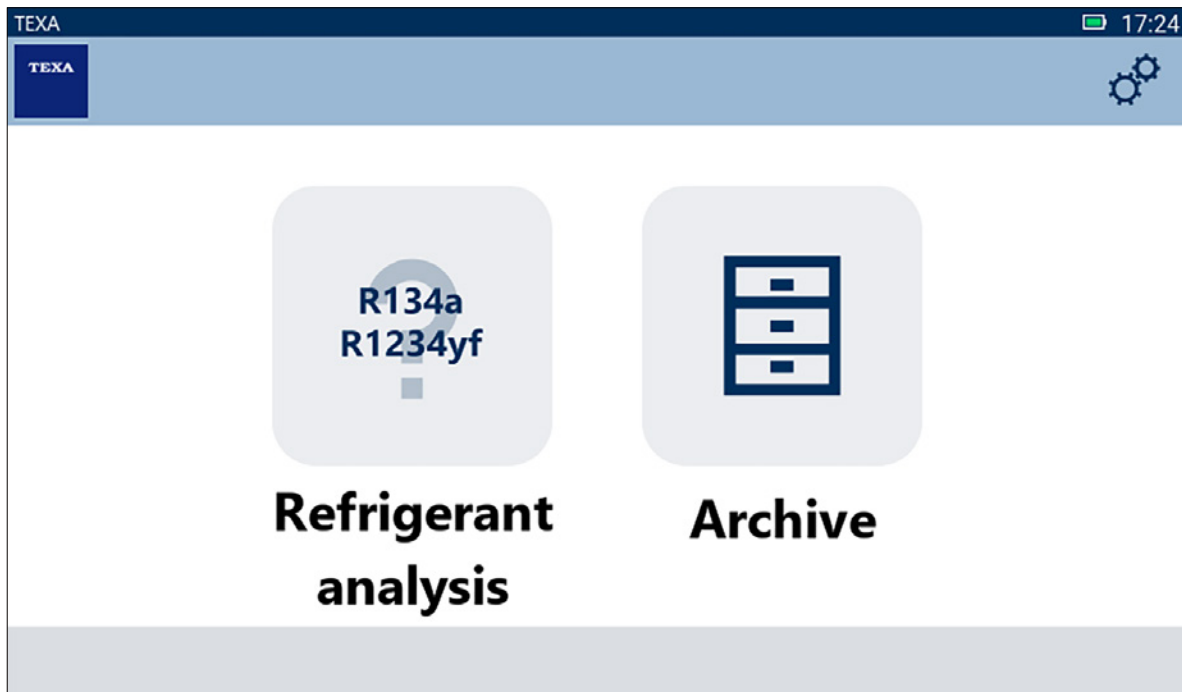

TEXA

繁体中文.....5

摘要

簡介.....	5
1 首頁.....	6
1.1 狀態列.....	7
1.2 設定選單.....	7
1.3 功能選單.....	7
1.4 軟體啟動.....	8
2 功能選單.....	9
2.1 冷媒分析.....	9
2.1.1 列印.....	11
2.1.2 儲存報告.....	12
2.2 存檔.....	13
2.2.1 列印.....	14
3 設定選單.....	15
3.1 語言.....	17
3.2 日期.....	18
3.3 時間.....	19
3.4 車間資訊.....	20
3.5 Wi-Fi.....	21
3.6 啟動.....	23
3.7 服務.....	25
3.8 資訊.....	26
3.9 鍵盤.....	27
3.10 亮度.....	28

TXR ID 操作手冊

簡介

尊敬的客戶，

感謝您為您的車間選擇 TEXA 產品。

我們相信你會因此得到最大的滿足，並在工作中得到極大幫助。

請仔細閱讀本手冊中的說明並妥善保管以備未來參考。

閱讀並理解以下手冊將有助於您避免因使用所提產品的不當造成損壞或人身傷害。

TEXA S.p.A 保留進行任何必要的變更權利，以改善任何技術或行銷要求；本公司可隨時進行，恕不另行通知。

本產品僅適用汽車領域的技術人員。閱讀和理解本手冊的資訊無法代替受過這個領域的專業培訓。

本手冊的唯一目的是說明所售產品的操作。它無意提供任何形式的技術培訓，因此技術人員將自行承擔任何干預措施，並對因疏忽，粗心或經驗不足而造成的任何損壞或人身傷害負責，不論 TEXA SpA 工具是否根據本手冊的資訊使用。

本手冊用來描述新版本程式及相關新功能的新增內容可透過我們的 TEXA 技術公告服務向您傳送。

本手冊應視為所指產品的組成部分。因此轉售情況下會要求原買家將手冊移交給新所有人。

未經製造廠商書面許可，嚴禁以任何形式複製本手全部或部分內容。


原手冊以義大利文書寫，其他語言均為原手冊的譯本。

©2021 **版權和資料庫版權所有**。本出版物的資料受到版權和資料庫權利的保護。根據法律和國際公約保留所有權利。

1 首頁

安裝在 TXR ID 讓分析車輛 A/C 系統或儲存鋼瓶內含氣體的純度變得非常容易。

以下畫面是軟體首頁畫面。

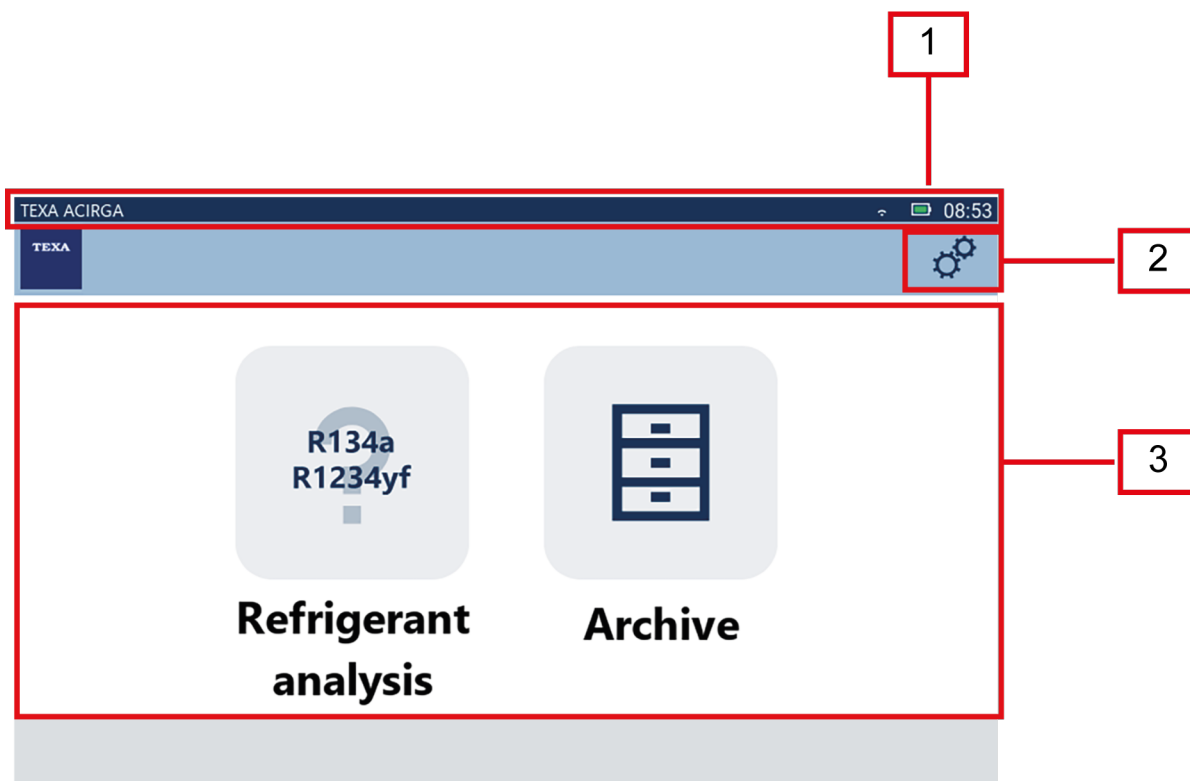

畫面分成：

1. 狀態列；
2. 設定選單；
3. 功能選單。

開始使用軟體前：

1. 請先檢查工具的電池電力。

必要時將工具充電或連接到公電。





欲知充電時間詳細資訊，請參閱工具的技術手冊。

1.1 狀態列

狀態列顯示：


- Wi-Fi 連線 (若有)；
- 工具電池狀態資訊；
- 工具目前時間。

特別是，以下圖示指出：

圖示	姓名	描述
	Wi-Fi 連接	工具已連接本公司的 Wi-Fi 網路。
	Wi-Fi 尚未連接	工具未連接本公司的 Wi-Fi 網路。
	更新進行中	工具已連接本公司的 Wi-Fi 網路，且更新正進行中。
	蓄電池	它指出電池的電力水位。



1.2 設定選單

本選單裡的圖示讓您存取可進行的設定。

圖示	姓名	描述
	設定	它讓您配置軟體和測量工具的運轉參數。

1.3 功能選單

本選單裡的圖示讓您存取可用功能。

圖示	姓名	描述
	冷媒分析	它讓您分析冷媒氣體的純度。
	存檔	它讓您檢視已存放的分析報告。

1.4 軟體啟動

首次啟動時會先鎖住軟體。

若要解鎖軟體，請進行以下動作：

1. 按一下



啟動畫面已顯示。

TEVA ACIRGA 12:28

TEVA Activation

Activation code:

AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. 請輸入您的零售商提供的啟動計數器碼。

3. 按**確認**。

工具已啟動。



4. 若要結束流程，請按**離開**。

INFORMATION

進一步詳請，請與您的零售商連絡。

2 功能選單

本選單裡的圖示讓您存取可用功能。

圖示	姓名	描述
	冷媒分析	它讓您分析冷媒氣體的純度。
	存檔	它讓您顯示已執行測試的報告。 儲存空間可容納 10 份報告。 後續報告將覆寫最舊的報告。

2.1 冷媒分析

此功能讓您分析車輛 A/C 系統或儲存鋼瓶內含的冷媒氣體純度。

INFORMATION

開始冷媒分析之前，請確認工具準備過程如技術手冊所述完成。

若要開始分析氣體，請進行以下動作：

1. 按一下



INFORMATION

在暖機流程中，不能執行任何測量。
本軟體將阻止任何不允許之操作。

等候軟體自動歸零。

請按照顯示器顯示的指示操作。

2. 按**確認**。

分析程序開始。




Refrigerant analysis in progress...
Please wait.



請按照顯示器顯示的指示操作。

顯示分析結果。

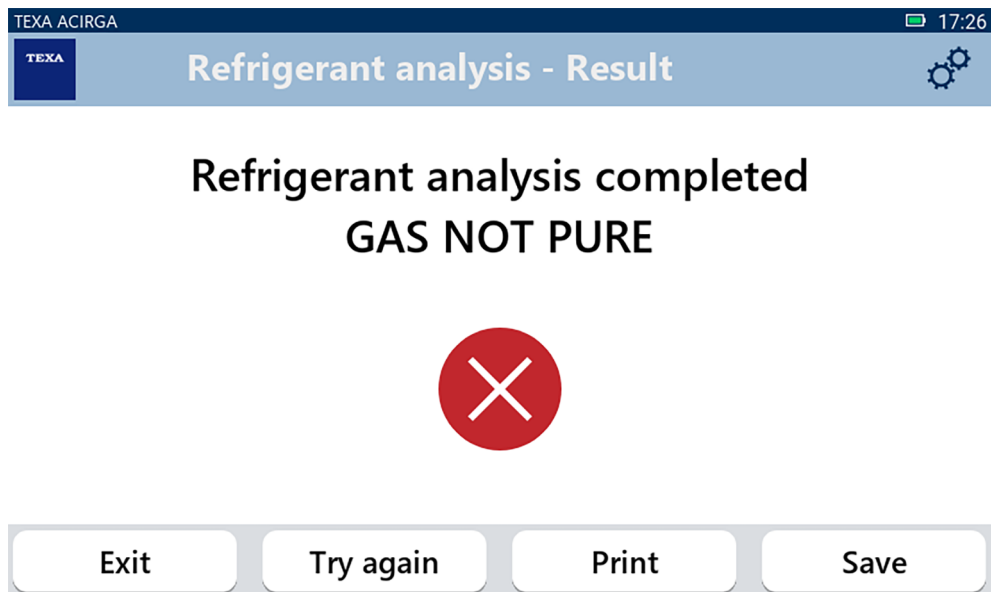

此時您可以：


- **離開** 程序；
- 如果出現無效結果，**再試一次** 分析氣體；
- **列印** 報告
- **儲存** 報告

2.1.1 列印

本功能讓您使用熱感式印表機或網路印表機列印已執行分析的報告。
請確認所安裝之熱感印表機或印表機為 **driverless** 品牌。
請進行下列步驟：

1. 按下列印。

可用的印表機列表已經顯示。

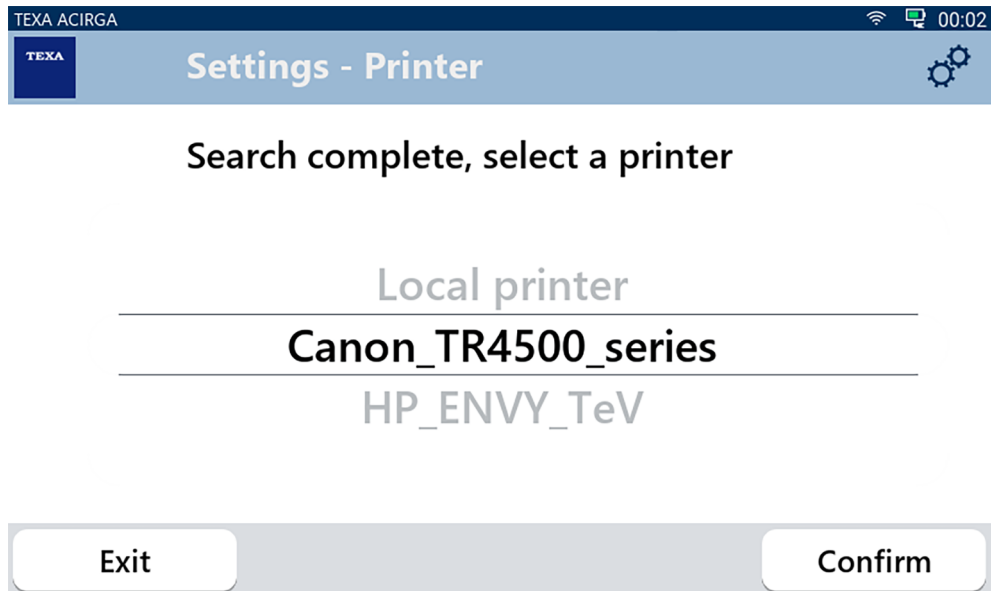

2. 選取想要的印表機。




關於熱感式印表機的安裝資訊，請參閱技術手冊。

2.1.2 儲存報告

本功能讓您儲存冷媒氣體分析報告。

請進行下列步驟：

1. 按一下**儲存**。
2. 輸入必要數據。

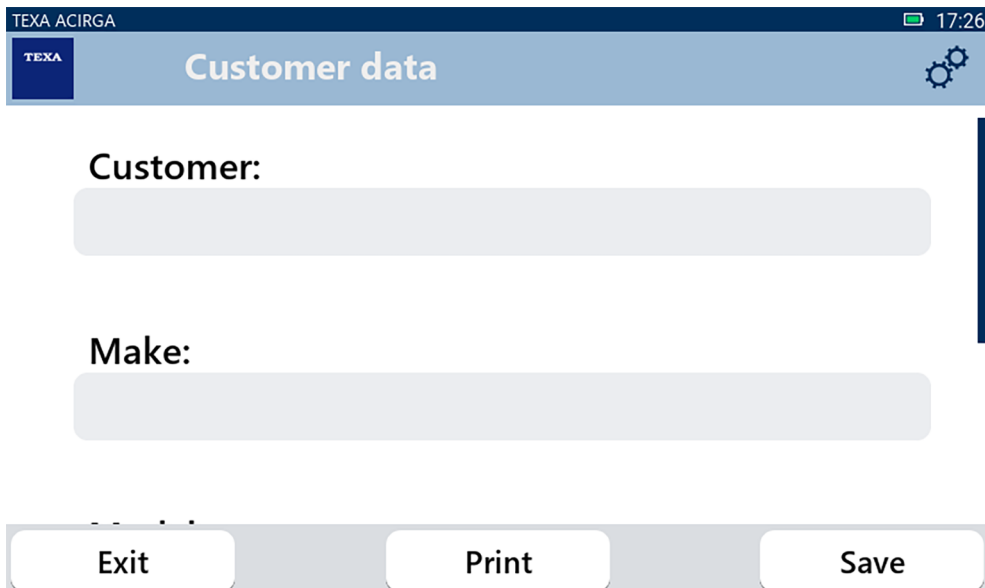

TEXA ACIRGA 17:26


TEXA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. 要保存已輸入的資料，請按下**保存**。

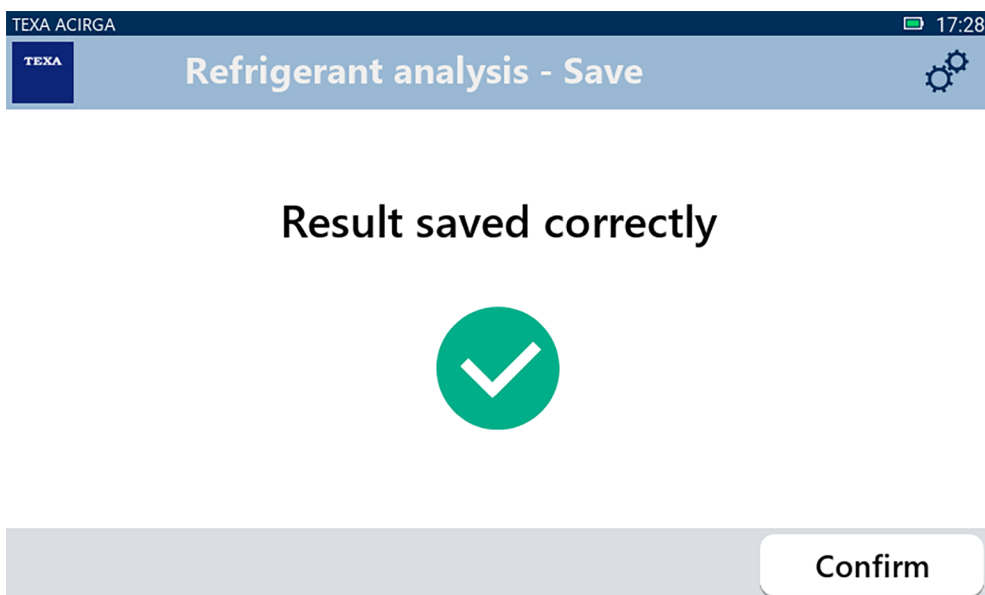

TEXA ACIRGA 17:28

TEXA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. 要列印報告，請按**下列印**。

INFORMATION

關於更多資訊，請參閱**列印**章節。

5. 按**確認**。
6. 若要結束流程，請按**離開**。
7. 請按照顯示器顯示的指示操作。

2.2 存檔

本功能讓您檢視儲存的冷媒氣體分析報告。

搜尋動作包含輸入：

- 汽車牌照號碼
- 客戶名稱
- 日期
- 車廠或型號。

請進行下列步驟：

1. 按一下



2. 至少輸入一項要求的數據。

TEXA ACIRGA 17:08

Archive

license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

報告已顯示。

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 列印


本功能讓您使用熱感式印表機或網路印表機列印已執行分析的報告。

請確認所安裝之熱感印表機或印表機為 **driverless** 品牌。

請進行下列步驟：

1. 按下列印。

可用的印表機列表已經顯示。

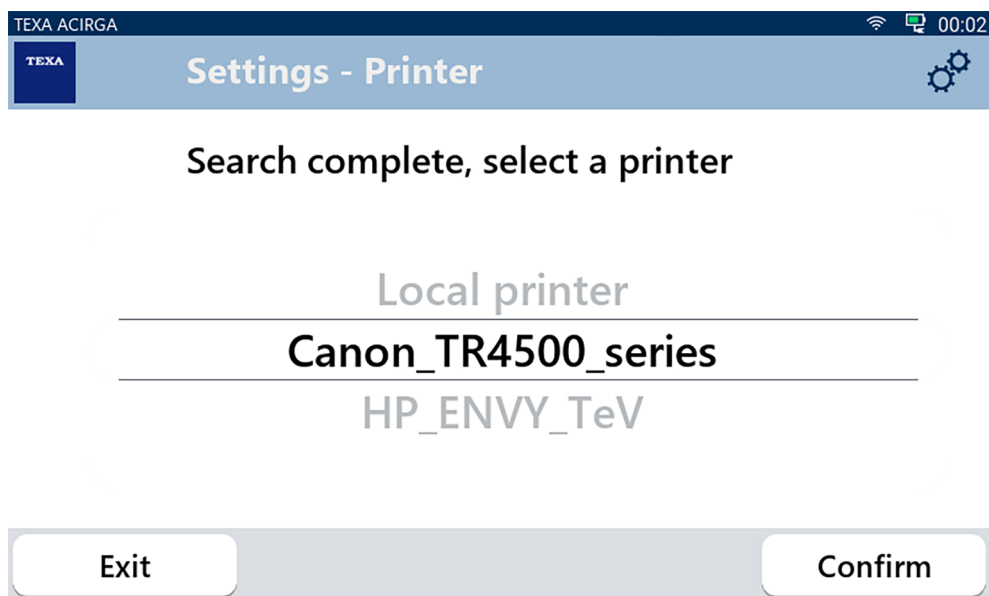

2. 選取想要的印表機。


3. 按確認




關於熱感式印表機的安裝資訊，請參閱技術手冊。

3 設定選單


本選單裡的圖示讓您存取可用的工具功能和設定。

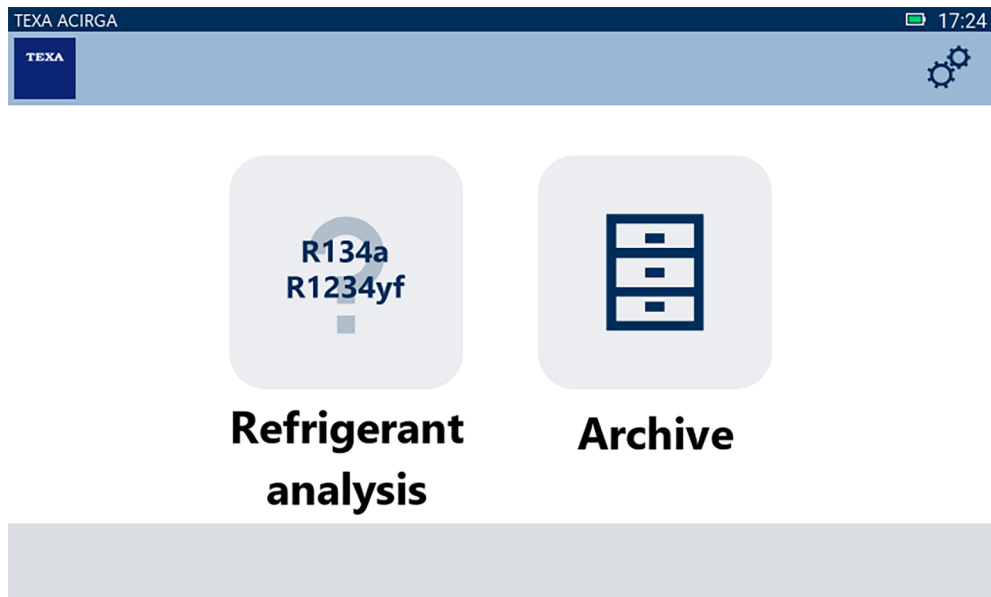

請進行下列步驟：

1. 按一下 

設定選單已顯示。

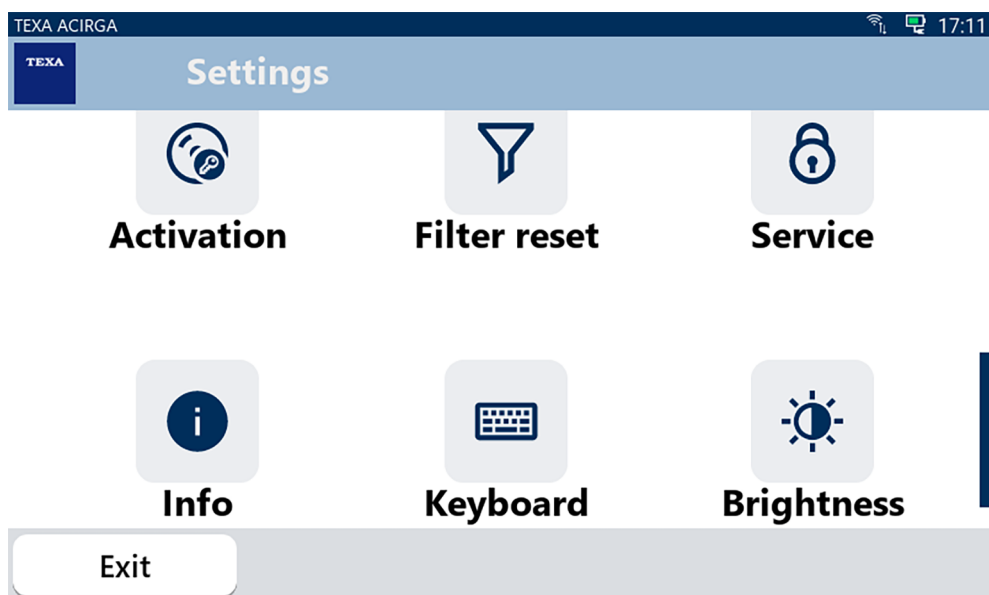


圖示	姓名	描述
	語言	此功能讓您設定軟體的顯示語言。
	日期	此功能讓您設定工具使用國家或專區的日期。
	時間	此功能讓您設定工具使用時區的時刻。
	車間資訊	此功能讓您設定車間資訊。
	Wi-Fi	此功能讓您設定 Wi-Fi 網路組態。
	啟動	此功能讓您啟動軟體。
	濾芯重設	後續用途。
	服務	本選單讓您存取設備維修功能。 這些功能務必只在技術協助部門指示時使用。
	資訊	它提供軟體版本資訊並讓您隨時檢查更新版。
	鍵盤	此功能讓您設定想要使用的鍵盤。
	亮度	此功能讓您調整顯示亮度。


3.1 語言

此選單讓您變更軟體顯示語言。

請進行下列步驟：

1. 按一下 


語言選取畫面已顯示。

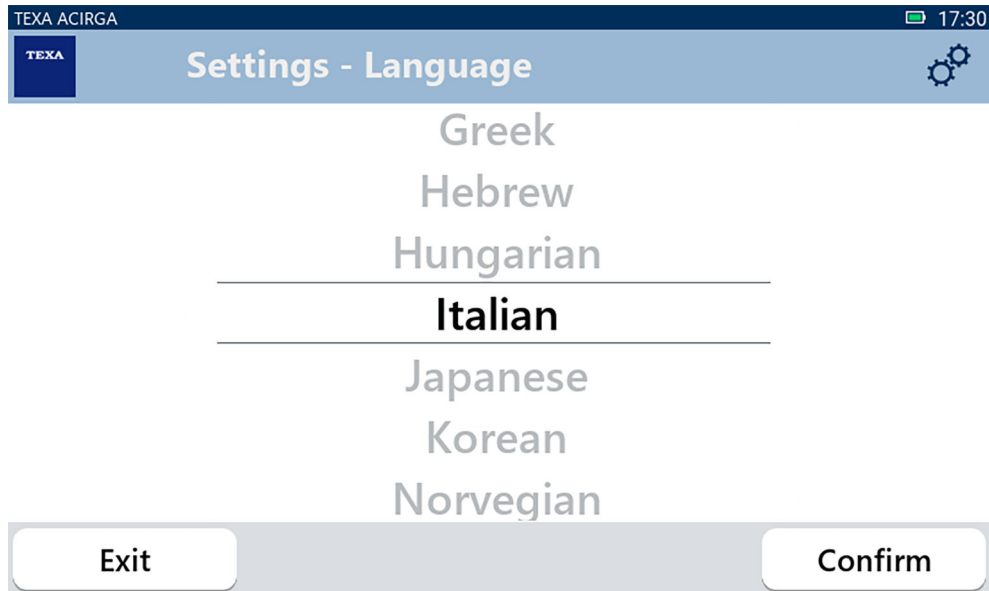


3.2 日期

此選單讓您設定工具使用國家或專區的日期。

請進行下列步驟：

1. 按一下 

日期畫面已顯示。

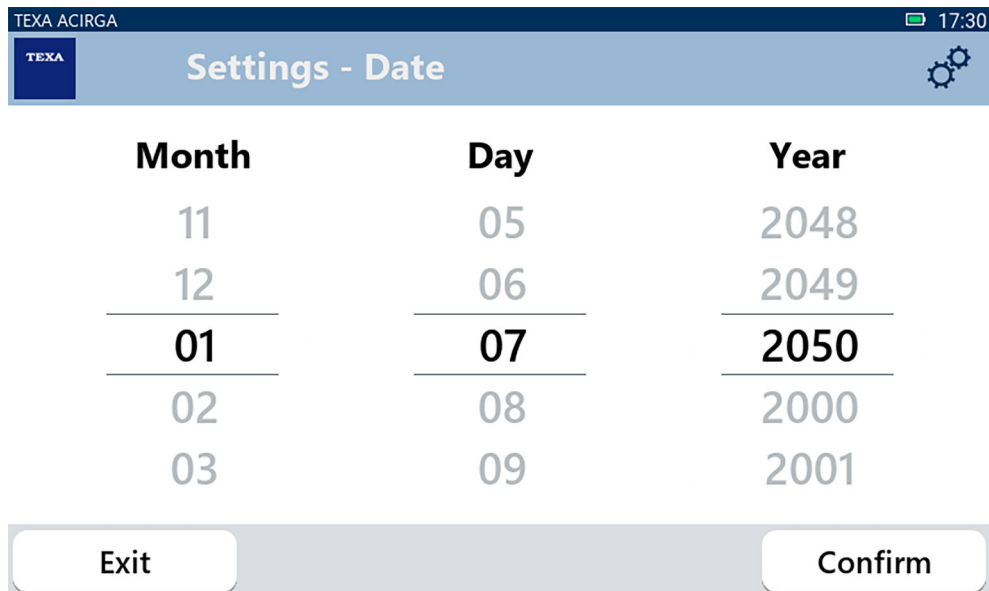


Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001


Exit Confirm

3.3 時間

此選單讓您設定工具使用國家或區域時區的時刻。
請進行下列步驟：

1. 按一下 

時間畫面已顯示。

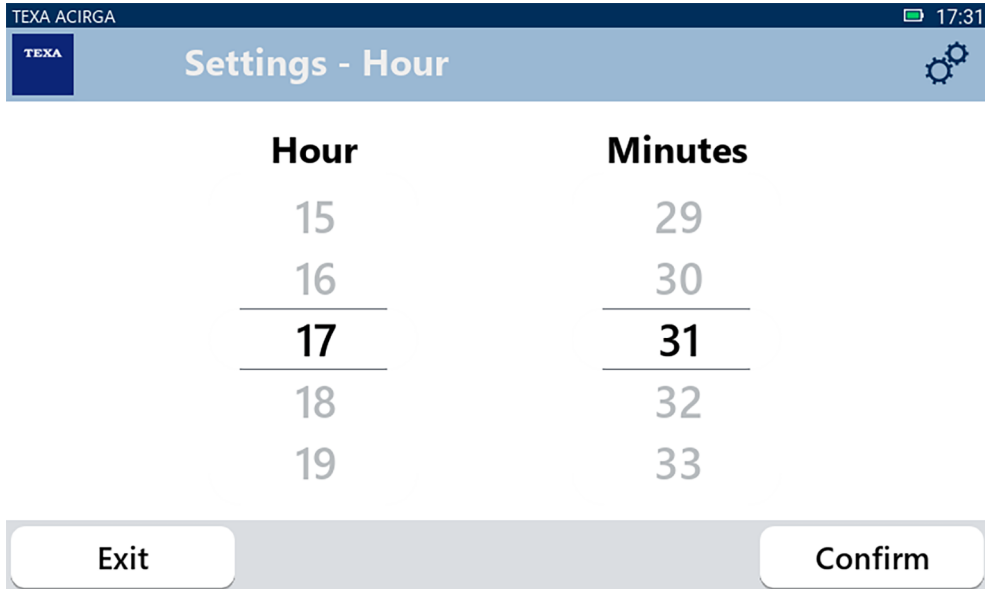

TEXA ACIRGA 17:31


Settings - Hour

Hour	Minutes
15	29
16	30
17	31
18	32
19	33


Exit Confirm

3.4 車間資訊

此選單讓您設定執行分析報告上必須列印關於車間的資訊。
請進行下列步驟：

1. 按一下 

車間資訊畫面已顯示。

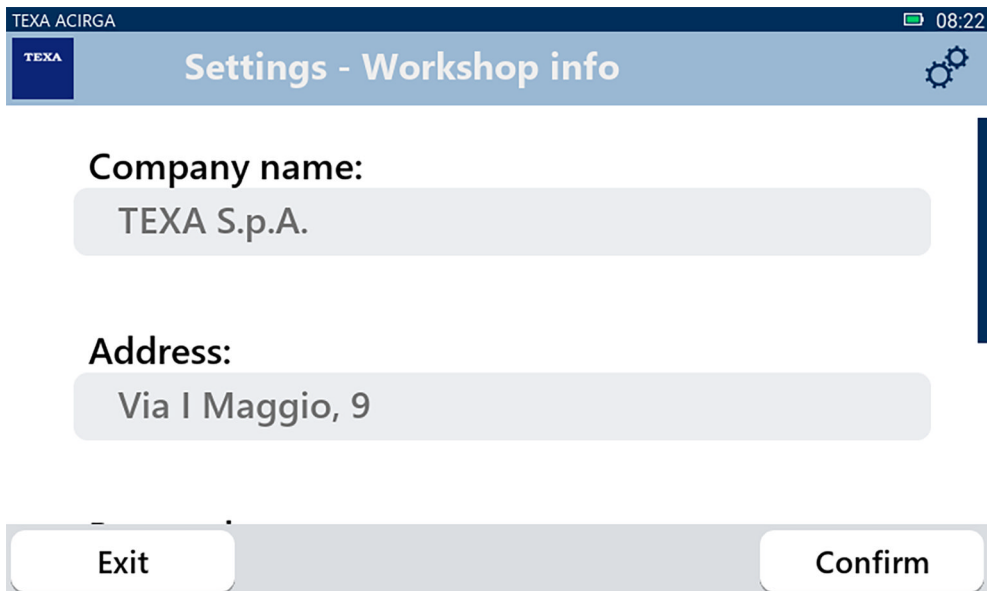

TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm


3.5 Wi-Fi

此選單讓您能夠設定工具與作坊網際網路之間的連線。
此工具與智慧型手機 Tethering / Wi-Fi 網路熱點相容。



更多資訊請參閱智慧型手機使用手冊。


請進行下列步驟：

1. 按一下 


Wi-Fi 畫面已顯示。



Search for available networks




2. 按一下**搜尋網路**。

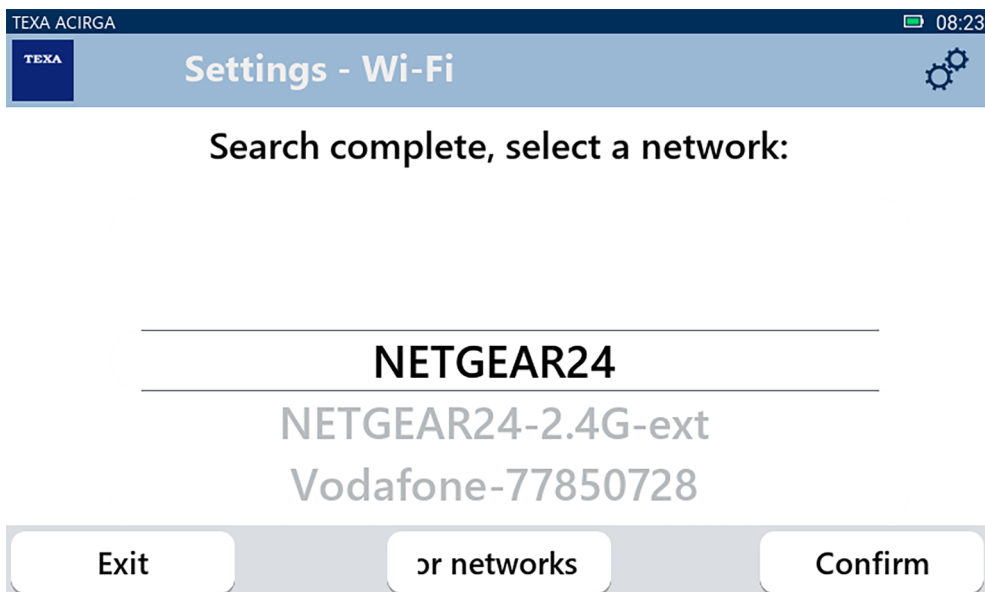

3. 選取 **Wi-Fi** 網路。

4. 按**確認**。

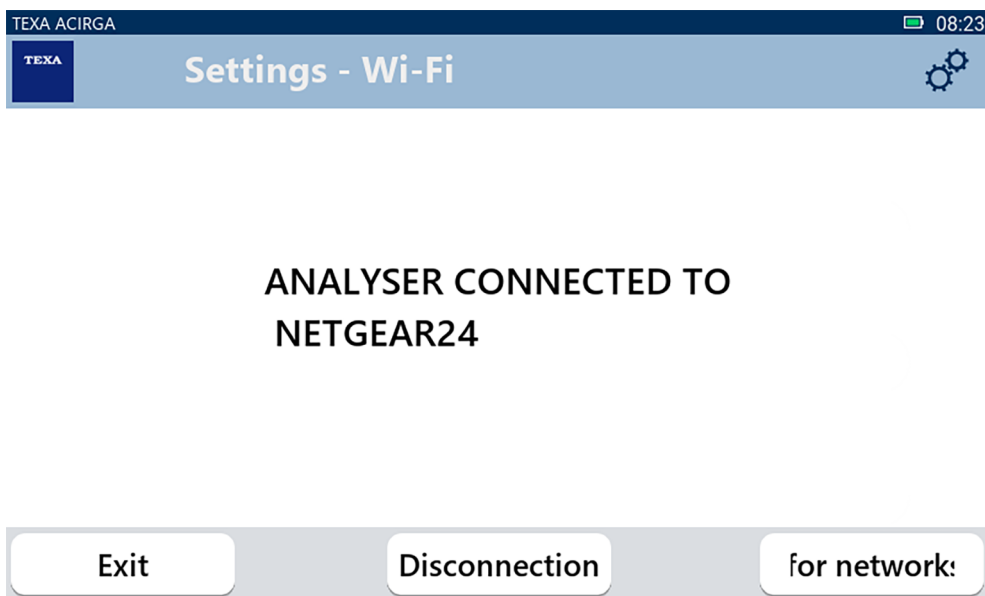

5. **Wi-Fi** 網路組態已完成設定。

6. 按一下**離開**。

3.6 啟動

此選單讓您啟動安裝在工具裡的軟體。

INFORMATION


為了適度啟動軟體，請務必使用特定代碼購買及啟動。
只有在首次安裝期間尚未執行情況下才繼續啟動。
進一步詳請，請與您的零售商連絡。

請進行下列步驟：


1. 按一下



啟動畫面已顯示。

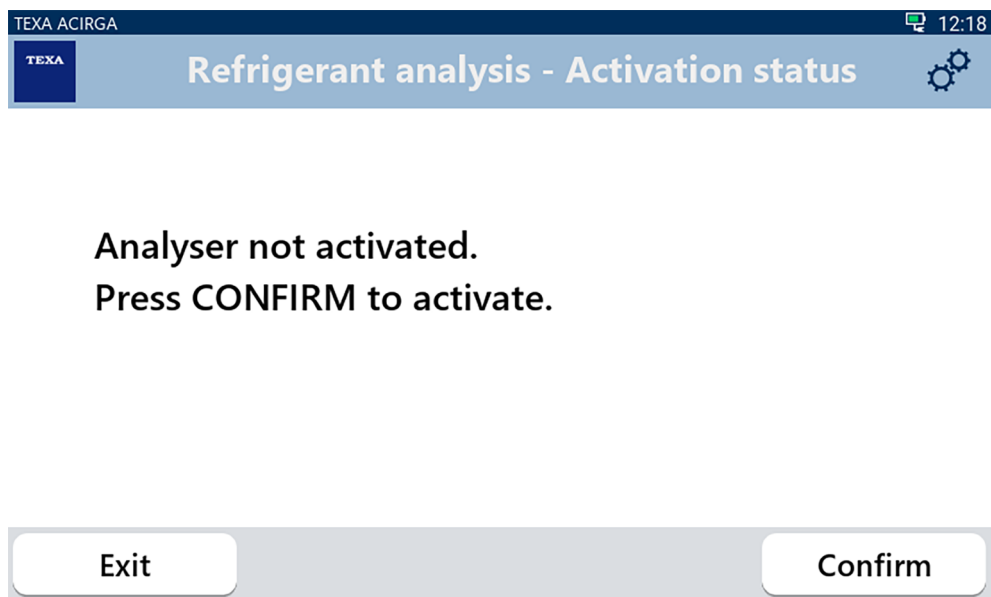

2. 若要繼續啟動，請按一下**確認**。

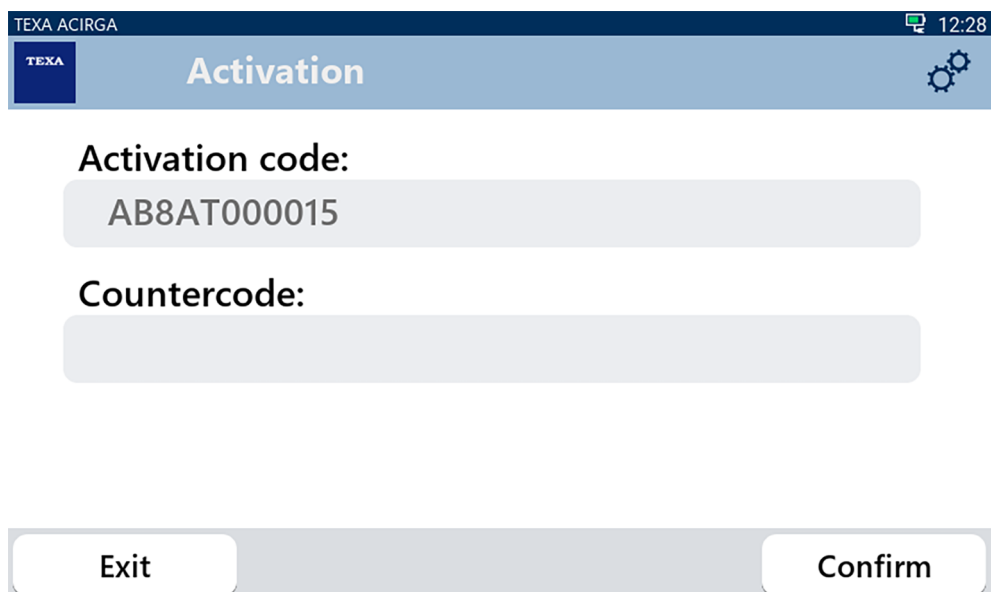

3. 請輸入您的零售商提供的啟動計數器碼。

4. 按**確認**。

工具已啟動。

5. 若要結束程序，請按一下**離開**。

3.7 服務


本選單讓您存取設備維修功能。

NOTICE

此功能務必只在技術協助部門指示時使用。

請進行下列步驟：

1. 按一下 
服務畫面已顯示。

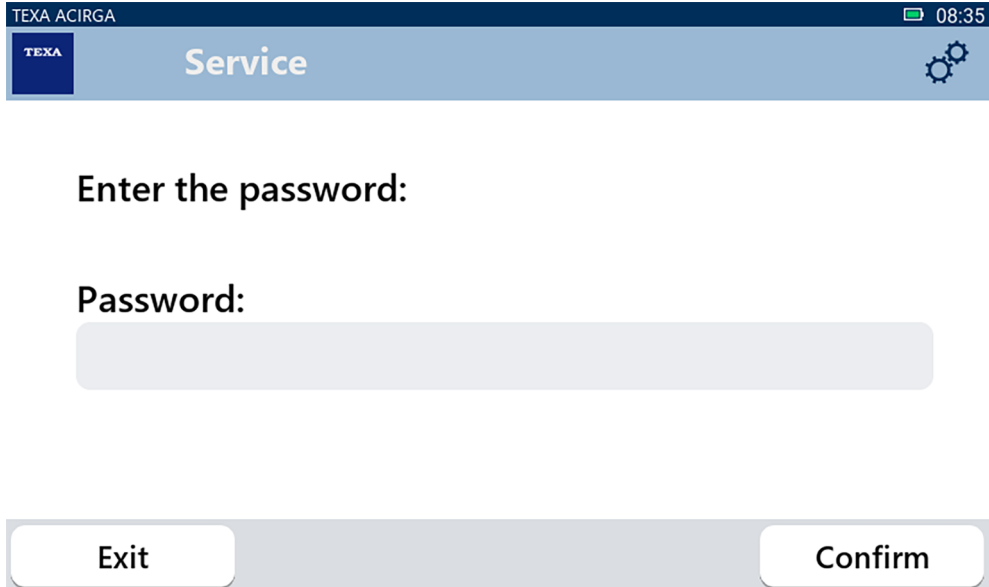

TEXA ACIRGA 08:35

Service

Enter the password:

Password:

Exit Confirm

2. 請輸入操作者密碼。
 3. 按**確認**。
- 請跟隨技術協助部門的指示與/或請求執行。

3.8 資訊

此選單提供安裝在工具裡的軟體資訊，例如：


- 序號
- 韌體版本
- 可使用的更新：

請進行下列步驟：

1. 按一下




資訊畫面已顯示。

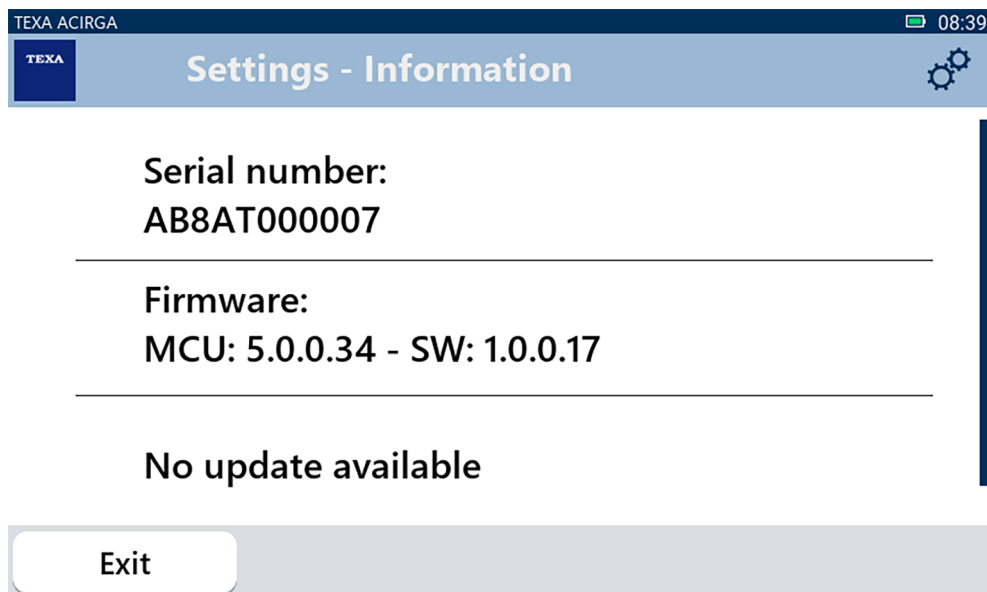


3.9 鍵盤

此選單讓您設定軟體請求時預計使用的鍵盤類型。
請進行下列步驟：

1. 按一下 

鍵盤選取畫面已顯示。

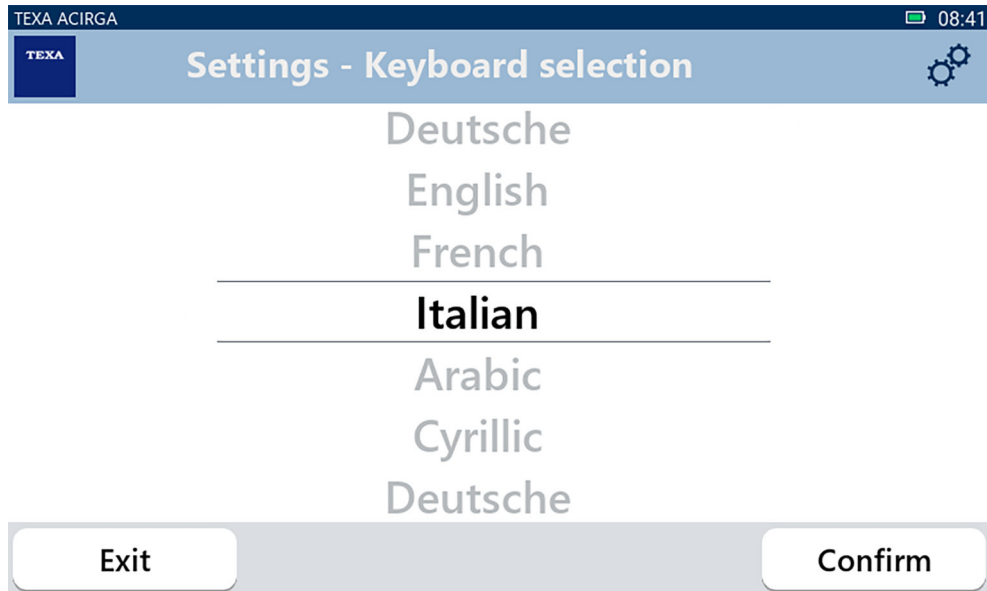

2. 請選取鍵盤類型。


3. 按**確認**。

鍵盤已設定完成。


3.10 亮度

此選單讓您調整顯示亮度。

請進行下列步驟：

1. 按一下 

亮度調整畫面已顯示。

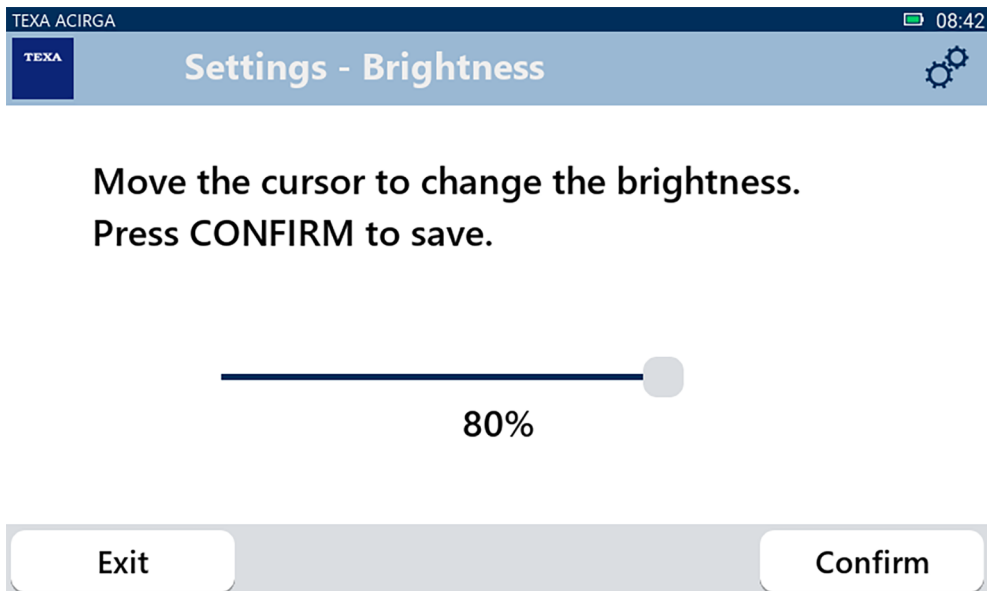

2. 您可以將游標從左邊滑動到右邊調整想要的亮度。

3. 按**確認**。

亮度已降低。